Mitac Mio A701

Felhasználói kézikönyv

Kiadás: R00
(2006. január)

Bejegyzett márkanév
Minden márkajelzés és terméknév bejegyzett márkavédjegy.

Megjegyzés
A használati utasításban esetlegesen bekövetkező változtatások jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

Tartalomjegyzék

Bevezetés **7**
Üdvözöljük 7
Hol találhat információt 7

1. Az első lépések **8**
1.1. A Hardver részei 8
A készülék előlapja 8
A készülék hátsó részei 9
A készülék bal oldala 10
A készülék jobb oldala 10
A készülék felső része 11
A készülék alsó része 11
1.2. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 11
1.3. Az akkumulátor feltöltése 12
1.4. A készülék be- és kikapcsolása 13
Az első bekapcsolás 13
A készülék kikapcsolása 14
Belépés a pihenő módba 14
1.5 A Microsoft ActiveSync telepítése 14
1.6. A készülék használata autóban 16
Az autós tartó használata 16
Az autós töltő csatlakoztatása 17
1.7. Az A701-es bővítése 17
Az SD/MMC kártya használata 17

2. Alapfunkciók **19**
2.1. A ceruza használata 19
2.2. A navigációs gomb használata 19
2.3. A Today képernyő 20
Gyorsindítás menü 20
Mio Menü 21
Fekvő nézet 22
2.4. Navigációs panel és eszköztár 22
2.5. Futó programok 23
2.6. Felbukkanó menük 23
2.7. Emlékeztetők 24
2.8. Adatbeviteli lehetőségek 24
Szövegbeviteli lehetőség az adatbeviteli panelen 24
Írás a képernyőre 26
Rajzolás a képernyőn 28
Hangfelvétel rögzítése 29
A My Text használata 30
2.9. A készülék biztonságba helyezése 31

A billentyűzet lezárása 31
A készülék lezárása 32
A telefon lezárása 32

3. A telefon használata 33
3.1. A telefonunkról 33
Mielőtt hozzákezdene 33
Telefon funkciók 33
3.2. A telefon funkció be- és kikapcsolása 34
A telefon funkció kikapcsolása 34
A telefon funkció bekapcsolása 34
A Microsoft Telefon elindítása 34
Telefon állapotjelző ikonok 34
3.3. Telefonos alapműveletek 35
Hívásindítás 35
Hívás fogadása 39
A hívás elutasítása 39
A hívás befejezése 39
Több mint egy hívás egyidejű kezelése 40
A telefon hangerejének beállítása 43
A hívás némítása 43
A kihangosító használata 43
Lehetőségek a hívás közben 44
3.4. Feljegyzés készítése a telefonálás alatt 45
3.5. A hívás történet használata 46
A hívás történet megtekintése 46
A hívás történet kezelése 47
Új bejegyzés hozzáadása a névjegyekhez a hívás történet használatával 47
3.6. A gyorstárcsázás használata 47
Gyorstárcsázás bejegyzés létrehozása 48
A gyorstárcsázás bejegyzés módosítása 48
A gyorstárcsázás bejegyzés törlése 49
3.7. Szöveges üzenetek küldése a telefonról 49
Gyorstárcsázás használatával 49
A Telefon billentyűzet használatával 49
3.8. A telefonszámok kezelése 49
Microsoft Névjegyek: Névjegyek áthelyezése 49
SIM kártya: Bejegyzések áthelyezése, hozzáadása 50
3.9. A telefon testre szabása 50
A telefon beállítások megváltoztatása 51
A szolgáltatás beállítások megváltoztatása 51
A hálózati beállítások megváltoztatása 52
3.10. További telefon műveletek 53
A hangposta ellenőrzése 53
Vészhívás kezdeményezése 53
Nemzetközi hívás kezdeményezése 54

4. A készülék kezelése 55
4.1. Az áramellátás kezelése 55
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzések és események 55
Energia gazdálkodás 55
Energia-takarékos tippek 55

4.2. A memória kezelése 57
Tároló és program memória 57
További memória 57
4.3. Az A701 testre szabása 57
4.4. Az információk keresése és kezelése 57
4.5. Programok hozzáadása és eltávolítása 58
Programok hozzáadása 58
Programok eltávolítása 59

5. Microsoft Pocket Outlook 60
5.1. Naptár: tárgyalások és Találkozók bejegyzése 60
Találkozó létrehozása 60
A naptár összefoglaló képernyő használata 61
5.2. Névjegyalbum: Barátok és kollégák adatai 61
Névjegy készítése 62
A névjegyalbum összefoglaló képernyő használata 62
5.3. Feladatok: Elintézendő feladatok listája 63
Feladat létrehozása 63
A Feladatok összefoglaló képernyőjének használata 64
5.4. Feljegyzések: gondolatok és ötletek feljegyzése 64
Feljegyzés létrehozása 64
5.5. Messaging: E-mail üzenetek küldése és fogadása 65
Üzenetek letöltése 65
Az e-mail fiók beállítása 66
E-mail és SMS üzenet szerkesztése és küldése 67
MMS üzenet szerkesztése és küldése 67
Egy MMS üzenet fogadása és megtekintése 70
Válasz egy üzenetre vagy az üzenet továbbítása 70
Egy üzenet mozgatása 71
Egy üzenet törlése 1
Egy üzenet aláírásának létrehozása és megváltoztatása 71
Csatolások fogadása 72
Mappák kezelése 72

6. További programok 74
6.1. ActiveSync 74
Adatok szinkronizálása 74
6.2. Word Mobile 75
Dokumentum készítése 75
Dokumentum megnyitása 76
6.3. Excel Mobile 76
Munkalap létrehozása 76
Munkafüzet megnyitása 76
6.4. Power Point Mobile 77
6.5. Pocket MSN 7
Bejelentkezés a Pocket MSN programba 78
Az MSN Hotmail használata 78
6.6. Windows Media Player 79
6.7. Kamera 79
Képek készítése 79
Képek készítése sorozatban 79
Videó klippek készítése 81

A kamera beállításai 82
6.8. Pictures & Videos 83
Képek megtekintése és videók lejátszása 83
6.9. Számológép 84
6.10. Modem link 84
6.11. Terminal Services Client 85
Csatlakozás egy távoli szerverhez 86
Kapcsolat bontás, folyamat befejezés 86
6.12. További programok 86
Location Call 86
Gyors pozíció 87
TMC 88
K-Lite Codec Pack 89

7. Csatlakozási lehetőségek 91
7.1. Kapcsolat beállítások 91
GPRS kapcsolat 91
Modem kapcsolat 91
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat 92
7.2. A Bluetooth használata 93
A Bluetooth be- és kikapcsolása 94
Fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül 94
Bluetooth Partnerség 95
7.3. Az Internet Explorer Mobile használata 96
Az Internet böngészése 97
A Kedvencek használata 97

8. Hibaelhárítás és karbantartás 99
8.1. Az A701 újraindítása 99
8.2. A gyári alapállapot visszaállítása 99
8.3. Energiaellátási problémák 100
8.4. Memória problémák 100
8.5. Képernyő problémák 101
8.6. Csatlakozási problémák 102
Szinkronizálási problémák 102
Kábel csatlakozás problémák 102
Modem csatlakozási problémák 102
Hálózat csatlakozási problémák 103
8.7. Az A701-es karbantartása 103
Általános tanácsok 103
Irányelvek a telefon használatához 104
Utazási tanácsok 104
A. Szabályozási információk 105
A.1. A rendelkezések ismertetése 105
Európai uniós jelölések 105
A.2. Biztonsági óvintézkedések 105
A hálózati töltő 105
Az akkumulátor 106
A rádiófrekvenciás sugárzás 106
Az elektrosztatikus kisülés 106

Bevezetés

Üdvözöljük

Gratulálunk, hogy az A701-es típusú, GSM telefonnal és GPS funkcióval ellátott Pocket PC megvásárlása mellett döntött. Az A701-es Microsoft® ActiveSync® technológia használatával szinkronizálhatja az információkat az asztali számítógépe, vagy egy Microsoft Exchange Server, valamint az A701-es Pocket PC között.

Az A701-es készülék több mint egy Pocket PC-vel egybeépített mobil telefon. Képes fényképek készítésére, videofelvételek készítésére, az internet böngészésére és a WAP oldalak megjelenítésére, tud üzeneteket küldeni és fogadni (pl. e-mailek, azonnali üzenetek, valamint szöveges és multimédia üzenetek), képes zenét lejátszani és még sok minden másra is. Valahányszor, ha kommunikálni szeretne, vagy fényképeket készíteni, információkat keresni, üzeneteket küldeni vagy ha csak szórakozni vágyik, az A701-es Pocket PC bárhol és bármikor a segítségére lesz.

Hol találhat információt

Ha ebben a leírásban nem találja meg a keresett információt, nézze meg ezt a táblázatot és tájékozódjon az itt ajánlott információ forrásból.

Információ	Forrás
Indítás első alkalommal	*A701 Quick Start Guide*
A telefon használata	Ennek a kézikönyvnek a 3. fejezete
A bonusz CD-n lévő programok használata	*A 701 Application Manual* a bónusz CD-n
Microsoft ActiveSync	A jelen kézikönyv 6.1. része
	Az számítógépen található ActiveSync súgó
Frissítések és részletes technikai információ	A termék weboldala: www.mio-tech.be
	Microsoft weboldal: www.microsoft.com

1. Az első lépések

Ebben a fejezetben az A701 külső részeit és a használathoz szükséges alapbeállításokat tekintjük át.

1.1. A Hardver részei

Az alábbi képek bemutatják a különböző gombokat, csatlakozókat, portokat és az A701 egyéb jellemzőit.

A készülék előlapja

Szám	Komponens	Leírás
❶	**Töltés jelző**	Amikor **vörösen világít az** akkumulátor töltése folyamatban van.
		Ha **zölden világít** az akkumulátor teljesen feltöltődött.
		Ha **zöld fénnyel villog** az A701 beépített mobil telefonja hálózaton belül van.
❷	**Figyelmeztetés jelző**	**Vörösen villog,** ha beütemezett találkozókra, ébresztésekre és emlékeztetőkre kívánja felhívni a figyelmet a készülék.
		Ha a Bluetooth be van kapcsolva **kék színnel villog.**
❸	**Hallgató**	A telefon hívás alatt telefonkagylóként működik.
❹	**Érintő képernyő**	Az A701 kijelzője. A képernyőn a mellékelt ceruzával érintésre tud a menüpontok közül választani és adatokat bevinni.

❺	**Vége gomb**	Be- vagy kikapcsolja a készüléket.
		Befejez vagy elutasít egy hívást.
		Visszatér a Today képernyőre egy másik programból.
❻	**GPS gomb**	Futtatja a navigációs programot (amennyiben az telepítve van).
❼	**Navigációs gomb**	A gomb megfelelő részét megérintve fel, le, balra, vagy jobbra mozoghat.
		Nyomja meg a középső Enter gombot, hogy nyugtázza a választást, hasonlóan a billentyűzeten lévő **Enter** gombhoz.
❽	**Mikrofon**	A hangfelvétel során rögzíti a hangot és beszédet.
		A telefonhívás alatt ide kell beszélnie.
❾	**Media Player gomb**	Elindítja a Windows Media Player programot.
❿	**Beszéd gomb**	Tárcsáz, vagy fogadja a hívást.
		Tartja a hívást, ha hívás közben nyomja meg ezta gombot.

A készülék hátsó részei

Szám	Komponens	Leírás
❶	**Autó antenna csatlakozó**	Ehhez a csatlakozóhoz (a gumi porvédő alatt találja) csatlakoztathatja az opcionális mágneses rögzítésű külső antennát, melyet a gyenge vételi helyeken, a vétel feljavításának érdekében, a kocsi tetejére helyezhet.
❷	**Hangszóró**	Zenét, hangokat és beszédet ad ki.
❸	**Hátlap**	A hátlap alatt található az újratölthető akkumulátor, mely az A701 belső áramforrásaként szolgál. Az akkumulátort a hálózati feszültségre történő csatlakoztatással tudja tölteni.
❹	**Önarckép tükör**	A tükör segítségével beállíthatja a megfelelő távolságot

		és szöget, amikor önarcképet készít.
❺	**Kamera lencse**	Képeket készít, vagy videó klippeket vesz fel.

A készülék bal oldala

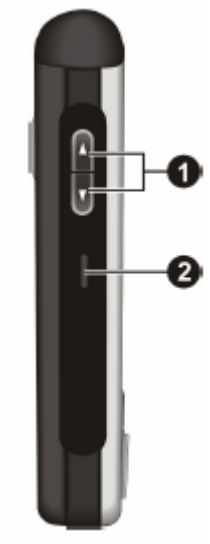

Szám	Komponens	Leírás
❶	**Hangerő szabályozó**	A gomb alját vagy tetejét megnyomva beállítja a kíván hangerő szintet.
		A hangerő szabályozó egyszeri megnyomásával azonnal elnémíthatja a bejövő hívás csengését.
		Ha 6 másodpercig lenyomva tartja a hangerő csökkentés gombot, akkor vészhelyzet üzeneteket küldhet az előre beállított címzetteknek. (Nézze meg a „Hely hívás” részt a 6.12. részben.)
❷	**Autós tartó rés**	Biztosítja az autós tartót.

A készülék jobb oldala

Szám	Komponens	Leírás
❶	**Reset gomb**	Újraindítja a készüléket.
❷	**SD/MMC kártya hely**	Külön megvásárolható SD (Secure Digital) vagy MMC (MultiMediaCard) tároló kártyát, vagy a hálózati kapcsolathoz SD IO vezeték nélküli kártyát helyezhet ebbe a csatlakozó nyílásba.
❸	**Fejhallgató csatlakozó**	Sztereó fejhallgatót csatlakoztathat ide.
❹	**Kamera gomb**	Elindítja a kamera programot, melynek segítségével képeket készíthet, vagy videó klippeket rögzíthet.

A készülék felső része

Szám	Komponens	Leírás
❶	**GPS antenna**	A GPS műholdak jeleit fogadja.
❷	**Csuklópánt fűzőlyuk**	Csuklópántot fűzhet ebbe a lyukba.

A készülék alsó része

Szám	Komponens	Leírás
❶	**Mini-USB csatakozó**	Hálózati töltő vagy USB kábel csatlakoztatására szolgál.
❷	**Érintő ceruza**	Érintse meg az érintő képernyőt, hogy kiválasszon egy lehetőséget, vagy információt vigyen be. A használathoz vegye ki az érintő ceruzát a tartójából, majd tegye oda vissza, ha már nem használja.

1.2. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Amennyiben előfizet egy mobiltelefon szolgáltatónál, kapni fog egy SIM kártyát. A kártya tartalmazza a mobiltelefon előfizetés paramétereit, emellett tárolhat rajta telefonszámokat, neveket és az előfizetett szolgáltatásokra vonatkozó információkat.

A SIM kártyát a készülékbe kell helyezni, mielőtt a telefon funkciót használná.

1. Csúsztassa el a hátsó fedőlapot és vegye le az A701-esről.

2. Helyezze be a SIM kártyát az érintkezőkkel lefelé (a kártya levágott sarka bal felső helyzetben legyen). Tolja be a kártyát a helyére, amíg az a helyére nem pattan.

3. Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az érintkezője kapcsolódni tudjon az A701 érintkezőjéhez, majd addig tolja az akkumulátort, míg a helyére nem illeszkedik.
4. Tegye vissza a hátsó fedőlapot.

1.3. Az akkumulátor feltöltése

Az A701-es első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort. Amikor először tölti fel az akkumulátort, akkor töltse minimum 8 órán keresztül.

1. Dugja be az átalakítót a hálózati töltőbe (❶).
2. Csatlakoztassa a hálózati töltő mini-USB végét a készülék alsó részébe (❷) és csatlakoztassa a másik végét a konnektorba (❸).
3. A töltést jelző LED a töltés ideje alatt vörösen világít. Az A701-est ne vegye le a töltőről, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltött. A feltöltött állapotot a LED zöld fénnyel jelzi. A töltés néhány órát vesz igénybe.

Amikor csak lehetséges, tartsa az A701-est a töltőn. Ez lehetővé teszi, hogy az akkumulátor mindig feltöltött állapotban legyen.

MEGJEGYZÉS: A készülék akkor is töltődik, amikor az USB kábelen keresztül az asztali számítógéphez kapcsolódik.

FIGYELEM: A lítium akkumulátor optimális teljesítménye érdekében ügyeljen a következőkre:

- A környezet hőmérséklete a töltés alatt legyen 0~40 °C között.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, vagy hosszú használat, vagy használaton kívüli állapot után csatlakoztassa az A701-est a töltőhöz, majd várjon minimum 5 percet, mielőtt bekapcsolná.
- Ne töltse az akkumulátort, ha a hőmérséklet magas (például közvetlen napsütésben).
- Nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort a töltés előtt. Töltheti az akkumulátort a lemerülés előtt is.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor legalább kéthetente töltse fel teljesen az akkumulátort, ugyanis az akkumulátor túlzott kimerülése befolyásolhatja a töltési teljesítményt.

1.4. A készülék be- és kikapcsolása

Az A701 bekapcsolása és kikapcsolása a Vége gombbal kezdeményezhető.

Az első bekapcsolás

1. Győződjön meg arról, hogy az A701-et csatlakoztatta a hálózati töltőhöz, vagy az akkumulátor feltöltött állapotban van.
2. Nyomja meg a Vége gombot 3 másodpercre és a készülék bekapcsol.

   A billentyűzet háttérvilágítása felvillan és a beállítás varázsló program megjelenik a képernyőn.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Amennyiben a SIM kártya a készülékben van és a szolgáltató (vagy Ön) beállított egy PIN kódot, akkor a készülék arra fogja kérni, hogy írja be a PIN kódot. Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az **Enter** gombot.

   Ha a SIM kártya még nincs a készülékben, akkor egy üzenet jelenik meg a képernyőn, mely az érvénytelen vagy hiányzó SIM kártyára figyelmeztet. Érintse meg a **Cancel** gombot, hogy folytassa az indítási folyamatot.
4. Ezután a Today képernyőt fogja látni.

Amennyiben a SIM kártya a készülékben van, az A701 keresni kezdi a mobiltelefon hálózatot és a szolgáltató neve látható lesz a képernyőn.

A készülék kikapcsolása

Amennyiben befejezte az A701 használatát, nyomja meg a Vége gombot 3 másodpercre, amíg a Gyors Lista meg nem jelenik. Válassza a **Power off** lehetőséget, ezzel kikapcsolja az A701-et.

Belépés a pihenő módba

Alapértelmezésben az A701 automatikusan pihenő módba vált 1 perc tétlenség után, ha akkumulátorról üzemel. Nyomja meg a Vége gombot és a készülék visszatér a normál működési állapotba.

Ha a készüléket hálózati feszültségről üzemelteti, vagy csatlakoztatta a számítógéphez, akkor nem fog automatikusan pihenő módba kapcsolni. Ha pihenő módba szeretne váltani, nyomja meg és tartsa lenyomva a Vége gombot 3 másodpercre, amíg a Gyors Lista meg nem jelenik, majd érintse meg a **Sleep** lehetőséget.

Pihenő módban, ha be van helyezve a SIM kártya, a töltés jelző zölden fog villogni, ezzel jelzve, hogy az A701 a mobil hálózaton belül van. Az A701 automatikusan visszatér a normál működéshez, ha bejövő hívás érkezik és csengetni kezd (vagy vibrál, a beállításoktól függően) és megjeleníti a hívó telefonszámát és nevét a képernyőn.

Ha meg szeretné akadályozni, hogy az A701 véletlenül visszatérjen a normál működéshez, akkor engedélyezze a billentyűzet automatikus zárolását. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Power** → **Advanced** menüpontokat és válassza az **Auto lock when device turns off** lehetőséget.

Ezeknek a beállításoknak a megváltoztatásához érintse meg a → **Settings** → **System** → **Power** menüpontokat.

1.5. A Microsoft ActiveSync telepítése

A Microsoft ActiveSync technológia használatával szinkronizálhatja adatait az asztali számítógépe és/vagy egy Microsoft Exchange Server, valamint az A701 között. Az ActiveSync program összehasonlítja az A701-en lévő információt az asztali számítógépen és/vagy a szerveren található információval és frissít minden megadott mappát, így mindenütt naprakész információt találunk.

Az ActiveSync az A701-re már telepítésre került. Az ActiveSync programot az asztali számítógépre kell telepítenie.

FIGYELEM:

- A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a számítógépén van-e telepített Microsoft Outlook program.
- Ne csatlakoztassa az a701-et az asztali számítógéphez, csak ha már az ActiveSync programot telepítette.
- Az ActiveSync kapcsolattal probléma lehet néhány egyedi esetben, ha az ActiveSync 4.0 fut a Windows számítógépen. A problémát főként az asztali gépen futó tűzfal programok vagy a hálózati forgalmat kezelő alkalmazások okozhatják.
  Hibajavítási információkért látogassa meg a Microsoft weboldalát:
  http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync vagy tiltsa le a LAN kezelő alkalmazásokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja be az asztali számítógépet.
2. Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
3. Kattintson a **Next** gombra a „Get ready…” képernyőn.
4. Kattintson a **Next** gombra a „Getting Started…” képernyőn.
5. A program automatikusan érzékeli fogja, ha az ActiveSync már telepítve van a számítógépre. Kattintsunk a **Next** gombra.
6. Az ActiveSync telepítésének végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Elképzelhető, hogy a telepítés folyamán újra kell indítania a számítógépet.
7. Csatlakoztassa az A701-et a számítógéphez. Az ActiveSync kábel mini-USB végét az A701 aljába kösse, a másik végét pedig a számítógép USB portjába.

8. Az „Új hardver hozzáadása varázsló” automatikusan telepíti az USB meghajtó programot. (Ha Windows felkéri, hogy adja meg a meghajtó program helyét, akkor kattintson a **Browse** gombra, és válassza ki a CD-t tartalmazó CD-ROM meghajtót.)
9. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, melyek segítségével létrehozhatja a kapcsolatot és szinkronizálhatja az A701-et a számítógéppel.
10. Kattintson a **Next** gombra a „Program Installation Status” képernyőn.
11. Kattintsunk a **Finish** gombra.

Az első szinkronizálás alkalmával az asztali számítógépen tárolt adatok, mint a naptár, névjegyek és feladatok automatikusan átkerülnek az A701-esre is. Innentől fogva ezek az adatok mindig Önnél lehetnek, bárhová is megy.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben beállította a készülék jelszót, akkor ugyanezt a jelszót meg kell adnia a számítógépen is, hogy létrejöhessen a kapcsolat. Nézze meg a 2.9. „A készülék lezárása” c. részt.

1.6. A készülék használata autóban

Az autós tartó használata

Az autós tartó egy keretből és egy karos állványból áll. Az állvány beszereléséhez kövesse az alábbi leírást:

1. Szerelje össze a keretet a karos állvánnyal.
2. Tisztítsa meg a szélvédő azon részét, ahová a tapadó korongot rögzíteni kívánja.
3. Tapassza a korongot a szélvédőhöz, majd nyomja meg a rögzítő fület, ezzel biztosítja a tartót.
4. Óvatosan helyezze az A701-et a keretbe.
5. Az állvány felső részén található kereket forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, ezzel meglazítja a rögzítést és az a 701-est a legmegfelelőbb pozícióba állíthatja. Ha végzett tekerje a kereket az ellenkező irányba, így rögzítheti a beállított pozíciót.

FIGYELEM:

- Amikor meghatározza az autós tartó helyét, ügyeljen arra, hogy a készülék ne zavarja a vezető kilátását és ne akadályozza az autó légzsákjainak és biztonsági berendezéseinek működését.
- Miután a tapadó korongot rögzítette a szélvédőn, soha ne próbálja meghúzni vagy tekergetni a kart.
- Mindig a vezetés megkezdése ELŐTT állítsa be a készülék tartó karját a legjobb nézeti szögbe. Vezetés közben ne állítsa egy kézzel az állványt.
- Amikor az autós tartót használja, tartsa az autó hőmérsékletét normális határértékek között. Ha a hőmérséklet túl alacsonnyá válik, akkor az autós tartó tapadó korongja bekeményedhet, ez befolyásolhatja a tapadását.
- Mielőtt eltávolítaná az autós tartót, oldja ki a rögzítő fület.
- Annak érdekében, hogy a tapadó korong tapadási képessége ne romoljon, vegye le, és újból rögzítse a tapadó korongot, havonta legalább egy alkalommal.

MEGJEGYZÉS: Ha az autó szélvédője visszaverő bevonattal van színezve, akkor szükség lehet egy külső antenna használatára. Az antennát az ablakon keresztül vezetheti ki az autó tetejére.

Az autós töltő csatlakoztatása

> **FIGYELEM:** A Pocket PC hirtelen áramerősség ingadozástól való megóvása érdekében csak akkor csatlakoztassa a készüléket a szivargyújtóba, ha már az autó motorját beindította.

Az autós töltő látja el energiával az A701-et. Csatlakoztassa az autós töltő egyik végét a készülék aljába, a másik végét az autó szivargyújtójába.

1.7. Az A701-es bővítése

Az SD/MMC kártya használata

Az A701 felszerelték egy SD/MMC kártyahellyel, melybe egy SD vagy MMC tároló kártyát vagy SD IO vezeték nélküli hálózati kártyát helyezhet be. A memória kártyákon adatokat lehet tárolni, valamint biztonsági másolatot készíthet, vagy adatokat cserélhet más eszközökkel.

Az SD/MMC kártyát úgy helyezze be, hogy a csatlakozóval ellátott oldala a kártyahely felé, a kártya feliratos része pedig a kézi számítógép előlapja felé mutasson. Minden esetben tartsa be a kártyához kapott útmutatást.

Mielőtt kivenné a kártyát ellenőrizze, hogy a Pocket PC-n ne legyen olyan futó program, ami éppen a kártyát használja. Ezután erőltetés nélkül nyomja meg a kártya felső részét és húzza ki a kártyahelyből.

MEGJEGYZÉS:

- A bővítő kártyát memória kártyának is nevezik.
- Győződjön meg róla, hogy nem került idegen tárgy a kártyahelybe.
- Amikor nem használja tartsa az SD vagy MMC kártyát egy jól védett dobozban, hogy megóvja a portól és nedvességtől.

2. Alapfunkciók

Ebben a fejezetben a Pocket PC általános használatáról tájékozódhat, melyben megismerheti a ceruza, a navigációs gomb, a Today képernyő, a menük és az alkalmazások használatát. Mindemellett még az adatbevitelről és az A701 lezárásáról is szó lesz.

2.1. A ceruza használata

A ceruzát navigálásra és a képernyőn lévő objektumok kiválasztására használhatja.

Vegye ki a ceruzát a nyílásból és húzza szét a könnyebb használat érdekében. Tárolja a nyílásban a ceruzát, amikor nem használjuk.

- **Érintés**
  Az egyes elemek megnyitásához és menüpontok kiválasztásához érintse meg egyszer a képernyőt.

- **Húzás**
  Tartsa a ceruzát a képernyőn és húzza fel/le/balra/jobbra vagy keresztül a képernyőn.

- **Érintés és tartás**
  Érintse meg hosszan a képernyőt, ha egy felbukkanó menüt szeretne megnyitni. Ha a menü megjelent, válassza ki a kívánt elemet.

2.2. A navigációs gomb használata

A navigációs gomb használatával fel, le, jobbra és balra mozoghat a képernyőn. A gomb különösen hasznos, ha egy kézzel használja a készüléket.

A kívánt irányba való mozgatást a navigációs gomb adott irányba történő mozdításával érheti el.

A kiválasztott elem aktiválásához nyomja meg a középen lévő gombot.

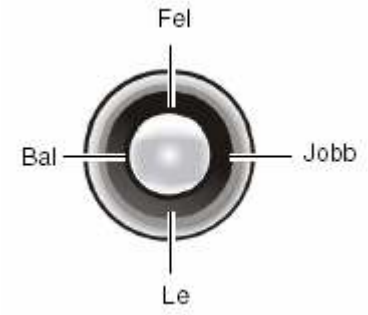

2.3. A Today képernyő

Minden egyes nap, ha a készüléket elsőször kapcsolja be a Today képernyőt fogja látni. A Today képernyő elérhető bárhonnan, ha megérinti a ikont, majd a **Today** feliratot.

A Today képernyőn láthatja az aktuális találkozók, az aktív feladatokat és az e-mail üzenetek információit. A képernyő felső részén látható a hangerő ikon, az óra és a csatlakozás jelzők. Rábökhet a Today képernyő egyes részeire, ezzel megnyitja az adott részhez tartozó programot.

> **MEGJEGYZÉS:** Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg a Today képernyőn, érintse meg a → **Settings → Personal → Today**-t.

Gyorsindítás menü

Különböző programok gyors futtatásához használhatja a Gyorsindítás menüt a Today képernyőn.

Alapértelmezett esetben az alábbi programokba léphet be a Gyorsindítás menü használatával:

- Mio Menü (lásd a következő fejezetben).
- Képek & Videók (lásd a 6.8. fejezetben).
- Feljegyzések (lásd az 5.4. fejezetben).
- Hívásinformációk (lásd a 3.5. fejezetben).
- Internet Explorer (Alapértelmezésben a program automatikusan a Mio-tech Online weboldalára lép be. Bővebb információt a 7.1. fejezetben talál.)

A Gyorsindítás menüben a Mio Menü nem állítható elem. A gomb megérintésével állíthatja be a fennmaradó 4 elemet, amik a Gyorsindítás menüben fognak megjelenni.

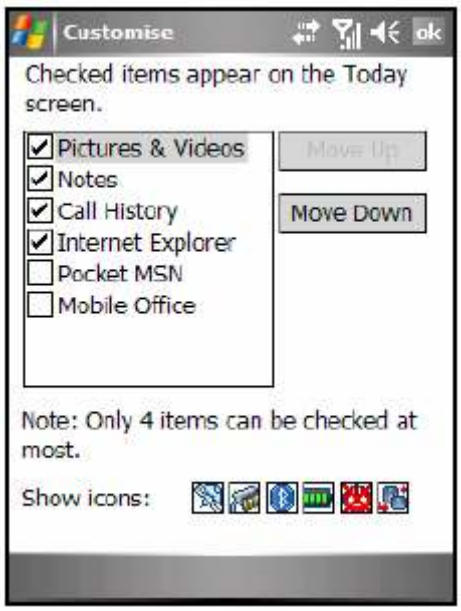

Először törölje a nem kívánt elemet, majd pipálja ki azt, melyet szeretne a menüben látni. A **Move Up** és a **Move Down** gombok segítségével megadhatja az elemek megjelenítési sorrendjét.

Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot, ezzel elmenti a beállítást.

A **Show icons** menüpontban kiválaszthatja azt az ikont, amely majd megjelenik a Today képernyő jobb alsó sarkában. A vörös X-xel jelölt ikonok, nem fognak a Today képernyőm megjelenni.

Alapértelmezésben a Pihenőmód ikon nem jelenik meg a Today képernyőn.

Mio Menü

A Gyorsindítás menüben lévő gomb megérintésével léphet be a Mio menübe.

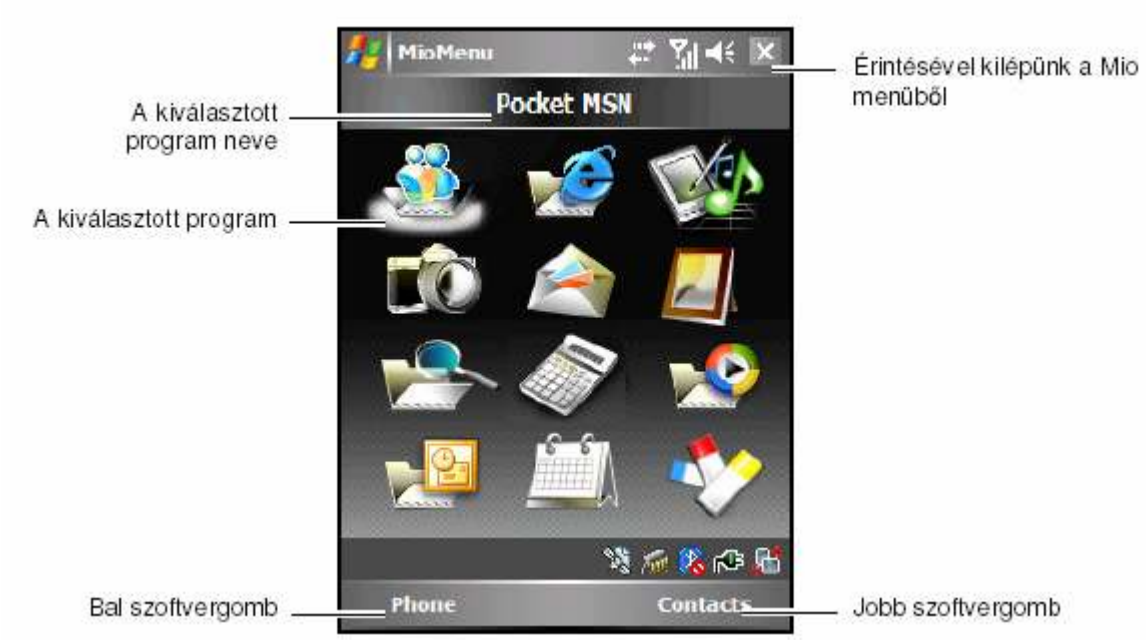

A Mio Menü középső területén a program ikonokat láthatja. A kiválasztott program ikonját egy kis fehér felhő jelöli és a program neve is megjelenik a képernyő tetején. Ha megérint egy ikont, elindíthat egy programot vagy megnyithat egy mappát, aminek így láthatja majd a tartalmát.

Az alábbi táblázat bemutatja az ikonokat és azokat a programokat, amire az ikonok hívatkonak:

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Pocket MSN		File Explorer
	Mio-tech Online		Számológép
	Hangok & Jelzések		Windows Media Player
	Kamera		Mobil Office
	Üzenetek		Naptár
	Képek & Videók		Feljegyzések

Fekvő nézet

A képernyőt a következő módon állíthatja fekvő nézetbe:

- Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Screen**–t és válassza a **Landscape (right-handed)** vagy **Landscape (left-handed)** lehetőséget. Érintse meg az **OK** gombot, ezzel elmenti a beállítást.
- A Today képernyőn vagy a Mio menüben érintse meg a ikont a jobb alsó sarokban.

2.4. Navigációs panel és eszköztár

Navigációs panel a képernyő tetején található. A készülék itt jeleníti meg az aktív programokat és az aktuális időt, és itt válthat a programok között, valamint be is zárhatja azokat.

A Navigációs panel és a Start menü:

A képernyő alján lévő eszköztár segítségével hajthat végre az adott programon belül bizonyos feladatokat. Az eszköztár tartalmazza a bal szoftver gombot, a jobb szoftver gombot és közöttük az adatbeviteli panelt. A jobb szoftver gomb általában a **Menü** gomb, míg a bal szoftver gomb funkciója az adott programtól függ.

Példa az eszköztárra:

2.5. Futó programok

Egyik programból a másikba átléphet anélkül, hogy bezárná az egyik programot.

- A program futtatásához érintse meg a ikont, a képernyő bal felső sarkában és válasszon a Start menüből.
- Az elérhető programok megtekintéséhez érintse meg a → **Programs** menüpontot és bökjön a program ikonjára.
- Megnyomhatja az A701-es előlapján található programgombokat is. A gombokon található ikonok jelzik az alapértelmezésben hozzájuk rendelt alkalmazásokat.
- A Today képernyőn a Gyorsindítás menüben, vagy a Mio menüben érintse meg a program ikonját.

2.6. Felbukkanó menük

A felbukkanó menük az egyes elemekkel végezhető feladatokat tartalmazzák. Például a Névjegyalbum menüben, a felbukkanó menüben törölheti, másolhatja a nevet vagy akár e-mailt is küldhet a névjegyben található címre. A felbukkanó menükből elérhető lehetőségek programonként különbözőek. A felbukkanó menü megnyitásához hosszan érintse meg az adott elemet, vagy menüpontot. Miután megjelent a menü, emelje fel a képernyőről a ceruzát, majd érintse meg a kívánt menüpontot. A felbukkanó menüt úgy tudja bezárni, ha a menün kívülre bök.

2.7. Emlékeztetők

Az A701 számos módon figyelmeztet, ha Önnek valamit tennie kell. Például, ha beállított egy találkozót a naptárban, egy feladatot lejárati dátummal, vagy egy ébresztést, akkor a következő módok egyikén fogja Önt a készülék figyelmeztetni:

- A képernyőn megjelenik egy üzenet.
- Lejátszásra kerül az előre beállított hangjelzés.
- A figyelmeztető jelzés sárgán villog.

A készüléken az emlékeztető típusát és a hangokat a következő módon állíthatja be: → **Settings → Personal → Sounds & Notifications.**

2.8. Adatbeviteli lehetőségek

Új adatokat többféle módon is bevihet:

- Az adatbeviteli panel segítségével szöveges információt vihet be, használhatja a virtuális billentyűzetet vagy más beviteli módokat.
- Írhat közvetlenül a képernyőre.
- Rajzolhat a képernyőre.
- Hangfelvételt készíthet a mikrofon használatával.

Szövegbeviteli lehetőség az adatbeviteli panelen

Az adatbeviteli panelt bármely program alatt használhatja adatbevitelre. Használhatja a blokk felismerést betű felismerést, a virtuális billentyűzetet, valamint a kézírás felismerést. Minden esetben a képernyőn gépelt karakterként jelennek meg a bevitt adatok.

Az adatbeviteli panel megnyitásához és bezárásához érintse meg az **Input panel** gombot. A gomb melletti nyíl megérintésével láthatóak lesznek az adatbeviteli lehetőségek.

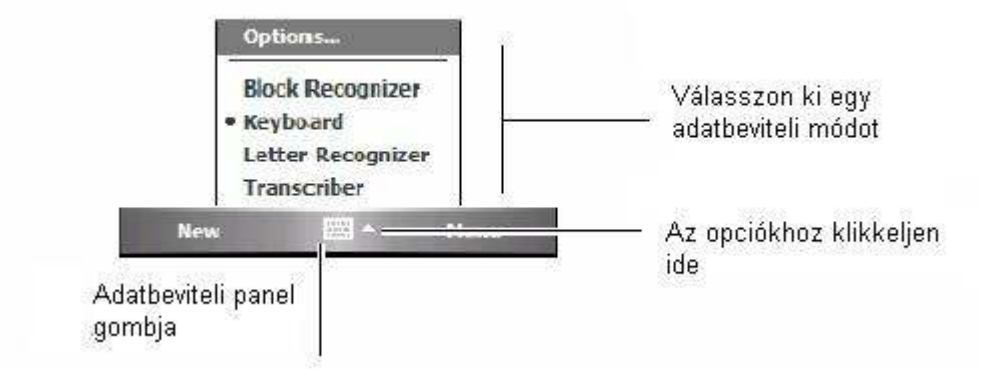

Az első néhány betű leütése után a készülék felajánl szavakat, melyeket az adatbeviteli panel fölött jelenít meg. Amikor a szót megérinti, akkor a Pocket PC beilleszti a felajánlott szót a szövegbe. Minél többet használja az adatbeviteli panelt, annál több szót jegyez meg az A701.

MEGJEGYZÉS: A felajánlott szavak sorrendjének megváltoztatásához érintse meg a következő ikonokat és menüpontokat: → **Settings → Personal → Input → Word Completion.**

Blokk felismerés

A blokk felismerővel a Palm™ Graffiti® módszert használó Pocket PC-ken szokásos módon vihet be adatokat.

A Blokk felismerő használata.

1. Érintse meg az adatbeviteli panel gomb melletti nyilat, majd a **Block Recognizer**-t.
2. Írjon egy betűt a kinyíló ablakba.

A leírt betűket a Pocket PC a képernyőn megjelenő gépelt karakterekké alakítja. A blokk felismerő részletes leírását a blokk felismerő megnyitása után a beviteli terület mellett lévő kérdőjel érintésével nyithatja meg.

Betű felismerő

A betű felismerő használatával úgy írhat a betűket a ceruzával, mintha tollal írna egy papírra.

Írás a betű felismerővel:

1. Érintse meg az adatbeviteli panel gomb melletti nyilat, majd a **Letter Recognizer**-t.
2. Írjon egy betűt a kinyíló ablakba.

A leírt betűket a Pocket PC a képernyőn megjelenő gépelt karakterekké alakítja. A betű felismerő részletes leírását a betű felismerő megnyitása után a beviteli terület mellett lévő kérdőjel érintésével nyithatja meg.

Kézírás felismerő

A kézírás felismerő használatával bárhová írhat a ceruzával a képernyőre úgy, mintha egy papírra írna. A betű és blokk felismerővel szemben itt mondatokat, vagy hosszabb kifejezéseket is írhat a képernyőre. A Pocket PC akkor alakítja át az adatokat gépelt karakterré, amikor befejezte az írást.

A kézírás felismerő használata.

1. Érintse meg az adatbeviteli gomb melletti nyilat, majd a **Transcriber**-t.
2. Írjon a képernyő bármely részére.

A kézírás felismerő részletes leírását a kézírás felismerő megnyitása után a beviteli terület mellett lévő kérdőjel megérintésével nyithatja meg.

Írás a képernyőre

Azokban a programokban, amelyekben a képernyőre való írás lehetősége elérhető, mint például a Notes program, a ceruzával közvetlenül a képernyőre írhat. Ilyenkor úgy írhat, mintha egyszerűen papírra írna. A leírt szöveget módosíthatja és formázhatja, majd később szöveggé alakíthatja.

Írás

A képernyőn való íráshoz érintse meg a **Menu → Draw** menüpontot, ezzel írás módra vált. Az íráshoz a képernyőn lévő vezető vonalak nyújtanak segítséget.

MEGJEGYZÉS: Nem minden program támogatja az írásmódot.

Az írás szerkesztése

Amennyiben az írást szerkeszteni vagy formázni szeretné, először jelöljük ki a szöveget és utána szerkessze azt.

1. Hosszan érintse meg a kijelölendő szöveg melletti területet, amíg a kijelölő pont meg nem jelenik, majd anélkül hogy felemelné a ceruzát húzza végig a kijelölendő szövegen.
2. Hosszan érintse meg a kijelölt szöveget, majd a felbukkanó menüben érintse meg a kívánt szerkesztési parancsot (kivágás, másolás vagy beillesztés) vagy érintse meg a **Menu → Edit** menüpontot.

Ha véletlenül hibásan írt valamit a képernyőre, akkor érintse meg a **Menu Undo Ink** menüpontot és próbálja meg újra.

Kézírás szöveggé alakítása

1. Amennyiben csak néhány szót szeretne átalakítani, jelölje ki őket, mielőtt tovább lépne a következő pontra.
2. A képernyőn lévő kézírás szöveggé alakításához érintse meg a **Menü → Tools → Recognize** menüpontot, vagy hosszan érintse meg a kijelölt szövegrészt és a felbukkanó menüben érintse meg a **Recognize** menüpontot. A kézírás ekkor szöveggé alakul.

   Amennyiben a készülék nem tud felismerni egy szót, azt meghagyja eredeti állapotában.

Ha a szöveggé alakítás során nem a kívánt szót ajánlja fel automatikusan a Pocket PC, akkor további szavak közül választhat, vagy meghagyhatja a kézírást eredeti formájában.

1. Hosszan érintse meg a hibásan átalakított szót (egyszerre csak egyetlen szót jelöljön ki).
2. A felbukkanó menüben érintse meg az **Alternates** menüpontot. Ekkor további javaslatok jelennek meg a képernyőn.
3. Érintse meg a helyes szót vagy válassza a menü első elemét, az eredeti kézírással írt szót.

A következő tippek, abban segítenek, hogy minél jobb felismerési arányt érjen el a szövegbevitel során:

- Írjon szépen és pontosan.
- Írjon a vezető vonalon és a betűk kunkorait a vonal alatt rajzolja. A „t” betű kereszt ágát és az ékezeteket a felső vonal alatt rajzolja, így nem fognak összekeveredni a felettük álló szavakkal. A mondat végi pontokat a vonal fölé írja.
- A **Menu → Tools** menüpontban a nagyítást állítsa be 300%-osra. Ezzel javíthatja a felismerést.
- Az egyes szavak betűit írja szorosan egymás után, a szavak között pedig hagyjon széles közöket.
- Azokat a rövidítéseket és speciális szavakat, amelyek különleges karaktereket tartalmaznak, mint például ékezeteket vagy egyéb írásjeleket, a készülék nem tudja átalakítani.
- Ha egy betűt vagy karaktert kijavít (pl. a 3-ast 8-asra), miután már megpróbálta felismertetni, akkor a hozzáírt részt a Pocket PC nem fogja tudni felismerni, amennyiben újra megpróbálja átalakítani a kézírást.

Rajzolás a képernyőn

A képernyőre ugyanazzal a módszerrel rajzolhat, mint amit az írásnál már alkalmazott. Különbség csupán a rajzok szerkesztésében és kijelölésében található. Például a kijelölt rajz mérete változtatható, míg az írásé nem.

Rajz létrehozása

1. Érintse meg a **Menu → Draw** menüpontot, ezzel engedélyezi a rajz módot. Egy pipa (✓) jelenik meg a parancs előtt.
2. A rajzolást úgy kezdheti meg, hogy három vezetővonalat keresztez. Ekkor a képernyőn látható lesz egy ablak, amibe rajzolhat.
3. Az ablakon belül bárhol megérinti a képernyőt, az a rajz része lesz. Azok a rajzok, amelyek nem kereszteznek legalább három vezetővonalat, írásnak minősülnek.

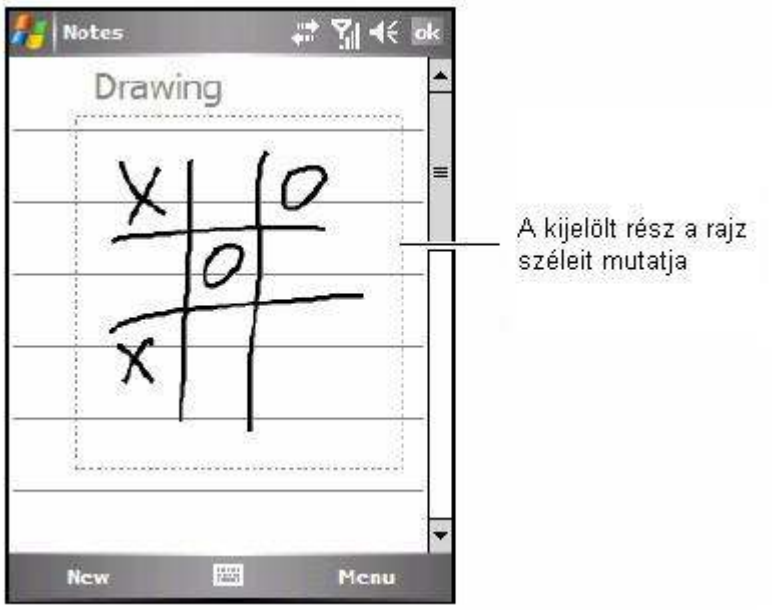

MEGJEGYZÉS: Állítson a zoomon (nagyításon), hogy megkönnyítse a rajzolást, vagy átláthatóbbá tegye a képet. Érintse meg a **Menu → Zoom** menüpontot és válassza ki a kívánt nagyítási beállítást.

A rajz szerkesztése

Amennyiben szerkeszteni kívánja a rajzot, először ki kell azt jelölnie.

1. Érintse meg a **Menu → Draw** menüpontot, hogy letiltsa a rajz módot. A pipa (✓) ilyenkor eltűnik a menü parancs elől.
2. Hosszan érintse meg a rajzot, amíg a kiválasztás meg nem jelenik.
3. Hosszan érintse meg a kiválasztott rajzot, majd a felbukkanó menüben érintse meg a megfelelő parancsot (kivág, másol vagy beilleszt).
4. A rajz átméretezéséhez húzza el a kiválasztást.

Hangfelvétel rögzítése

Minden olyan programban, melyben írni vagy rajzolni lehet, a hirtelen támadt ötleteit, vagy emlékeztetőket és telefonszámokat hangüzenetként is rögzíthet. A Notes programban akár különálló felvételként, vagy akár egy feljegyzés részeként is elmentheti a hangfelvételt. Ha a hangfelvételt egy feljegyzés részeként szeretné rögzíteni, először nyissa meg a feljegyzést. A Messaging programban egy e-mail üzenethez is adhat hozzá hangfelvételt.

Hangfelvétel készítése:

1. Tartsa a készülék mikrofonját közel a szájához vagy ahhoz a hangforráshoz, melyet rögzíteni szeretne.
2. Érintse meg a Felvétel sorban lévő ● Felvétel gombra, ezzel elindítja a felvételt. Amennyiben a hangszóró nincs elnémított állapotban, akkor a készülék sípolással jelzi a felvétel kezdetét.
3. A felvétel leállításához érintse meg az ■ Állj gombot a felvétel sorban. Ekkor két sípolást fog hallani. Az újonnan rögzített felvétel a feljegyzések listájába kerül vagy egy beágyazott ikon jelzi.

A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a feljegyzést vagy a feljegyzésben a hangfelvétel ikonját.

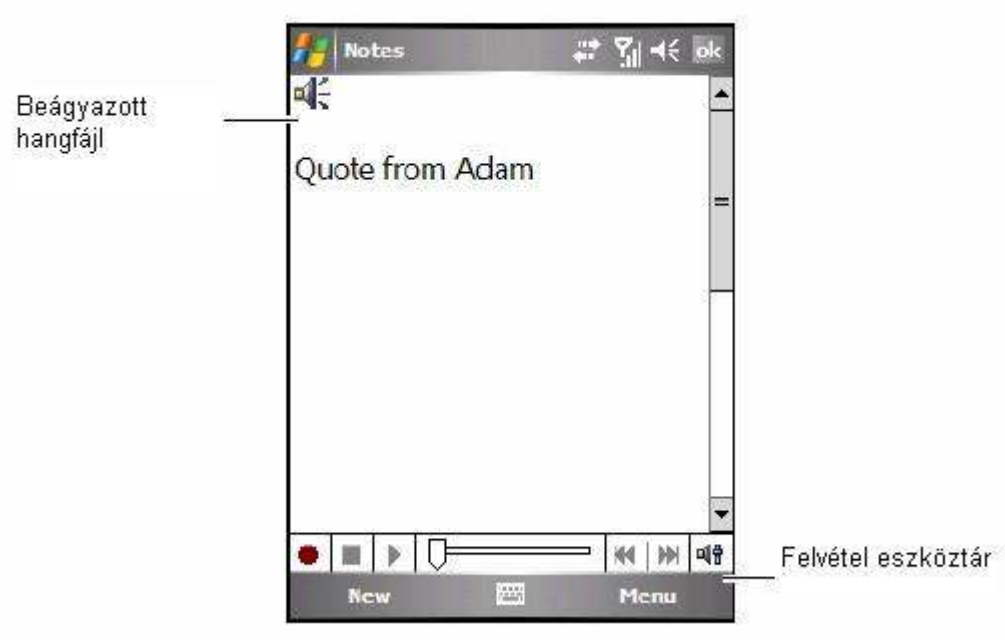

A hangfelvétel formátumai

Az A701 számos hangformátumot támogat. A formátumtól függ a hangfelvétel minősége és mérete. A formátum kiválasztásánál mindig mérlegelje, hogy milyen hangminőségre van szükség és hogy a felvétel várhatóan mekkora helyet fog elfoglalni a készülék memóriájában.

Nem minden hangformátum kompatibilis minden számítógéppel és programmal. Amennyiben a hangfelvételt az asztali számítógépre is le akarja tölteni vagy szeretné másokkal megosztani, olyan hangformátumot kell választania, amit a másik számítógépen futó lejátszó program is támogatni fog.

A PCM formátum biztosítja a legjobb minőséget és a legszélesebb körű támogatottságot. A PCM formátum kompatibilis minden kézi számítógéppel, Windows alapú mobil eszközökkel és minden olyan asztali számítógéppel, amelyekre Windows operációs rendszer van telepítve. A GSM 6.10 formátum kompatibilis minden Pocket PC modellel és a Windows alapú mobil eszközökkel, ellenben nem minden asztali számítógéppel.

A hangfelvétel formátumát a következőképpen tudja kiválasztani:

1. Érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Input** menüpontot.
2. Az **Options** fülön, az Input control panelről, válassza ki a hangfelvételi formátumot a lenyíló listából.

Az A701-en lévő felvételi formátumok listája megmutatja az alkalmazott mintavételi rátát, azt, hogy a formátum sztereó vagy monó, és hogy mennyi memóriaigénye van egy másodpercnyi felvételnek. Próbáljon ki több mintavételi rátát és formátumot, hogy megtapasztalja melyik az Ön számára és az adott feladatnak legmegfelelőbb formátum.

A My Text használata

A Messaging vagy az MSN Messenger használatakor a My Text segítségével gyorsan szúrhat be előre megírt üzeneteket vagy mondatokat a szövegbe. A szolgáltatás használatához érintse meg a **Menu** → **My Text** menüpontot, majd a beszúrni kívánt szöveget.

MEGJEGYZÉS: A My Text használata után természetesen tovább bővítheti a szöveget, mielőtt az üzenetet elküldené.

A My Text üzenetek szerkesztéséhez érintse meg a **Menu → My Text → Edit My Text Messages** menüpontokat. Válassza ki a szerkeszteni kívánt üzenetet, majd hajtsa végre a kívánt változtatásokat.

2.9. A készülék biztonságba helyezése

A kívánt biztonsági szintet a billentyűzet, az egész készülék, vagy a telefon lezárásával állíthatja be.

A billentyűzet lezárása

A billentyűzet zárral kikapcsolhatja a billentyűzetet. Ez igen hasznos funkció, ha a készüléket bekapcsolt állapotban a zsebében hordja, mivel így elkerülheti a véletlen billentyű lenyomásokat és a nem tervezett telefonhívásokat.

A billentyűzet lezárása:

Érintse meg a **Device unlocked** feliratot a Today képernyőn. Az A701 innentől fogva nem reagál semmilyen képernyő érintésre vagy gombnyomásra.

A billentyűzetzárat úgy tudja feloldani, ha megérinti az **Unlock** (bal szoftver gomb) → **Unlock** feliratot.

A készülék lezárása

Az készülék lezárásával meggátolhatja, hogy mások hozzáférjenek személyes adataihoz. Nagy biztonságban tarthatja adatait, ha az A701 minden bekapcsolásakor egy jelszót kér be.

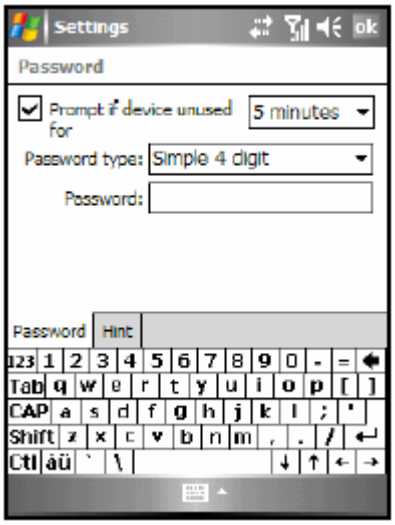

1. Érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Password** menüpontot.
2. Jelölje ki a **Prompt if device unused for** lehetőséget és a jobb oldalon lévő mezőből válassza ki a kívánt időtartamot.
3. Válassza ki a jelszó típusát: **Simple 4 digit** vagy **Strong alphanumeric.**
4. A **Password** mezőbe adja meg azt a jelszót, amivel később megszűntetheti az A701 lezárását. Hagyja jóvá a jelszót, amennyiben ez szükséges.
5. A **Hint** fülön írjuk be egy emlékeztetőt, ami segít majd a jelszó felidézésére, ha esetleg elfelejtené. Ügyeljen, hogy az emlékeztető mások számára ne legyen informatív.

   Az utalás akkor fog megjelenni a képernyőn, ha négyszer rossz jelszót adott meg.
6. Az **OK** gomb megérintésével rögzíti a beállításokat.

A készülék következő bekapcsolásakor a készülék bekéri a jelszót. Ugyanezt a jelszót kell megadnia a számítógépen az ActiveSync kapcsolat létrehozásához is.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha elfelejtette a jelszót, akkor törölni kell a memóriát, hogy újra hozzáférhessen a készülékhez. Nézze meg a 8.2. részt.

A telefon lezárása

Megvédheti a telefont az illetéktelen használattól, ha PIN kódot rendel hozzá. Az első PIN kódot a mobiltelefon szolgáltatótól kapja.

1. Érintse meg a → **Phone** → **Menu** → **Options** menüpontokat.
2. A **Phone** fülön érintse meg és válassza ki a **Require PIN when phone is use** lehetőséget.
3. Adja meg a PIN kódot és érintse meg az **Enter** gombot.
4. Amennyiben meg szeretné változtatni a PIN kódját, érintse meg a **Change PIN** gombot.
5. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy a változtatások rögzítésre kerüljenek.

MEGJEGYZÉS: Vészhívásokat bármikor tud indítani, nem szükséges hozzá a PIN kód.

3. A telefon használata

Ez a fejezet bemutatja, hogyan indíthat és fogadhat telefonhívásokat, hogyan követheti nyomon a hívásokat, hogyan kezelheti a hívásokat és a telefonszámokat hatékonyan és hogyan szabhatja testre a telefon funkcióit.

3.1. A telefonról

Az A701-be beépítésre került egy GSM/GPRS telefont.

A készülékbe beépített telefon segítségével csatlakoztathatja az A701-et az Internet szolgáltatójához vagy a munkahelyi hálózathoz, így böngészheti az internetet vagy olvashat e-mail üzeneteket. Az internethez vagy a munkahelyi hálózathoz GPSR-en keresztül, a mobiltelefon vonal használatával, vagy a mobiltelefon szolgáltató által meghatározott modem használatával csatlakozhat.

Mielőtt hozzákezdene

Ha a telefon részt kívánja használni, először vásárolnia kell egy előfizetést a GSM/GPRS mobiltelefon szolgáltatónál. A rendelkezésre álló funkciók annak függvényében változnak, hogy a szolgáltató milyen szolgáltatásokat kínál és hogy Ön milyen előfizetést használ.

A szolgáltatójától kapni fog egy SIM kártyát. Ez a kártya tartalmazza a mobiltelefon előfizetése adatait, tárolhat rajta névjegyeket és lehetnek rajta olyan kiegészítő szolgáltatások, amelyekre előfizetett. Mielőtt telefonhívásokat indítana vagy fogadna, vagy használná a vezeték nélküli adatszolgáltatásokat, be kell helyeznie a SIM kártyát a készülékbe. (Bővebb információt a SIM kártya behelyezéséről az 1.2. fejezetben talál, „A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése” c. részben.)

Telefon funkciók

Az A701-on találhat egy Microsoft Phone nevű programot. Ezt az alkalmazást megnyitva egy telefon billentyűzet jelenik meg, melynek segítségével használhatja a telefon funkcióit.

Az A701 telefon funkciói az alábbiak:

3.2. A telefon funkció be- és kikapcsolása

A telefon funkciót a készülék egyéb funkcióitól függetlenül kapcsolhatja be, illetve ki. Alapértelmezésben a telefon funkció bekapcsolt állapotban van.

Amennyiben szükséges, a telefon funkciót ki tudja kapcsolni (például repülőgépen). Miután kikapcsolta a telefont, a többi alkalmazást, mint például a kamera, Naptár, játékok, Windows Media Player stb. még nyugodtan használhatja.

A telefon funkció kikapcsolása

1. Bármilyen programot is futtat, érintse meg a ikont.
2. Érintse meg a **Turn on flight mode**-t.

> **MEGJEGYZÉS:**
> - Az akkumulátor kímélése érdekében is kikapcsolhatja a telefon funkciót. Ha a telefon ki van kapcsolva nem tud bejövő hívásokat, illetve SMS/MMS üzeneteket fogadni.
> - Ha a telefon kikapcsolása után közvetlenül szüksége lenne a telefonra, bekapcsolás előtt várjon legalább 20 másodpercet.

A telefon funkció bekapcsolása

1. Bármilyen programot is futtat, érintse meg a ikont.
2. Érintse meg a **Turn off flight mode**-t.

A Microsoft Telefon elindítása

A telefon elindításához érintse meg a →**Phone,** vagy nyomja meg a Beszéd gombot az A701-esen.

Ilyenkor a telefon billentyűzet jelenik meg a képernyőn. Innen tud hívásokat indítani, illetve beléphet a Hívásinformációk, Gyorshívás és Telefon beállítások funkciókba.

Miközben az A701-essel telefonál, használhat más programokat is. A telefon billentyűzethez bármikor visszatérhet, ha a navigációs sorban megérinti a ikont, vagy megnyomja a Beszéd gombot.

Telefon állapotjelző ikonok

Ikon	Jelentés	Leírás
	A telefon kikapcsolt állapotban van (Flight mode)	Érintse meg az ikont, hogy bekapcsolja a telefon funkciót.
	A jel erőssége	Az ikonban látható függőleges vonalak jelzik a vétel szintjét.
	A telefonhívás folyamatban van	A telefon éppen tárcsáz, vagy beszélget a telefonon. Amennyiben a hívás alatt másik programot használ, érintse meg ezt az ikont, hogy gyorsan visszaváltson a telefon billentyűzetre.
	Nem fogadott hívás	Érintse meg az ikont és látni fogja a nem fogadott hívás/hívások adatit.
	Hívásvárakoztatás	Ez az ikon jelzi, hogy egy hívás hívásvárakoztatás állapotban van.
	GPRS elérhető	Ez az ikon jelzi, hogy a GPRS kapcsolat elérhető.
	GPRS használatban	Ez az ikon jelzi, hogy a GPRS kapcsolat éppen használatban van.
	Új üzenet	Érintse meg ezt az ikont, ha meg szeretné nézni a még nem olvasott üzeneteket.
	Nincs SIM kártya	Ez az ikon jelzi, hogy a készülékben nincs SIM kártya ezáltal a telefon funkciók nem elérhetők.

3.3. Telefonos alapműveletek

Hívásindítás

Számos módon használhatja a telefont. A legegyszerűbb mód, ha a telefon billentyűzetén tárcsázza a kívánt telefonszámot.

Egy telefonszám tárcsázása

A Microsoft Phone program magába foglalja a Smart Predictive Text (SPT) funkciót, melynek segítségével gyorsan megtalálhatja a keresett névjegyet. Ha beír egy telefonszámot, az SPT funkció megkeresi a névjegy listában az egyező neveket és/vagy számokat.

1. Jelenítse meg a telefon billentyűzet a → **Phone** menüpont megérintésével, vagy nyomja meg a Beszéd gombot az A701-en.
2. Írja be a telefonszámot a telefon billentyűzeten. Érintse meg a gombot, vagy nyomja meg a Beszéd gombot a készüléken, hogy hívást tudjon indítani.
3. Beírhatja a partner nevének első két, vagy három betűjét is a telefon billentyűzeten. A készülék ilyenkor keresést hajt végre a partnerek listájában és megjeleníti a nevet vagy a neveket a képernyőn.

Ha látja a hívni kívánt partner nevét a képernyőn, érintse meg, és ekkor megjelennek a partner adatai. Érintse meg a tárcsázni kívánt számot és nyomja meg a Beszéd gombot az A701-en, hogy hívást kezdeményezzen.

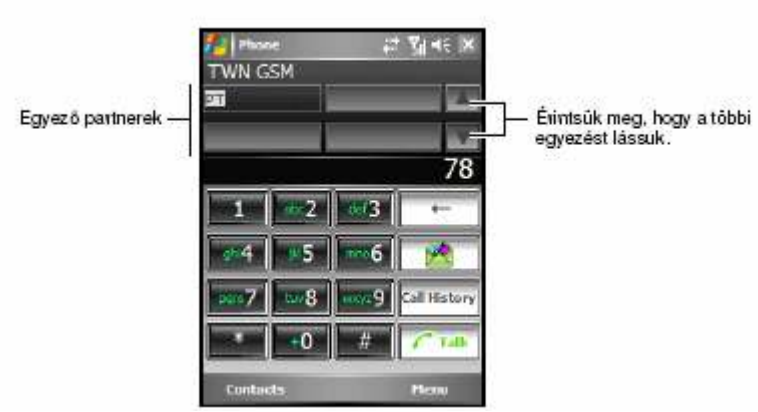

MEGJEGYZÉS:

- Ha véletlenül rossz számot érintett meg, akkor érintse meg a (Backspace) gombot, így egyesével visszatörölheti a számokat, ha hosszan lenyomva tartja a (Backspace) gombot, akkor az összes beírt szám törlődik.
- Ha nemzetközi hívást szeretne kezdeményezni, akkor érintse meg hosszan a 0 gombot, amíg a + jel meg nem jelenik. A + jel helyettesíti annak az országnak a nemzetközi előtagját, ahonnan a hívást kezdeményezi.

Hívás kezdeményezés egy nemrég tárcsázott szám használatával

Egy nemrég tárcsázott számot a következőképpen hívhat fel:

- Ha a telefon billentyűzet képernyőn áll, nyomja meg a Beszéd gombot.
- Ha éppen nem a Telefon programot használja, akkor nyomja meg a Beszéd gombot kétszer egymás után.

Hívás kezdeményezés a névjegyekből

A Microsoft Contacts program megjeleníti a készülék memóriájában és a SIM kártyán tárolt partner információkat.

1. Érintse meg a → **Contacts** menüpontot vagy érintse meg a **Contacts** szoftver gombot a Today képernyőn.
2. Ha a névjegy listából szeretne tárcsázni egy számot, akkor kövesse az alábbi lehetőségek valamelyikét:

- Érintse meg a hívni kívánt névjegyet, majd érintse meg a hívni kívánt számot; vagy mozogjunk a hívni kívánt számra, majd érintse meg a **Call** menü gombot vagy nyomja meg a Beszéd gombot.

- Hosszan érintse meg a hívni kívánt névjegyet, majd a felbukkanó menüben érintse meg a hívni kívánt számot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a névjegyben több telefonszámot is tartalmaz, akkor a mobil telefonszám jelenik meg a névjegy listában, alapértelmezett telefonszámként. Ellenben, ha korábban nem a mobil telefonszámon hívta fel partnerét, akkor a hívott szám fog megjelenni a listában.
- Bővebb információt a névjegyekről az 5.2. részben olvashat.

Hívás kezdeményezés a hívás történet listából

A hívás történet lista megjeleníti a korábban kezdeményezett, fogadott és elmulasztott hívásokat.

1. A telefon billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a → **Phone** menüpontot, vagy nyomja meg a Beszéd gombot az A701-en.
2. Érintse meg a **Call History** gombot a telefon billentyűzeten.
3. Kövesse az alábbi lépések valamelyikét, ha fel szeretne hívni valakit a hívás történet listából:
   - Lépjen a hívni kívánt számra, majd érintse meg a **Call** szoftver gombot, vagy nyomja meg a Beszéd gombot.
   - Hosszan érintse meg a hívni kívánt számot, majd érintse meg a **Call** menüpontot a felbukkanó menüben.

Hívás kezdeményezés a SIM Manager használatával

A SIM Manager program megjeleníti a SIM kártyán tárolt telefonszámokat és neveket.

1. Érintsük meg a → **Programs** → **SIM Manager** menüpontot.
2. Várjunk, amíg a SIM kártya tartalma betöltődik. Tegyük a következők egyikét, hogy hívást kezdeményezzünk:
   - érintsük meg a hívni kívánt partnert, majd érintsük meg a **Menu szoftver gombot** → **Call** menüpontot.

- Hosszan érintse meg a hívni kívánt partnert, majd érintse meg a **Call** menüpontot a felbukkanó menüben.

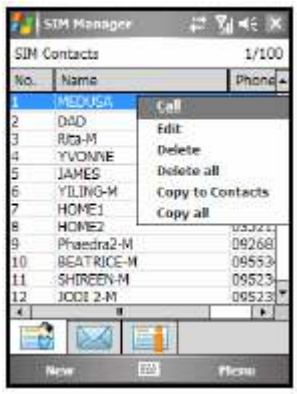

MEGJEGYZÉS: A SIM Manager program képes megjeleníteni a SIM kártyán tárolt szöveges üzeneteket is.

Hívás kezdeményezés egy hiperlinkből

Ha egy e-mail üzenetben hiperlink formájú telefonszámot talál, akkor ezt azonnal tárcsázhatja.

1. Érintse meg a hiperlink telefonszámot.
2. A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a **Yes** gombot.

Hívás fogadása

Amikor bejövő hívás érkezik, az A701 csenget vagy vibrál, a telefon beállításaitól függően. A hívó neve és telefonszáma megjelenik a képernyőn. Abban az esetben, ha a hívó neve nincs benne a névjegyek listájában, akkor csak a telefonszáma jelenik meg.

Érintse meg az **Answer** gombot a képernyő alján vagy nyomja meg a Beszéd gombot, hogy fogadja a hívást.

A hívás alatt futtathat az A701-en más programokat is. Nyomja meg a Beszéd gombot, vagy érintse meg a → **Phone** menüpontot, ha gyorsan vissz szeretne váltani a telefonra.

MEGJEGYZÉS:

- Előfordulhat olyan helyzet, amikor azonnal el szeretné némítani a bejövő hívás csengését. Ilyenkor egyszerűen nyomja meg a hangerő szabályozó gombot, majd fogadja a hívást.
- Ha a Windows Media Player program használatával zenét hallgat, akkor a bejövő hívás fogadásakor a zenelejátszás megáll. A lejátszás folytatódni fog, miután befejezte a telefonálást, vagy ha elutasította a hívást.

- Ha WAP/GPRS használat közben fogad hívást, akkor a folyamat felfüggesztésre kerül. Miután befejezte a telefonálást, a folyamat automatikusan folytatódik.

Hívás elutasítása

Ha el szeretne utasítani egy bejövő hívást, érintse meg az **Ignore** gombot a felbukkanó ablakban vagy nyomja meg a Vége gombot. Ha van hangpostafiókja, akkor a szolgáltatótól és beállítástól függően a hívás esetleg a hangpostafiókra kerül átirányításra.

Hívás befejezése

A hívás befejezéséhez érintse meg a telefon billentyűzeten a End gombot vagy nyomjuk meg a Vége gombot.

Több mint egy hívás egyidejű kezelése

Hívás alatt kezdeményezhet vagy fogadhat egy második hívást, mialatt az aktuális hívást tartja. Ezután választhat, hogy vált a két hívás között vagy akár konferencia hívást is létrehozhat a három résztvevő között.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy regisztrálni kell a szolgáltatónknál a hívás várakoztatás szolgáltatásra és ennek megfelelően kell beállítani az A701-et. A szolgáltatótól függ, hogy pontosan hány emberrel tudunk beszélgetni egyszerre.

Hívás tartása és második hívás kezdeményezése

1. Ha kapunk egy másik hívást, miközben beszélünk a készüléken, akkor egy felbukkanó ablak jelenik meg, amiben a készülék figyelmeztet a bejövő hívásra.
2. Érintse meg az **Answer** gombot, hogy az első hívást tartsa és fogadja a második hívást.

3. A második hívás befejezéséhez és az elsőhöz való visszatéréshez érintse meg a End gombot vagy nyomja meg a Vége gombot.

A második hívás elutasítása

A második hívás elutasításához és az aktuális hívás folytatásához érintse meg az **Ignore** gombot. Figyeljen, hogy ne nyomja meg a Vége gombot; ha ezt teszi, akkor befejezi az aktuális hívást.

Hívás tartása és második hívás kezdeményezése

1. A hívás alatt érintse meg a Hold gombot a Telefon billentyűzeten, hogy az első hívást tartsani tudja.
2. Érintse meg a **Keypad** gombot.

3. Tárcsázza a második számot és érintse meg a Talk gombot, vagy nyomja meg a Beszéd gombot a híváshoz. Várjon, amíg a hívott fél felveszi a kagylót.
4. A második hívás befejezéséhez és az első híváshoz való visszatéréshez érintse meg a End gombot vagy nyomja meg a Vége gombot.

Váltás a hívások között

Amikor egy hívást tart és kezdeményez vagy fogad egy másik hívást a fent leírt módon, akkor a

gombot használhatja a hívások közti váltáshoz.

Konferencia hívás beállítása

1. Amikor hívást tart és kezdeményez vagy fogad egy másik hívást a fent leírt módon, akkor a **Menu** szoftver gomb → **Conference** menüpont érintésével állíthatja be a konferencia hívást.

2. További résztvevőket adhat a konferenciához, ha megérinti a Hold → **Keypad** szoftver gombot. Tárcsázza a második számot és érintse meg a Talk gombot vagy nyomja meg a Beszéd gombot a hívásindításhoz. Várjon, amíg fogadják hívását, majd érintse meg a **Menu** gombot → **Conference** menüpontot.

3. Ha a résztvevők egyikével privát beszélgetést szeretne folytatni a konferencia hívás alatt, akkor érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Private** menüpontot.

Válassza ki a számot és érintse meg a **Private** gombot.

Ha újra az összes hívásban lévő partnerével akar beszélgetni, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Conference** menüpontot.

A telefon hangerejének beállítása

A hívás alatt a hangerőt a képernyő tetején lévő ikonnal vagy az A701 oldalán lévő hangerő szabályozóval tudja beállítani.

FIGYELEM: Ha fülhallgatót használ soha ne emelje a hangerőt túl magas szintre. A túl magas hangerőszint károsodást okozhat a hallásában.

A hívás némítása

A hívás folyamán kikapcsolhatja a mikrofont, így az a beszélgetőpartnere nem fogja hallani Önt, viszont Ön továbbra is hallhatja a hangját. Ez a funkció hasznos lehet, ha nem akarja, hogy a másik fél hallja amit másokkal beszélünk, vagy az Ön oldalán keletkező háttérzajt.

A Telefon billentyűzeten érintse meg a

gombot, ezzel bekapcsolja a némítás funkciót. Az ikon fog megjelenni a jobb felső sarokban.

A némítás funkció kikapcsolásához érintse meg a

gombot.

A kihangosító használata

Kihangosíthatja a készüléket, így kéz nélkül használhatja.

A Telefon billentyűzeten érintse meg a

gombot, ezzel bekapcsolja a kihangosítás funkciót. A ikon fog megjelenni a navigációs panelen.

Ha ki akarja kapcsolni a kihangosítás funkciót érintse meg a

gombot.

Lehetőségek hívás közben

Hívás alatt megérintheti a **Menu** gombot, és választhat a különböző menüparancsok közül. A következő táblázatban láthatja a hívás közben rendelkezésre álló parancsokat. A felsorolt parancsoknak némelyike csak akkor érhető el, ha több hívás van folyamatban, vagy ha konferencia hívást folytat.

Elem	Leírás
Hold	Tartja az aktív hívást.
Unhold	Aktiválja a tartott hívást.
Mute	Kikapcsolja a mikrofont az aktív hívás számára. A másik fél nem fogja hallani, amit mond, de Ön továbbra

Elem	Leírás
	is hallja a másik felet.
Unmute	Visszakapcsolja a mikrofont az aktív hívás számára.
Turn Speakerphone On	A hívó hangját a hangszórón keresztül kihangosítva hallhatja.
Turn Speakerphone Off	Kikapcsolja a kihangosítást.
Conference	Egyesíti a folyamatban lévő hívásokat. Csak abban az esetben működik, ha szolgáltatójánál előfizetett a konferencia hívásra.
Private	Kiveszi a konferencia hívásból és aktívvá teszi a kiválasztott hívást.
Paste	Ezzel illesztheti be a számot, amit egy másik programból másolt ki.
Save to Contacts	Elmenti a hívó számát a névjegyekbe.
Create Note	Feljegyzést készíthet hívás alatt. (Nézze meg a 3.4. részt.)
Call History	Megnyitja a hívás történet listát. (Nézze meg a 3.5. részt.)
Speed Dial	Megnyitja a gyorshívás listát. (Nézze meg a 3.6. részt.)
Options	Megváltoztathatja a telefon beállításokat. (Nézze meg a 3.9. részt.)

3.4. Feljegyzés készítése telefonálás alatt

Feljegyzést készíthet a hívás alatt.

1. Érintse meg a Note gombot.
2. Írja be a feljegyzést és érintse meg az **OK** gombot.

A hívás közben létrehozott feljegyzésekhez a következő módon férhet hozzá.

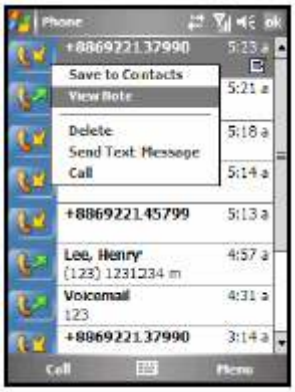

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot, vagy nyomja meg a Beszéd gombot az A701-en.
2. Érintse meg a **Call History** lehetőséget a Telefon billentyűzeten.
3. A ikon jelzi, hogy a telefonhívás bejegyzés tartalmaz egy feljegyzést. Érintse meg hosszan a bejegyzéshez tartozó nevet vagy számot, majd érintse meg a **View Note** menüpontot a felbukkanó menüben.

Megérintheti a → **Programs** → **Notes** menüpontot is és megtalálja a feljegyzéseket a „Calls” mappában.

3.5. A hívás történet használata

A hívás történetből megtudhatja minden bejövő, kimenő és nem fogadott hívás idejét és időtartamát, valamint a hívások összesített idejét. A hívás történet listából emellett könnyen hozzáférhet a hívások folyamán rögzített feljegyzésekhez is.

A hívás történet megnyitása:

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomja meg a Beszéd gombot az készüléken.
2. Érintse meg a Call History gombot a Telefon billentyűzeten.

> **MEGJEGYZÉS:** A hívás történet teljes törléséhez érintse meg a **Menu** gombot → **Delete All Calls** menüpontot.

A hívás történet megtekintése

Érintse meg a **Menu** gombot → **Filter** menüpontot, hogy megváltoztassa a hívás történet nézetét (alapértelmezésben **All Calls**).

- **All Calls** minden hívást megjelenít, időrendi sorrendben.
- **Missed** ( ) azokat a hívásokat jeleníti meg, amelyeket nem fogadott.
- **Outgoing** ( ) csak az Ön által kezdeményezett hívásokat jeleníti meg.
- **Incoming** ( ) csak a fogadott hívásokat jeleníti meg.
- **By Caller** minden telefonszámmal rendelkező, az A701-en lévő névjegyet megjelenít.

> **MEGJEGYZÉS:** Az idő, dátum és a hívás időtartamának gyors megtekintéséhez érintse meg a hívás bejegyzés fehér területét.

A hívás történet kezelése

Érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Call Timers** menüpontot, ezzel kezelheti a hívások történetét.

- **All Calls** statisztikákat jelenít meg, beleértve a hívások számát és összes idejét. Az **All Calls** számlálót nem tudja törölni.
- **Recent Calls** a hívás történet lista legutóbbi törlése óta történt hívások számát és összes idejét jeleníti meg.
- Ha egy meghatározott időpontnál régebbi hívások információit törölni kívánja, akkor válassza ki az időpontot a **Delete call history items older than** alatt.

Új bejegyzés hozzáadása a névjegyekhez, a hívás történet használatával

Hozzáadhatunk egy telefonszámot a névjegyekhez, a hívás történetben.

1. Érintse meg hosszan azt a bejegyzést, amit a névjegyekhez szeretne adni, majd érintse meg a **Save to Contacts** menüpontot a felbukkanó menüben.
2. Adja meg a részleteket a Névjegyekben.
3. Érintse meg az **OK** gombot, ezzel elmenti az adatokat és visszatér az előző képernyőre.

3.6. A gyorstárcsázás használata

Létrehozhat gyorstárcsázás számokat a gyakran hívott telefonszámok hívására, így egyetlen érintéssel felhívhat egy számot. Csak olyan számhoz adhat gyorstárcsázást, ami szerepel a Névjegyekben.

Az A701-en a gyorstárcsázás funkció magába foglalja a foto ID lehetőséget is. Így könnyen azonosíthatja a gyorstárcsázás bejegyzéseket a hozzájuk rendelt képek alapján.

Gyorstárcsázás bejegyzés létrehozása

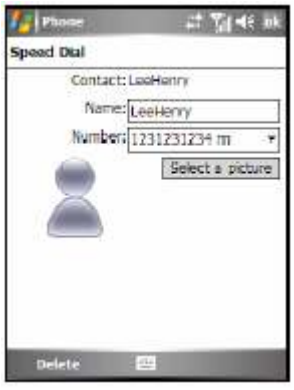

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomjuk meg a Beszéd gombot a készüléken.
2. Érintse meg a Speed Dial gombot a Telefon billentyűzeten.
3. Érintse meg hosszan a kívánt gyorstárcsázás számot és ezután érintse meg a **New** menüpontot a felbukkanó menüben.
4. Érintsen meg egy névjegyet.
5. A **Number** mezőben válassza ki azt a telefonszámot,

amihez gyorstárcsázást kíván hozzárendelni.

6. Érintse meg a **Select a picture** gombot és válasszon egy képet a névjegyhez.
7. Érintse meg az **OK** gombot, hogy a beállítások rögzítésre kerüljenek.

   Az új gyorstárcsázás bejegyzés a gyorstárcsázás listába kerül. A bejegyzés jobb alsó sarkában lévő betű jelzi a hozzárendelt telefonszám típusát. Például az „m" jelzi a mobil telefonszámot.

> **MEGJEGYZÉS:**
>
> - Az első gyorstárcsázás bejegyzés a hangpostának van fenntartva.
> - Létrehozhat gyorstárcsázást a Névjegyekből kiindulva is. Érintse meg hosszan a partner nevét, majd érintse meg az **Add to Speed Dial** lehetőséget, végül válasszon egy lehetséges pozíciót az új gyorstárcsázás számára.

A gyorstárcsázás bejegyzés módosítása

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomjuk meg a Beszéd gombot a készüléken.
2. Érintse meg a Speed Dial gombot a Telefon billentyűzeten.
3. Érintse meg hosszan a módosítani kívánt bejegyzést és érintse meg az **Edit** menüpontot a felbukkanó menüben.

   Itt megváltoztathatja a partnerhez rendelt telefonszámot vagy képet.
4. Amikor a módosítással készen van, érintse meg az **OK** gombot.

A gyorstárcsázás bejegyzés törlése

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomja meg a Beszéd gombot a készüléken.
2. Érintse meg a Speed Dial gombot a Telefon billentyűzeten.
3. Érintse meg hosszan a törölni kívánt bejegyzést és érintse meg a **Delete** menüpontot a felbukkanó menüben.
4. Érintse meg az **OK** gombot, ha valóban törölni kívánja a bejegyzést.

3.7. Szöveges üzenetek küldése a telefonról

Gyorstárcsázás használatával

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomjuk meg a Beszéd gombot a készüléken.
2. Érintse meg a Speed Dial gombot a Telefon billentyűzetén.
3. Érintse meg hosszan azt a bejegyzést, amelyikre üzenetet szeretne küldeni és érintse meg a **Send Text Message** menüpontot a felbukkanó menüben.
4. Írja be az üzenetet, majd érintse meg a **Send** gombot.

A Telefon billentyűzet használatával

1. A Telefon billentyűzet megnyitásához érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomja meg a Beszéd gombot a készüléken.
2. Adja meg a kívánt mobil telefonszámot a Telefon billentyűzeten, majd érintse meg a gombot.
3. Írja be az üzenetet, majd érintse meg a **Send** gombot.

3.8. Telefonszámok kezelése

A telefonszámokat az A701-en többféle helyen is tárolja. Emiatt többféle módon tud telefonszámot hozzáadni, telefonszámhoz hozzáférni és áthelyezni.

Microsoft Névjegyek: Névjegyek áthelyezése

1. Érintse meg a → **Contacts** menüpontot vagy érintsük meg a **Contacts** gombot a Today képernyőn.
2. Érintse meg a kívánt bejegyzést a névjegy listában
3. Lépjen a másolni kívánt telefonszámra és kövesse a következő lépések valamelyikét.
   - Ha a SIM kártyán szeretne rögzíteni telefonszámot, akkor érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Save to SIM** menüpontot.
   - Ha a gyorstárcsázás listához kíván telefonszámot hozzáadni, akkor érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Add to Speed Dial** menüpontot.
4. Fogadja el, vagy módosítsa a részleteket. Ha kész van, érintse meg az **OK** gombot.

A Névjegyek használatáról bővebb információt talál az 5.2. részben.

SIM kártya: Bejegyzések áthelyezése, hozzáadása

Egy bejegyzés áthelyezése a Microsoft Névjegyekbe

1. Érintse meg a → **Programs** → **Sim Manager** menüpontot. Várjon, amíg a SIM kártya tartalmát betölti a készülék.
2. Érintse meg a kívánt bejegyzést.
3. Érintse meg a **Menu** gombot → **Copy to Contacts** menüpontot.

MEGJEGYZÉS: Ha minden bejegyzést át szeretne másolni a SIM kártyáról a Microsoft Névjegyzékbe, akkor érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Copy All** menüpontot.

Bejegyzés hozzáadása

1. Érintse meg a → **Programs** → **SIM Manager** menüpontot. Várjon, amíg a SIM kártya tartalmát betölti a készülék.
2. Érintse meg a **New** gombot.
3. Írja be az új bejegyzéshez tartozó nevet és telefonszámot. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:

- Ha módosítani szeretne egy SIM kártya bejegyzést a névjegy listában érintse meg a **Menu** gombot → **Edit** menüpontot.
- A kiválasztott SIM kártya bejegyzés törléséhez érintse meg a **Menu** gombot → **Delete** menüpontot. Ha az összes bejegyzést törölni kívánja a SIM kártyáról, akkor érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Delete All** menüpontot.

3.9. A telefon testre szabása

A telefon beállítások megváltozatása

Testre szabhatja az A701-es beállításait, például megadhatja a bejövő hívásoknál hallható csengés típusát és csengő hangot, vagy a telefonszámok beírásakor hallható billentyűzet hangot. Emellett megvédheti telefonját az illetéktelen használattól.

Érintse meg a → **Phone** → **Menu** szoftver gombot → **Options** → **Phone** menüpontokat. Vagy érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Phone** → **Phone** menüpontot.

- **Ring Type** beállítja a hívásjelzés típusát. Például választhatja a csengést, a rezgő hívásjelzést, vagy e kettő kombinációját is. Válassza ki a megfelelőt a listából.
- **Ring tone** beállítja a csengőhangot, abban az esetben érvényes, ha a csengés típusa csengetésre van állítva. Válassza ki a kívánt lehetőséget a listából. Ha megérinti a ▶ gombot, akkor meghallgatja a csengőhangot.
- **Keypad** itt határozhatja meg a telefonszámok beírásakor hallható billentyűzet hangot. Állítsa a billentyűzet hangot **Short tones** vagy **Off** értékre, ha nyilvános helyen használja a készüléket.
- **Security** – Megvédheti a telefont a jogosulatlan használattól, ha PIN kódot állít be. Pipálja ki a **Require PIN when phone is used** mezőt. Az első PIN kódját a mobil szolgáltatótól kapja meg. Ha meg szeretné változtatni a PIN kódot, érintse meg a **Change PIN** gombot. A PIN kód hosszának 4 és 8 számjegy közé kell esnie.

MEGJEGYZÉS:

- Ha saját .mp3, .wav, .mmf vagy .mid fájljait szeretné csengőhangként használni, akkor a számítógépre telepített ActiveSync programmal másolja át a fájlokat az A701 Windows\Rings mappájába. Ezután válassza ki a hangot a csengőhangok listájából. (Bővebb információ a fájlok készülékre másolásáról a számítógép ActiveSync súgójában található.)
- Vészhívások bármikor kezdeményezhetőek, PIN kód beírása nélkül is.

A szolgáltatás beállításainak megváltoztatása

A mobiltelefon szolgáltatóján keresztül megtekintheti és módosíthatja azokat a szolgáltatásokat, amelyekre előfizetett. Például előfordulhat, hogy szeretné letiltani bizonyos típusú bejövő és/vagy kimenő hívásokat, egyes helyzetekben szeretné átirányítani a bejövő hívásokat egy másik telefonszámra, szeretne értesülni a bejövő hívásokról, miközben már telefonál vagy szeretné, ha mások látnák a telefonszámát, amikor hívást kezdeményez. Az elérhető szolgáltatások a szolgáltatójától és az előfizetése pontos típusától függ.

Érintse meg a → **Phone** → **Menu** gombot → **Options** → **Services** menüpontokat;

Vagy érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Phone** → **Services** menüpontot.

Ha meg szeretné tekinteni a szolgáltatások beállításait, érintse meg a szolgáltatást, majd érintse meg a **Get Settings** gombot.

- **Call Barring** letilt bizonyos típusú bejövő és/vagy kimenő hívásokat.
- **Caller ID** elküldi a telefonszámunkat a hívott fél részére, így az megjelenik az ő készülékén.
- **Call forwarding** átirányít minden bejövő hívást egy megadott számra.
- **Call Waiting** értesítést kérhet a bejövő hívásokról, ha már telefonbeszélgetést folytat.
- **Voice Mail and Text Messages** – A hangposta használatához vagy a szöveges üzenetek (SMS) küldéséhez meg kell adnia a hangpostafiók telefonszámát vagy a szöveges üzenetközpont telefonszámát. Nem minden hálózati szolgáltatás tartalmazza a szöveges üzenetek küldésének lehetőségét. A gyorstárcsázás 1. helyéről érheti el a hangpostafiókot, ha beállította a számát.
- **Fixed Dailing** itt korlátozhatja a hívási területet egy vagy több meghatározott telefonszámra és/vagy területi kódra.

Cella információk

A Cella információ a szolgáltató által sugárzott plusz információ, segítségével különféle tájékoztatásokat kaphat, például időjárás előrejelzést, forgalom jelentést. Az elérhető lehetőségekről kérjen felvilágosítást a szolgáltatónktól.

1. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Cell Broadcast** menüpontot.
2. Válassza ki az **Enable Cell Broadcast** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Channel Setting** gombot.

4. Válassza ki a **Receive Channel List** lehetőséget.
5. Válassza ki az üzenetek nyelvét. Csak a kiválasztott nyelvű üzenetek jelennek majd meg. Kiválaszthatja azt is, hogy az összes elérhető üzenet megjelenjen.
6. Hozzáadhat, törölheti, vagy módosíthatja az üzenet csatornákat.
7. Érintse meg az **OK** gombot, ezzel a beállítások rögzítésre kerülnek.

A hálózati beállítások megváltoztatása

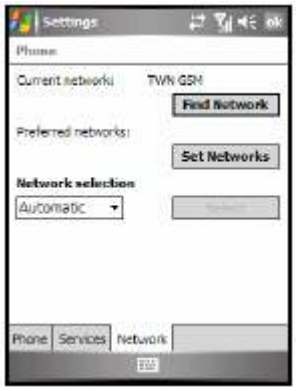

Megtekintheti az elérhető GSM hálózatokat, meghatározhatja, milyen módon csatlakozzon a telefon az alternatív hálózathoz, ha az aktuális nem érhető el és beállíthatja, hogy manuálisan vagy automatikusan szeretne hálózatot váltani. Az aktuális hálózat mindaddig aktív marad, amíg meg nem változtatja, el nem veszti a kapcsolatot vagy nem cseréli ki a SIM kártyát.

Érintse meg a → **Phone** → **Menu** gombot → **Options** → **Network** menüpontokat;
vagy érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Phone** → **Network** menüpontot.

- **Current network** megjeleníti annak a hálózatnak a nevét, amihez éppen csatlakozik.
- **Preferred networks** – Beállíthatja, hogy az előnyben részesített hálózatokat milyen sorrendben kezelje a telefon. Például, ha az alapbeállításban szereplő elsődleges hálózat nem érhető el, akkor az A701 megpróbál csatlakozni a következő előnyben részesített hálózathoz. Érintse meg a **Set Network** gombot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Network selection** – Alapértelmezésben a készülék automatikusan választja ki a legmegfelelőbb hálózatot. Előfordulhat olyan helyzet, amikor manuálisan szeretne kiválasztani egy másik GSM hálózatot. Például szeretné kiválasztani, hogy melyik hálózathoz csatlakozzon a készülék, ha az aktuális éppen nem érhető el. A **Network selection** listában válassza ki a **Manual** lehetőséget, válassza ki a az elérhető hálózatok közül a használni kívántat, majd érintse meg az **OK** gombot.

3.10. További telefon műveletek

A hangposta ellenőrzése

Alapértelmezésben a gyorstárcsázás lista első helyén a hangpostafiók száma szerepel. Amikor behelyezi a készülékbe a SIM kártyát, az A701 automatikusan kiolvassa belőle a hangposta számát és beteszi a gyorstárcsázás lista első helyére.

A hangposta elérése:

1. A telefon billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a → **Phone** menüpontot vagy nyomja meg a Beszéd gombot a készüléken.
2. Kövesse az alábbi lépések valamelyikét:
   - Érintse meg a Speed Dial gombot a Telefon billentyűzeten és érintse meg az első helyet.
   - Hosszan érintse meg az **1**-es számot a Telefon billentyűzeten.

Vészhívás kezdeményezése

Az A701-gyel tárcsázhatja a 112-es nemzetközi vészhívószámot. A legtöbb országban ezt a számot használhatja vészhívás kezdeményezésére, behelyezett SIM kártyával, vagy anélkül mindaddig, amíg a mobiltelefon hálózat lefedettségén belül tartózkodik.

Néhány mobiltelefon szolgáltató megköveteli, hogy a SIM kártya a készülékben legyen és előfordul, hogy a PIN kódot is be kell írni.

Lehetnek más elérhető számok is, melyekkel vészhívást kezdeményezhet. Elképzelhető, hogy a mobiltelefon szolgáltató rögzít más vészhívószámot is a SIM kártyán.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Ha manuálisan tárcsáz egy nemzetközi számot, érintse meg hosszan a **0** számot, amíg a + jel meg nem jelenik. A + jel lecseréli annak az országnak a nemzetközi előtagját, ahonnan a hívást kezdeményezi.

Írja be a hívott fél teljes telefonszámát, melynek tartalmaznia kell az ország kódot, területi kódot és a helyi telefonszámot.

4. A készülék kezelése

Ez a fejezet olyan információkat szolgáltat, melyek segítségével hatékonyabban használhatja ki az energiaellátást, a memóriát, a beállításokat, az adatokat és a programokat.

4.1. Az energiaellátás kezelése

A készüléknek folyamatos energiaellátásra van szüksége ahhoz, hogy megmaradjanak az adatok, beleértve minden információt, programokat, beállításokat, amelyeket az A701-en tárol.

A teljesen feltöltött akkumulátor 8 órás, folyamatos használatot tesz lehetővé. Ez a használati idő azonban nagymértékben attól függ, hogyan használja a készüléket. Néhány funkció, mint például a multimédiás alkalmazások, a telefon funkciók vagy SD/MMC kártya használata, erőteljesebb mértékben fogyasztja az akkumulátor energiáját.

Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzések és események

FIGYELEM:

- Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyenkor azonnal töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor cseréjét 5 percen belül kell elvégeznie, máskülönben a készülék elfelejti a rendszeridőt.
- Ha az alacsony töltöttségi szintet az A701 már jelezte, az akkumulátort legalább fél órán keresztül töltse. Ha ennél rövidebb ideig tölti az akkumulátort, nem biztosít elegendő energiát a működéshez.

Az akkumulátor energiáját úgy ellenőrizheti, ha megérinti a → **Settings** → **System** → **Power** menüpontokat, vagy megérinti az ikont, a Today képernyőn. A fennmaradó energiaszintet a státusz sorban jeleníti meg a készülék.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony az A701 egy felbukkanó üzenetben figyelmezteti Önt. Ilyenkor mentsen el minden adatot, majd minél hamarabb kezdje el tölteni az akkumulátort, különben a készülék magától ki fog kapcsolni. Mielőtt újra használni kezdené a készüléket, csatlakoztassa az akkumulátor töltőhöz.

Energia gazdálkodás

Az A701-en telepítésre került egy eUtility nevű program. Ez az alkalmazás segít abban, hogy hatékonyan használja a gép akkumulátorát és meghosszabbítsa annak élettartamát.

Érintse meg a → **Settings** → **System** → **eUtility** menüpontokat. A program öt különböző képernyőből épül fel: **System, Performance, Power, USB** és **Camera.** Ezekről az alábbiakban olvashat részletesebben.

System (Rendszer)

Ezen az oldalon a program információkat tekintheti meg. Állítható elemet nem tartalmaz a képernyő.

Performance (Teljesítmény)

Válasszon az alábbi négy lehetőség közül:

- **Auto** – A készülék automatikusan állítja be a processzor sebességét a végzett feladatoknak megfelelően.
- **Low Performance** – A processzor lassan dolgozik, így az akkumulátor élettartamát megnövelheti.
- **High Performance** – A processzor egyfolytában normál sebességen dolgozik, ezzel az akkumulátor normál élettartamát biztosítja.
- **Superior Performance** – A processzor mindig magas sebességen dolgozik, ezzel az akkumulátor élettartama csökken.

Power (Energia)

Az igényeinek megfelelően változtathatja meg az alábbi elemek beállításait:

Keypad Backlight on: Bekapcsolja a billentyűzet háttérvilágítását.

SD slot powered off during sleep mode: Kikapcsolja az SD kártyahelyet a pihenő mód idejére.

Kiválaszthatja azokat az eseményeket, amelyek véget vetnek a pihenő módnak.

Application Buttons: Az alkalmazás gombok megnyomása

SD/MMC Card insertion/removal: SD/MMC kártya behelyezése, vagy eltávolítása

USP plug-in: USB csatlakozás érzékelése

USB

Létrehozhat szinkronizációs kapcsolatot az A701 és a számítógép között (ez az ActiveSync mód) vagy egyszerűen úgy használhatja a készüléket, mintha kártyaolvasó lenne (kártyaolvasó mód). Az alapértelmezett beállítás az **ActiveSync mode.** Nem árt, ha tudja, hogy nem kell letiltania az USB kapcsolatot a számítógépre telepített ActiveSync programban, amikor a kártyaolvasó módot használja.

Camera (Kamera)

Ha fedett területen használja a kamerát, választhat az **50 Hz**-es és **60 Hz**-es mód között, a fluoreszkáló lámpa rezgési frekvenciájának függvényében .

Energia gazdálkodási tippek

Tartsa be az alábbi tanácsokat, hogy maximalizálhassa az akkumulátor élettartamát, különösen abban az esetben fontos ez, ha hosszú időn keresztül csak az akkumulátor energiaellátására számíthat.

Gyakran pihentesse vagy kapcsolja ki a készüléket.

Alap beállításként egy bizonyos idejű tétlenség után először a képernyő háttérvilágítása, majd maga a készülék is kikapcsol. Megrövidítheti ezt az időtartamot, a → **Settings** → **System** → **Power** → **Advanced** menüpontok használatával.

Nyomja meg a Vége gombot 3 másodpercen keresztül, amíg a Gyors Lista meg nem jelenik, majd érintse meg a **Power off** lehetőséget, hogy kikapcsolja a készüléket, amikor nem használja, még ha rövid időre is.

Kapcsolja ki és állítsa be a nem használt funkciókat.

- ✓ Állítsa halkra a hangerőt.
- ✓ Csak a legszükségesebb hang- és fényjelzéseket engedélyezze. A beállítások elvégzéséhez érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Sounds & Notifications** menüpontokat.
- ✓ Távolítsa el a behelyezett SD/MMC kártyát a készülékből, ha a kártyát nem használja.

Kerülje a magas energiafelhasználással járó tevékenységeket:

- ✓ Az A701 számítógéppel való csatlakoztatása. (A készülék nem vált automatikusan pihenő módba, amíg csatlakoztatva van.)
- ✓ SD/MMC kártya használata.
- ✓ Bekapcsolt Bluetooth átvitel figyelés. (Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az folyamatosan figyelje más Bluetooth készülékek által küldött adatokat,azonban ez gyorsan lemeríti az akkumulátort.)
- ✓ Hang- és zenefájlok lejátszása, hangfelvétel rögzítése.

4.2. A memória kezelése

Tároló és program memória

A fájlokat, beállításokat és adatokat a készülék a memóriában tárolja. Az A701 memóriája két részre oszlik: a tároló és a program memóriára.

- **Tároló memória**
  A tároló memóriában találhatók a felhasználó által létrehozott adatok és az utólag telepített programok.
- **Program memória**
  A program memóriát a készüléken lévő programok használják.

Az A701 automatikusan kezeli a tároló és a program memóriát. Előfordulhat, ha már csak kevés memória áll rendelkezésre, hogy a készülék nem tudja automatikusan kezelni a memóriát. (Bővebben a 8.2. fejezetben olvashat a memória problémák kezeléséről.)

További memória

Az SD/MMC kártya használatával megnövelheti a rendelkezésre álló memória méretét és adatokat vihet át más mobil eszközökre, vagy archiválhatjuk a készüléken található fájlokat. Az SD/MMC kártyát a File Explorer nevű programban a **My Device** mappa alatt **Storage Card** mappa néven láthatja.

A tároló kártyán tárolt adat még abban az esetben sem veszik el, ha a készülék áramellátása teljesen megszűnik.

4.3. Az A701 testre szabása

> **FIGYELEM:** A helytelen beállítások a rendszerben hibát okozhatnak, ezért minden beállítás előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő ismerettel bír az adott beállításról.

A készülék beállításait a saját igényeinknek megfelelően testre szabhatja. A beállításokat a → **Settings** menüpontban találja meg. A **Personal, System** vagy **Connections** füleken bármelyik ikont megérintheti. A beállítási lehetőségeket az alábbiakban ismerheti meg:

Elem		Leírás
Personal	**Buttons**	Itt rendelhet a készülék gombjaihoz programokat és a fel/le vezérlő ismétlési sebességét is tudja meghatározni.
	Input	Beállíthatja a hangfelvétel formátumát, valamint meghatározhatja az adatbeviteli lehetőségeket.
	Menus	Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg a Start menüben.
	MSN Options	Itt tudja megadni MSN jelszavát.
	Owner Information	Megadhatja személyes adatait.
	Password	Megadhatja biztonsági jelszavát. (Bővebb információt „A készülék lezárása” c. részben a 2.9. fejezetben talál.)
	Phone	A telefon funkció beállításai. (Bővebb információt a 3.9. részben talál.)
	Sounds & Notifications	Beállíthatja a különböző hangeffektusokat, a rendszer hangerőt és a figyelmeztetések módját.
	Today	A Today képernyőn megjelenő információk kiválasztása és a háttér téma beállítása.
System	**About**	Megnézheti a készülék hardver tulajdonságait, valamint megadhatja a készülék nevét, amit más számítógépekkel való kommunikációban fog használni.
	Backlight	A kijelző fényerejének beállítása és az automatikus kikapcsolási idő meghatározása.
	CellBroadcast	Itt állíthatja be, hogy milyen információkat szeretne fogadni mobilszolgáltatójától, például időjárás előrejelzést, vagy közlekedési információkat.
	Certificates	Saját készülékét, vagy más számítógépeket segít azonosítani. A tanúsítványok segítenek a készülék azonosításában, ha azt nagyobb vállalati rendszerben használja. A tanúsítványok más számítógépek, szerverek felismerésében is segítséget nyújtanak, valamint megnehezítik, hogy jogosulatlanul hozzáférjenek az A701-es készülékünkhöz.
	Clock & Alarms	A dátumot, időt és az ébresztések időpontját tudja itt beállítani.
	Error Reporting	A hibajelzést engedélyezheti, vagy tilthatja le itt. A szolgáltatás a technikai támogatás számára küld információkat a felmerült hibajelenségekről, a Windows Mobile program hibáinak kijavításához.
	eUtility	A program segítségével hatékonyan kezelheti az energiát és meghosszabbíthatja az akkumulátor működési idejét. (Bővebb információt az „Energia gazdálkodás” c. részben talál.)
	GPS Settings	A GPS hardver beállításainak meghatározása és a GPS

Elem		Leírás
		egység kezelése.
	Memory	Időlegesen meghatározhatja a tároló és program memória felhasználásának módját, megtekintheti a tároló kártya (ha van) kihasználtságát, illetve bezárhat futó alkalmazásokat, ha azok instabillá váltak, vagy a program memória megtelt.
	Power	Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése és az automatikus kikapcsolási idejének meghatározása.
		Az automatikus billentyűzet lezárás engedélyezése vagy tiltása pihenő módban.
	Quick Position	Frissítheti az ephemeris fájlt, a gyorsabb GPS pozicionálás érdekében. (Bővebb információt a „Gyors pozíció” részben, a 6.12. fejezetben talál.)
	Regional Settings	Meghatározhatja a helyi beállításokat: a dátum, idő számok és pénznemek formátumát.
	Remove Programs	Itt távolíthatja el a készülékre telepített programokat.
	Screen	A képernyő elrendezésének beállítása: álló vagy fekvő nézetet választhat.
		Az érintő képernyő kalibrálása a pontos működés érdekében.
		Engedélyezheti a ClearType funkciót azoban a programokban, amik ezt támogatják. A megjelenített feliratok ezáltal olvashatóbbak lesznek.
		Beállíthatja a szövegméretet, attól függően hogy egyszerre több tartalmat szeretne megjeleníteni a képernyőn, vagy a jobb olvashatóságot részesíti előnyben.
Connections	**Beam**	Információk és fájlok küldése és fogadása Bluetooth technológia használatával. (Bővebb információt a 7.2. részben talál.)
	Bluetooth	A Bluetooth kapcsolat testre szabása (Bővebb információt a 7.2. részben talál.)
	Connections	A csatlakozás információk meghatározása. (Bővebb információt a 7.1. részben talál.)
	Network Cards	Beállíthatja a hálózati kártyát, ha az telepítve van. (Bővebb információt a 7.1. részben talál.)

4.4. Az információk keresése és kezelése

A készülék keresés funkciójának használatával gyorsan megtalálhatja a szükséges információt. Egy fájl kereséséhez érintse meg a → **Programs** → **Search** menüpontot. Írja be a keresendő szöveget, válassza ki a fájltípust, majd a keresés megkezdéséhez érintse meg a **Search** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha ki szeretné listázni azokat az adatokat, amik a legtöbb helyet foglalják készülékén,

akkor válassza a **Type** alatt a **Larger than 64 kb** lehetőséget.

Fájlok keresésére és mappák létrehozására a File Explorert is használhatja. Érintse meg a → **Programs** → **File Explorer** ikont.

Ha fájlokat szeretne mozgatni, vagy áthelyezni a File Explorerben hosszan érintse meg a fájl nevét, majd a felbukkanó menüben válassza a **Cut** (kivágás) vagy **Copy** (másolás) menüpontot. Ezután lépjen arra a helyre, ahová a fájlt másolni/mozgatni kívánja, majd a **Paste** menüpont választásával illessze be a fájlt az új helyére.

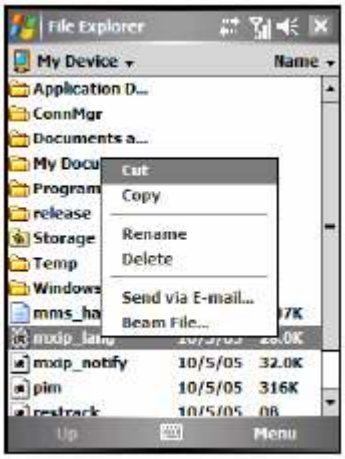

4.5. Programok hozzáadása és eltávolítása

A készülékre gyárilag telepített programok a ROM-ban (csak olvasható memóriában) tárolódnak. Ön nem tudja törölni ezeket a programokat, így véletlenül sem tudja elveszíteni a ROM tartalmát. Az összes egyéb programot és adatfájlt, amit a gyári telepítés után telepít az A701-re, a memóriában tárolódik.

Míg meg nem telik a készülék memóriája addig bármilyen programot telepíthet, amit az A701-es készülékre írtak. A legnépszerűbb hely az interneten, ahol Pocket PC programokat kereshet a http://www.pocketpc.com weboldal.

Programok hozzáadása

Programok hozzáadása az ActiveSync használatával

Mielőtt programokat telepítene a készülékre az ActiveSync segítségével a megfelelő szoftvert először az asztali számítógépre kell telepíteni.

1. Először nézze meg az A701 processzorának pontos típusát, ez ahhoz kell, hogy meg tudja határozni, melyik szoftver változatot kell telepíteni. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **About** menüpontokat és nézze meg a processzor tulajdonságait.
2. Töltse le a programot a számítógépre, vagy ha CD-n kapta a programot, helyezze be a CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába. Különböző típusú fájlokat fog találni, melyek *.xip, *.exe *.zip kiterjesztésűek, valamint látni fog egy Setup.exe fájlt, ezen kívül az egyes eszköz típusoknak és processzoroknak megfelelő változatú fájlokat is fellelheti. Válassza ki az A701-nek és a processzor típusának megfelelő programot.
3. Olvasson el minden dokumentációt, amit a szoftverrel együtt kapott. Néhány program speciális telepítést igényel.
4. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
5. Kattintson kétszer az *.exe fájlra.

Amennyiben a fájl egyben telepítő fájl is, akkor a telepítő varázsló elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután a program települt a számítógépre a telepítő automatikusan telepíti a szoftvert az A701-re.

Ha a fájl nem telepítő fájl, egy hibaüzenetet fog kapni, mely arról tájékoztatja, hogy a fájl más típusú számítógépre készült. Ebben az esetben a fájlt az A701-re kell másolni. Amennyiben semmilyen leírást vagy dokumentációt nem talál a telepítésre vonatkozóan, az ActiveSync Explorer gombjának használatával másolja át a programot az A701 Program Files mappájába. Az ActiveSync súgójában talál bővebb információt arról, hogyan tud az ActiveSync-kel fájlokat másolni.

Amikor a telepítés befejeződött, és futtatni szeretné az új programot érintse meg a → **Programs** menüpontot, majd a program ikonját.

> **MEGJEGYZÉS:** Használhatja az Internet Explorer Mobile programot, ennek segítségével közvetlenül az A701-re tölthet le programokat, ha a készülék éppen az internethez kapcsolódik.

Program hozzáadása a Start Menühöz

Az alábbi módokon valamelyikével adhat hozzá egy programot a Start Menühöz.

Érintse meg a → **Settings** → **Personal** → **Menus** menüpontot és pipálja ki a program neve mellett található jelölő mezőt. Ha nem találja a programot a listán, az alábbi két lehetőség közül választhat.

Ha a file Explorer programot használja a készüléken:

Érintse meg a → **Programs** → **File Explorer** ikont és keresse meg a kívánt alkalmazást (érintse meg a könyvtár listát, amit alapértelmezésben a **My Documents** név alatt talál meg**,** majd érintse meg a **My Device** feliratot, hogy lássa a kézi számítógép összes könyvtárát). Hosszan érintse meg a program nevét, majd a felbukkanó menüben válassza a **Cut** menüpontot. A **Windows** mappában nyissa meg a **Start Menu** mappát. Hosszan érintse meg az ablak üres részét, majd a felbukkanó menüben válassza a **Paste** menüpontot. Az alkalmazást innentől fogva látni fogja a Start Menüben. Jó, ha tudja, hogy a Start Menu mappa legfeljebb 9 elemet tartalmazhat.

Az asztali számítógépen, az ActiveSync használatával:

Az készüléken található alkalmazások megtekintéséhez kattintson az ActiveSync Explorer gombjára, majd keresse meg a kívánt programot. Az egér jobb gombjával kattintson a program nevére, majd válassza a **Create Shortcut** menüpontot. Húzza át a fájlt a Windows mappában lévő Start Menü mappába. Így a program a Start Menübe kerül. Jó, ha tudja, hogy a Start Menu mappa legfeljebb 9 elemet tartalmazhat.

Programok eltávolítása

Kövesse a következő eljárást, ha el szeretne távolítani egy programot:

1. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Remove Programs** feliratot.
2. Válassza ki törölni kívánt programot a listából, majd érintse meg a **Remove** menüpontot.

Ha a programot nem találja a telepített alkalmazások listáján, akkor használja a készüléken a File Explorer programot, keresse meg vele a törölni kívánt alkalmazást és hosszan érintse meg a nevét. A felbukkanó menüben válassza ki a **Delete** menüpontot.

5. Microsoft Pocket Outlook

Ebben a fejezetben a Microsoft Pocket Outlook programról olvashat, ami a következőkből áll: Naptár, Névjegyalbum, Feladatok, Feljegyzések és Postafiók. Ezeket az alkalmazásokat a külön-külön vagy együtt is használhatja. Például a Névjegyalbumban található e-mail címeket használhatja, az e-mail üzenetei címeként.

5.1. Naptár: Tárgyalások és Találkozók időzítése

A Naptárat tárgyalások és találkozók feljegyzésére használhatja. A bejegyzéseket többféle csoportosításban is megtekintheti (napi program, nap, hét, hónap és év). Az egyes találkozókról hang vagy más emlékeztetőt is beállíthat. Az aktuális napra vonatkozó találkozókat a Today képernyőn is megjelenítheti.

A naptár elindításához érintse meg a → **Calendar** menüpontot.

> **MEGJEGYZÉS:** A Naptár képernyőjét módosíthatja (például megváltoztathatja a hét első napját), ha megérinti a **Menu** szoftver gomb → **Options** menüpontot.

Találkozó létrehozása

1. A napi vagy heti nézetben érintse meg a kívánt időpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **New Appointment** menüpontot.

3. Az adatbeviteli panel segítségével először válassza ki a kívánt mezőt, majd adja meg a találkozó helyét és témáját. (A szöveg bevitelről további információt a **2.8.** fejezetben talál.)
4. Írjon be minden egyéb szükséges információt. Ha az összes mezőt látni szeretné el kell rejtenie az adatbeviteli panelt.
5. A **OK** megérintésével mentheti el az információkat és visszatérhet a Naptárba.

Bővebb információhoz érintse meg a → **Help** lehetőséget.

A Naptár összefoglaló képernyő használata

Ha a Naptárban megérint egy találkozót egy összefoglaló képernyő jelenik meg. A találkozó szerkesztéséhez érintse meg az **Edit** gombot.

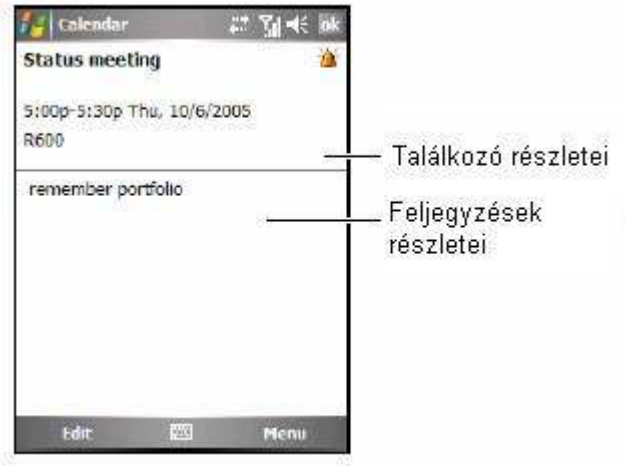

5.2. Névjegyalbum: Barátok és kollégák adatai

A névjegyalbum segítségével barátai és kollégái adatait tárolhatja el, amelyet ezután bármikor elérhet akár otthon tartózkodik, akár úton van.

A névjegyalbum megnyitásához érintse meg a → **Contacts** menüpontot, vagy a **Contacts** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha meg szeretné változtatni a listában az információ elrendezésének módját, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Options** menüt.

Névjegy készítése

1. A Névjegyalbumban érintse meg a **New** szoftver gombot.

2. Az adatbeviteli panel segítségével írja be a nevet és minden egyéb rendelkezésre álló információt. A görgetősáv használatával minden mezőt elérhet. (A szöveg bevitelről bővebb információt a **2.8.** részben találhat.)
3. Az **OK** megérintésével elmentheti az adatokat és visszatérhet a nevek listájához.

Bővebb információért érintse meg a → **Help** lehetőséget.

A névjegyalbum összefoglaló képernyő használata

Ha megérint egy nevet a névjegy összefoglaló képernyő jelenik meg. A névjegy adatainak megváltoztatásához érintse meg a **Menu** gombot → **Edit** menüpontot.

5.3. Feladatok: elintézendő feladatok listájának beállítása

A Feladatokat az elintézendő feladatok tárolására használhatja.

A Feladatok elindításához érintse meg a → **Programs** → **Tasks** menüpontot.

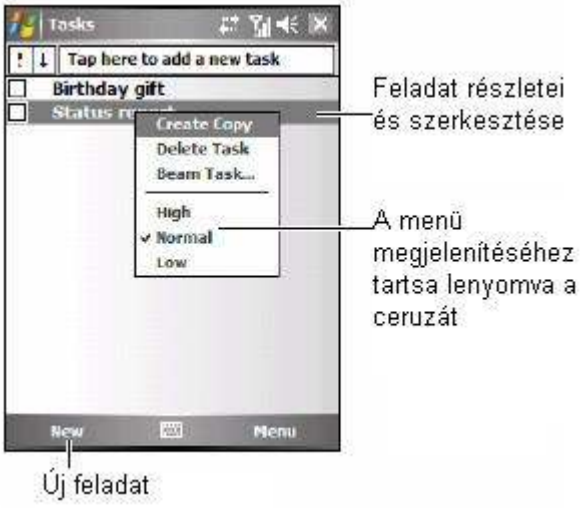

Feladat létrehozása

1. A feladatokban érintse meg a **New** gombot.

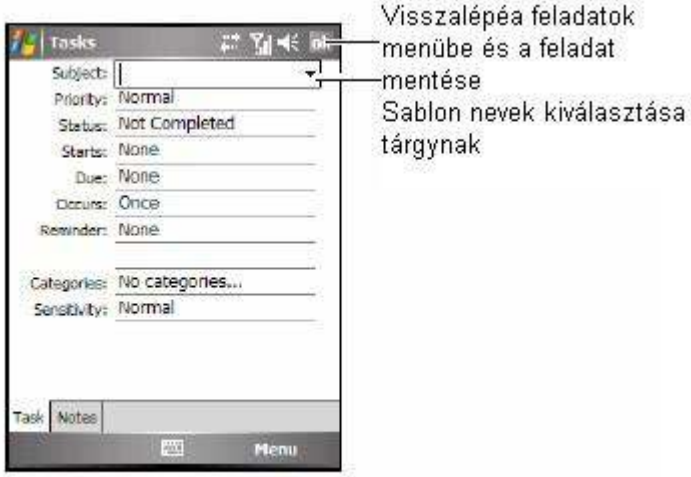

2. Az adatbeviteli panel segítségével adja meg a szükséges információkat. (A szöveg bevitelről bővebb információt a **2.8.** részben találhat.)
3. Érintse meg az egyes mezőket és adja meg a feladat kezdeti és befejezési időpontját és az egyéb információkat. Ha látni szeretné az összes mezőt, rejtse el az adatbeviteli panelt.
4. Az **OK** megérintésével elmentheti az információkat és visszatérhet a feladatok listájához.

Bővebb információért érintse meg a → **Help** lehetőséget.

A Feladatok összefoglaló képernyőjének használata

Ha megérint egy feladatot egy összefoglaló képernyő jelenik meg. A feladatban változtatásokat az **Edit** gombbal hajthat végre.

5.4. Feljegyzések: gondolatok és ötletek feljegyzése

A Feljegyzésekben gyorsan rögzítheti gondolatait, ötleteit, elmentheti rajzait és az új telefonszámokat. Létrehozhat írott feljegyzéseket vagy hangfelvételeket. A hangfelvételt csatolhatja egy feljegyzéshez.

A Feljegyzések megnyitásához érintse meg a → **Programs** → **Notes** menüpontot.

Feljegyzés létrehozása

1. A feljegyzésekben érintse meg a **New** gombot.
2. Hozza létre a feljegyzést. Írhat, rajzolhat, gépelhet és hangfelvételt is készíthet. Bővebb információt a beviteli panel használatáról, valamint a képernyőre írásról, rajzolásról, és a hangfelvétel készítésről a **2.8.** részben találhat.

3. Az **OK** érintésével mentheti el a bevitt adatokat és visszatérhet a feljegyzések listájához.

Bővebb információért érintse meg a → **Help** lehetőséget.

5.5. Messaging: E-mail üzenetek küldése és fogadása

Ha megnyitja a Messaging programot, akkor e-mail, SMS és MMS üzeneteket kezelhet.

A program indításához érintse meg a → **Messaging** menüpontot.

Üzenetek letöltése

Az üzenetek letöltésének módszerét a használt postafiók típusa szabja meg:

- Ha e-mailt szeretne küldeni, vagy fogadni először is kezdje meg a szinkronizációt az ActiveSync-en keresztül. (Bővebb információt a 6.1. részben talál.)
- Ha olyan e-mail postafiókon keresztül küld vagy fogad e-mail üzeneteket, amit az internet szolgáltatója (ISP) tart fenn, vagy amit VPN szerver kapcsolattal ér el (tipikusan ilyen a munkahelyi fiók), akkor az üzeneteket egy távoli e-mail szerveren keresztül töltheti le. (Nézze meg a következő részt a kapcsolat beállításairól.)
- Az SMS üzeneteket a telefon automatikusan fogadja, ha be van kapcsolva. Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy a telefont flight modera állította, akkor az SMS-ek a szolgáltatója tárolja el, amíg a telefonját be nem kapcsolja.

> **MEGJEGYZÉS:** Alapértelmezésben azok az üzenetek, amiket elküldött, a Sent mappában tárolódnak. Ha szeretné a memóriát kímélni és nem akarja az elküldött üzenetek másolatát megtartani, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** → **Message** menüpontot és vegye ki a pipát a **Keep copies of sent items in Sent folder** mellől.

Az Outlook e-mail szinkronizálása

Amikor az A701-est szinkronizálja a számítógéppel, az e-mail üzenetek a következő módon kerülnek szinkronizálásra:

- A számítógép Inbox mappájában vagy az Exchange Szerveren lévő üzeneteket a program átmásolja a készüléken található Outlook e-mail Inbox mappájába.
- Az A701 Outbox mappájában tárolt üzenetek átkerülnek az Exchange Szerverre vagy az Outlook programba, majd elküldésre kerülnek ezekből a programokból.
- Ha töröl egy üzenetet az A701-esen, akkor az a következő szinkronizáció alkalmával törlésre kerül a számítógépen és az Exchange Szerveren is.
- Az alapértelmezett szinkronizációs beállítások szerint az utolsó három nap üzenetei, az új üzenetek első 0,5 KB-os része kerül csak szinkronizálásra. A csatolásokat a program alapértelmezésben nem szinkronizálja.

MEGJEGYZÉS:
- Beállíthatja azt is, hogy az Inbox mappa almappáit is szinkronizálja a program.
- Az SMS üzenetek nem a szinkronizációs folyamat során érkeznek, hanem a szolgáltató küldi őket a készülékre.

Az üzenetek letöltése a szerverről

Ha olyan e-mail üzeneteket kíván küldeni, vagy fogadni, ami az internet szolgáltatónál (ISP) van, vagy amit a VPN szerver kapcsolat használatával ér el, a fióktól függően kapcsolódnia kell az internethez vagy a munkahelyi hálózathoz.

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Switch Accounts** menüpontot és érintse meg a kívánt fiókot.
3. Érintse meg a **Menu** gombot → **Send/Receive** menüpontot.

   Ekkor a készüléken és az e-mail szerveren lévő üzenetek szinkronizálódnak: az új üzenetek letöltődnek az A701 Inbox mappájába, a készülék Outbox mappájában lévő üzenetek pedig elküldésre kerülnek, a szerverről törölt üzenetek eltávolításra kerülnek az A701 Inbox mappájából.

MEGJEGYZÉS:
- Ha az üzenet küldést és fogadást automatizálni kívánja, érintse meg a **Connect and check for messages** lehetőséget és adja meg az időközt, aminek megfelelően a készülék automatikusan kapcsolódni fog a kiszolgálóhoz. Az automatikus csatlakozás magasabb csatlakozási költséget vonhat maga után.
- Ha kímélni szeretné a készülék memóriáját korlátozza az A701-re letöltött e-mail üzenetek számát, a megjelenített napok számának csökkentésével.

Az e-mail fiók beállítása

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Tools** → **New Account** menüpontot.
3. Írja be az e-mail címet és érintse meg a **Next gombot.**

   Az **Auto configuration** megpróbálja letölteni a szükséges e-mail szerver beállításokat, így azokat nem kell Önnek manuálisan megadnia.
4. Ha az **Auto configuration** futása befejeződött, érintse meg a **Next** gombot.
5. Írja be a nevét (azt a nevet, amit meg szeretne jeleníteni e-mail üzenete fejlécében) és a jelszót.

6. Válassza ki a fiók típusát és nevét, majd érintse meg a **Next** gombot.
7. Adja meg a szerverre vonatkozó információkat és érintse meg a **Finish** gombot.
8. Eldöntheti, hogy szeretné-e azonnal letölteni az új fiók e-mail üzeneteit.

> **MEGJEGYZÉS:** Nem lehet új fiókot létrehozni, amíg készüléke csatlakoztatott állapotban van. A kapcsolat bontásához érintse meg a **Menu** gombot → **STOP Send/Receive** menüpontot.

E-mail és SMS üzenet szerkesztése és küldése

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Az üzenet listában érintse meg a **Menu** gombot → **Switch Accounts** menüpontot és válassza ki a fiókot.
3. Érintse meg a **New** gombot.
4. Adja meg az e-mail vagy szöveges üzenet egy vagy több címzettjének címét, a címeket pontosvesszővel válassza el egymástól. Ha Névjegyek címeiből és telefonszámaiból szeretne válogatni érintse meg a **To** feliratot.

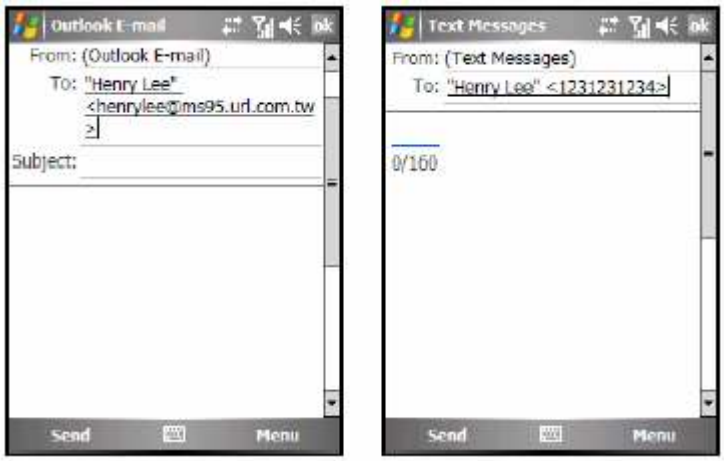

5. Írja be az üzenetet és töltse ki a tárgy mezőt. Előre definiált üzenetek gyors hozzáadásához érintse meg a **Menu** gombot →**My Text** menüpontot és válassza ki a kívánt üzenetet.
6. Ha csatolást szeretne kapcsolni az e-mail üzenethez, érintse meg a **Menu** gombot → **Insert** menüpontot és érintse meg a csatolni kívánt elem típusát: **Picture** (kép), **Voice Note** (hangfeljegyzés) vagy **File.** Ezután válassza ki a csatolni kívánt fájlt, vagy vegyen fel egy hangfeljegyzést. Beágyazott objektumokat nem lehet az üzenetekhez csatolni.
7. Érintse meg a **Send** gombot.

> **MEGJEGYZÉS:**
> - Szimbólumok beírásához érintse meg a **Shift** gombot a képernyőn lévő billentyűzeten.
> - Ha meg szeretné adni az üzenet fontosságát érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Message Options** menüpontot.
> - Ha kapcsolat nélküli módban dolgozik, az e-mail üzenetek a következő csatlakozáskor kerülnek az Outbox mappába és kerülnek elküldésre.
> - Ha SMS üzenetet küld és szeretné tudni, hogy az üzenet megérkezett-e, akkor az üzenet küldése előtt érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** menüpontot. Érintse meg a **Text Messages** → **Request deliveri notifications** → **OK** menüpontot.

MMS üzenet szerkesztése és küldése

MEGJEGYZÉS:

- Mindenek előtt elő kell fizetnie a szolgáltatójánál a GPRS és MMS szolgáltatásra, csak ezután tud MMS üzeneteket küldeni és fogadni. (A GPRS kapcsolatról bővebb információt talál a 7.1. részben.)
- Az hogy tud-e másik mobiltelefon hálózatból MMS üzeneteket fogadni, vagy oda küldeni az előfizetett szolgáltatástól függ.

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Az üzenet listában érintse meg a **Menu** gombot → **Switch Accounts** → **MMS** menüpontot.
3. Érintse meg a **New** gombot.

4. Először is ellenőrizze az MMS beállításokat.

   Érintse meg a **Menu** gombot → **Options** → **MMS Settings** → **General** menüpontokat. Az **Active Profile** alatt válassza ki a szolgáltatója nevét, majd érintse meg az **OK** gombot a beállítások rögzítéséhez.

5. Adja meg a címzett/címzettek mobil telefonszámát. A telefonszámokat pontosvesszővel válassza el.
   Ha a Névjegyek telefonszámaiból szeretne válogatni érintse meg a **Menu** gombot → **Add Recipient** menüpontot.

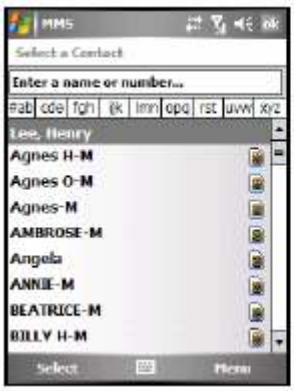

6. Adja meg a tárgyat.
7. Ha képet szeretne hozzáadni az üzenethez érintse meg az **Insert Picture** részt; vagy érintse meg a **Menu** gombot → **Insert** → **Picture** menüpontot. Ezután válassza ki a csatolni kívánt képet.
8. Ha hangfájlt szeretne hozzáadni, érintse meg az **Insert Audio** pontot; vagy érintse meg a **Menu** gombot → **Insert** → **Audio** menüpontot, majd válassza ki a kívánt hangfájlt.

9. Ha hangfelvételt szeretne hozzáadni érintse meg a **Menu** gombot → **Insert** → **Sond Recorder** menüpontot. A felvétel elindításához érintse meg a **Record** gombot. A felvételt a **Stop** gomb megnyomásával tudja megállítani.

   Ezután érintse meg a **Menu** gombot → **Select** menüpontot. A program megkérdezi, hogy kívánja-e elmenteni a felvételt. Érintse meg az **OK** gombot. Adja meg a fájl nevét, majd érintse meg a **Save** gombot. A hangfelvétel AMR formátumban kerül elmentésre és megjelenik az üzenet képernyő.

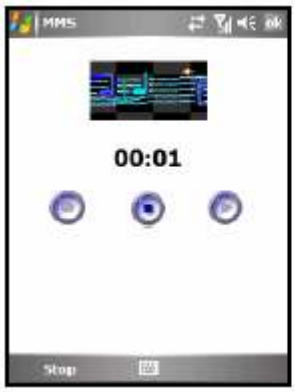

10. Az üzenet beírásához érintse meg az **Insert Text** lehetőséget.

    Előre definiált üzenetek gyors hozzáadásához érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **My Text** menüpontot és érintse meg a kívánt üzenetet.

11. Mielőtt elküldené, megnézheti az üzenetet, ha megérinti a **Menu** gombot → **Preview** menüpontot.
12. Érintse meg a **Send** szoftver gombot.

> **MEGJEGYZÉS:**
> - Csak egy hangelvételt adhat hozzá az üzenet egyes lapjaihoz. A második hangfelvétel lecseréli az elsőt. A hangfelvételeket a készülék a My Device\My Documents\My Music mappában menti el.
> - A választott kép/hang/szöveg törléséhez lépjen a kiválasztott menüpontra és érintse meg a **Menu** gombot → **Remove Picture/Remove Audio/Remove Text** menüpontot.
> - Az aktuális üzenet elvetéséhez érintse meg a **Menu** gombot → **Cancel Message** menüpontot.

Az üzenet lapjainak kezelése

Ha egy új lapot kíván az üzenethez hozzáadni, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Sildes** → **Insert** menüpontot.

Egy oldal törléséhez érintse meg a **Menu** gombot → **Sildes** → **Delete** menüpontot.

Az előző/következő lap megtekintéséhez érintse meg a **Menu** gombot → **Sildes** → **Previous/Next** menüpontot.

A több oldalt tartalmazó üzeneteknél beállíthatja, hogy az egyes oldalakat mennyi ideig jelenítse meg a készülék.

1. Az üzenet képernyőn érintse meg a **Menu** gombot → **Sildes** → **Duration** menüpontot.
2. Adja meg minden egyes oldalhoz a kívánt időtartamot. Az érték 5-600 másodperc lehet.

   Ha ezt a beállítást szeretné alkalmazni minden MMS üzenetre, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Apply All** menüpontot.
3. Amikor készen van, érintse meg a **Done** gombot.

Egy MMS üzenet fogadása és megtekintése

Ha MMS üzenetet kap, egy ✉ ikon fog megjelenni a navigációs panelen, ami figyelmezteti Önt. Az új MMS üzenet az Inbox mappába kerül elmentésre.

1. Érintse meg a → **Messaging;** vagy érintse meg egy olvasatlan MMS üzenet területét a Today képernyőn (például: **MMS: 1 Unread**).

2. Az üzenet listában érintse meg azt az üzenetet, amit el szeretne olvasni.

   A program elkezdi letölteni és lejátszani a kiválasztott üzenetet. Ha egynél több oldal van az adott üzenetben, akkor a program automatikusan lapozza az oldalakat.

   Ha szeretne válaszolni az üzenetre, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Replay** menüpontot.

3. Ha menteni kívánja az üzenetben található képet és hangot, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Object View** menüpontot. A képernyőn megjelennek az üzenetben található fájlok nevei és azok méretei.

   Érintse meg a mentei kívánt fájlt, majd érintse meg a **Save** gombot. Fogadja el, vagy változtassa meg a fájl nevét, majd érintse meg a **Done** gombot, és végül érintse meg az **OK** gombot. A kép a \My Device\My Documents\My Pictures mappába fog kerülni, míg a hangot a \My Device\My Documents\My Music mappában tárolja el a készülék.

   Érintse meg az **OK** gombot, ezzel visszatér az üzenetre.
4. Az üzenet lejátszása után érintse meg a **Done** gombot, hogy visszatérjen az üzenet listába.

Válasz egy üzenetre, az üzenet továbbítása

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Nyissa meg az üzenetet és érintse meg a **Menu** gombot → **Reply, Reply All** vagy **Forward** menüpontot.
3. Írja be a választ. Általános üzenetek gyors beszúrásához érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **My Text** menüpontot és érintse meg a kívánt üzenetet.
4. Érintse meg a **Send** gombot.

> **MEGJEGYZÉS:**
> - Ha szeretné mindig az üzenetbe foglalni az eredeti üzenetet, akkor a lista nézetben érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** → **Message** menüpontokat és pipálja ki a **When replying to E-mail, include body** melletti négyzetet.
> - Az Outlook e-mail fiókot használva kevesebb adatot fog elküldeni, ha nem módosítja az eredeti üzenetet. Ez csökkentheti az adatátviteli költségeit.

Üzenet mozgatása

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Az üzenet listában érintse meg hosszan a kiválasztott üzenetet. Több üzenet kiválasztásához érintse meg a képernyőt és húzza el a ceruzát. Ezután érintse meg hosszan a kiválasztott üzeneteket.
3. Érintse meg **Move** menüpontot.
4. Válassza ki a helyet, ahová mozgatni szeretné az üzenetet és érintse meg az **OK** gombot.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha POP3 fiókot használ és az e-mail üzeneteit egy Ön által készített mappába mozgatja át, akkor az A701-es nem tudja tartani a kapcsolatot a készüléken található üzenetek és az e-mail szerveren lévő másolataik között. A következő kapcsolódáskor az e-mail szerver azt fogja látni, hogy az üzenetek hiányoznak a készülék Inbox mappájából, ezért ezeket az üzeneteket törölni fogja a szerverről. Emiatt az üzeneteknek nem lesz két másolata, emellett nem fog hozzáférni azokhoz az üzenetekhez, amiket a készüléken kívüli mappákba mozgatott.

Üzenet törlése

Ha törölni kíván egy üzenetet, az üzenet listában érintse meg hosszan, majd érintse meg a **Delete** menüpontot. Több üzenet kiválasztásához érintse meg a képernyőt és húzza el a ceruzát. Ezután érintse meg hosszan a kiválasztott üzeneteket és érintse meg a **Delete** menüpontot. Az üzenetek átkerülnek a Deleted Items mappába és annak megfelelően törlődnek, hogy korábban mit választott ki a **Menu** gomb → **Tools** → **Options** →**Storage** menüpontban.

Ha kapcsolat nélküli módban dolgozik, akkor a szerverről törölt üzenetek a készülékről csak a következő csatlakozáskor vagy a beállított opcióknak megfelelően fognak törlődni.

Amennyiben véglegesen szeretné az üzeneteket a Deleted Items mappából törölni, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Empty Deleted Items** menüpontot.

Ha azt kívánja, hogy az üzenetek véglegesen törlődjenek a listából, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** → **Storage** menüpontot és jelölje ki az **Empty deleted items** lehetőséget.

Üzenet aláírásának létrehozása és megváltoztatása

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** menüpontot.
3. Érintse meg az **Accounts** → **Signatures** menüpontot.
4. Válassza ki azt a fiókot, amelyik számár aláírást szeretne létrehozni, vagy változtatni.
5. Pipálja ki a **Use signature with this account** jelölőmezőt, ha még nincs kipipálva.
6. Pipálja ki a **Use when replying and forwarding** (az aláírást akkor is használja, ha egy üzenetet továbbít, vagy egy üzenetre válaszol) jelölőmezőt, ha szükségesnek tarja.
7. Írja be az aláírást a mezőbe.
8. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.

> **MEGJEGYZÉS:**
> - Ha nem kívánja használni a továbbiakban az aláírást törölje a pipát a **Use signature with this account** jelölőmezőből.
> - Minden egyes fiókban másik aláírást használhat.

Csatolások fogadása

A csatolásokat az e-mail üzenettel együtt küldi el a készülék, illetve fogadáskor letölti őket a szerverről és megjeleníti az üzenet tárgyán belül. Ha egy teljesen letöltött csatolás nevét megérinti, akkor azt megnyitja a készülék, ha a csatolt állomány még nincs teljesen letöltve, akkor az érintésre a készülék kijelöli az állományt letöltésre. Automatikusan is letöltheti a csatolásokat az üzenetekkel együtt, ha Outlook e-mail vagy IMAP4 e-mail fiókot használ.

Ha Outlook e-mail fiókot használ, akkor a következő módon járjon el:

1. Érintse meg a → **Programs** → **ActiveSync** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Options** menüpontot.
3. Érintse meg az **E-mail** → **Settings** menüpontot, majd válassza ki az **Include File Attachments** lehetőséget.
4. Érintse meg az **OK** gombot a beállítások mentéséhez.

Amennyiben IMAP4 e-mail fiókot kapott az internet szolgáltatójától (ISP) vagy ilyen típusú fiókot ér el a VPN szerver kapcsolattal (általában a munkahelyi fiókok ilyenek), akkor a következők alapján járjon el:

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Tool** → **Options** menüpontot.
3. Érintse meg az IMPAP4 fiók nevét.
4. Érintse meg a **Next** gombot amíg el nem éri a **Server information** oldalt és érintse meg az **Options** menüpontot.
5. Érintse meg a **Next** gombot kétszer, majd válassza ki a **Get full copy of messages** lehetőséget a legördülő listából és válassza ki a **When getting full copy, get attachments** lehetőséget.
6. Érintse meg a **Finish** szoftver gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Beágyazott képeket és objektumokat nem lehet csatolásként fogadni.
- A beágyazott üzenetet megjelenítheti csatolásként, amennyiben IMAP4 protokollt használ az e-mail fogadásra. Azonban ez a funkció nem működik, ha a TNEF engedélyezve van, aminek segítségével fogadhat találkozó kéréseket.
- Ha a készülékmemória helyett, a tároló kártyán kívánja a csatolásokat tárolni, érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** → **Storage** menüpontot és válassza ki a **Store attachments on a storage card** jelölőmezőt.

Mappák kezelése

Mappákat létrehozhat, átnevezhet, vagy törölhet, illetve kijelölheti szinkronizálásra.

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Switch Accounts** menüpontot és válassza ki a fiókot.
3. Érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Manage Folders** menüpontot.
4. Tegye a következők lehetőségek egyikét:
   - Almappa létrehozásához érintse meg hosszan a mappát, majd érintse meg a **New** menüpontot.
   - Egy mappa nevének megváltoztatásához érintse meg hosszan az adott mappát, majd érintse meg a **Rename** menüpontot.
   - Egy mappának és annak tartalmának törléséhez érintse meg hosszan a mappát és érintse meg a **Delete** menüpontot.
   - Mappát úgy tud szinkronizálni az Outlook e-mail vagy IMAP4 fiókban, ha kipipálja a mappa melletti jelölőmezőt.

MEGJEGYZÉS:

- Csatlakoztatott állapotban kell lennie, ha töröli, vagy átnevezi egy Outlook e-mail vagy IMAP4 fiók mappáját.
- Az alapértelmezett mappákat (Drafts (piszkozatok), Outbox (kimenő üzenetek), Inbox (bejövő üzenetek), Deleted Items (törölt üzenetek) és Sent Items (elküldött üzenetek)) nem lehet átnevezni vagy törölni.

Minden üzenet és mappa törlése

Egyszerűen letörölhet minden üzenetet és nem alapértelmezett mappát egy fiókból.

1. Érintse meg a → **Messaging** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** szoftver gombot → **Tools** → **Clear [account name]** menüpontot.

   Ekkor a kiválasztott fiókhoz tartozó összes mappa és üzenet törlődni fog és a készülék memóriájának egy része felszabadul anélkül, hogy az üzenetek törlődnének a szerveren. A következő kapcsolódáskor az üzenetek és mappák újra letöltődnek.

MEGJEGYZÉS: Az Outlook e-mail fiók üzeneteit és mappáit nem lehet letörölni.

6. További programok

A Microsoft Pocket Outlook programon kívül más programokat is telepítettek az A701-esre. Ebből a fejezetből megtudhatja miként kell használni ezeket a programokat.

6.1. ActiveSync

> **MEGJEGYZÉS:** Az ActiveSync az A701-re alaphelyzetben már telepítve van. Így az ActiveSync-ket Önnek csak a számítógépére kell telepítenie. Erről részletesebben az **1.5.** fejezetben olvashat.

Szinkronizálni tudja az adatokat, ha kapcsolatot létesít az A701 és a számítógép között. A szinkronizálás során a program megvizsgálja a két gép adatait és frissíti az adatokat a legutóbbi módosításoknak megfelelően. Az Active Sync segítségével a következő feladatokat tudja elvégezni:

- Az A701 Pocket Outlook Névjegyalbum, Naptár, Feladatok mappáit és adatait bármikor frissítheti a számítógépre telepített Outlook adataival.
- Szinkronizálhatja az A701 postafiókjában lévő üzeneteket a számítógép Outlook programjában tárolt üzenetekkel.
- Szinkronizálhatja a két gépen található Word és Excel fájlokat is. A program automatikusan a megfelelő formátumba konvertálja a fájlokat.

Ezen kívül az Active Sync-kel a következőket végezheti el:

- A szinkronizálás mellett egyszerűen fájlokat másolhat a készülékről a számítógépre és fordítva.
- Programok hozzáadása és eltávolítása az A701-ről.
- A számítógépen keresztül csatlakozhat a hálózatra, vagy az internetre.

Adatok szinkronizálása

Miután megteremtette a szinkronizációs kapcsolatot és elvégezte az első szinkronizálást, a készülékről további szinkronizáló folyamatokat kezdeményezhet.

1. Csatlakoztassa az A701-et az asztali számítógéphez. (A csatlakozás folyamatát nézze meg az **1.5.** rész 7. lépésében.)
2. Az A601-en érintse meg a → **Programs** → **ActiveSync** menüpontot.
3. A szinkronizálás elindításához érintse meg a **Sync** menüpontot.

Alapbeállításban az ActiveSync nem minden adatot szinkronizál automatikusan. A program beállítási lehetőségeiben megadhatja, hogy mely információ típusokat szeretné szinkronizálni, valamint hogy mekkora adatmennyiség kerüljön szinkronizálásra. Például megadhatja, hogy hány hétre visszamenően szeretné szinkronizálni találkozóit.

További információkat a számítógépre telepített ActiveSync beállításairól és használatáról a számítógép ActiveSync súgójában talál. Az A701-en futó ActiveSync program használatáról pedig készülék súgójában találhat információt.

6.2. Word Mobile

A Microsoft Word Mobile együttműködik az asztali gép Microsoft Word programjával és egyszerű hozzáférést biztosít a dokumentumok másolatához. Létrehozhat új dokumentumokat a készüléken vagy az asztali számítógépen lévő dokumentumokat a kézi számítógépre másolhatja.

A program elindításához érintse meg a → **Programs** → **Word Mobile** menüpontot.

Dokumentum készítése

1. A Word Mobile programban érintse meg a **New** menüpontot.

> **MEGJEGYZÉS:** Üres dokumentum helyett inkább egy sablont nyisson meg. Érintse meg a **Menu** → **Options** menüpontot és válassza ki a kívánt sablont. Amikor megérinti a **New** menüpontot, akkor a szöveg és formátum már adott lesz.

2. Írja be az információt. (Bővebb információ a beviteli panel használatáról a 2.8. fejezetben vagy az A701-es súgójában található.)

3. A dokumentum befejezése után érintse meg az **OK** gombot. A dokumentum automatikusan mentésre kerül. A dokumentum neve a szöveg első néhány betűje lesz.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért érintse meg a → **Help** opciót.

Dokumentum megnyitása

A Word Mobile elindításakor a dokumentumok listája jelenik meg. Érintse meg a megnyitni kívánt dokumentumot. Egyszerre csak egy dokumentumot nyithat meg. Ha egy második dokumentumot akarna megnyitni, a készülék megkérdezi, hogy az elsőt mentse-e.

6.3. Excel Mobile

A Microsoft Excel Mobile az asztali számítógépen lévő Microsoft Excel programmal működik együtt, egyszerű hozzáférést biztosít a táblázatok másolataihoz. Létrehozhatunk új táblázatokat a kézi számítógépen, valamint az asztali számítógép Excel táblázatait is átmásolhatja a kézi számítógépre. Az Excel Mobile számos hagyományos Excel funkciót támogat, mint például a munkalapok használatát, képleteket, funkciókat, leválogatásokat és szűrőket, amelyekkel ugyan alapvetően egyszerű munkalapokat hozhatunk létre, de akár költségelszámoló táblázatott is készíthetünk.

A program elindításához érintse meg a → **Programs** → **Excel Mobile** menüpontot.

Munkalap létrehozása

> **MEGJEGYZÉS:** Üres munkalap helyett inkább sablont használjon. Érintse meg a **Menu** → **Options** menüpontot és válassza ki a kívánt sablont. Ha ezután megérinti a **New** menüpontot, akkor a szöveg és formátum már adott lesz.

1. Az Excel Mobile programban érintse meg a **New** menüpontot.
2. Az Excel eszköztár használatához érintse meg a **View** → **Toolbar** menüpontot.
3. Az Excel Mobile programot az asztali számítógépről ismert Microsoft Excelhez hasonlóan használhatja. Használhat képleteket és funkciókat, majd alkalmazhat szűrőket, amivel a táblázatból, a számára fontos információkat jelenítheti meg. Bővebb információt a készülék Pocket Excel súgójában, vagy a használati utasítás 2.8. fejezetében talál.

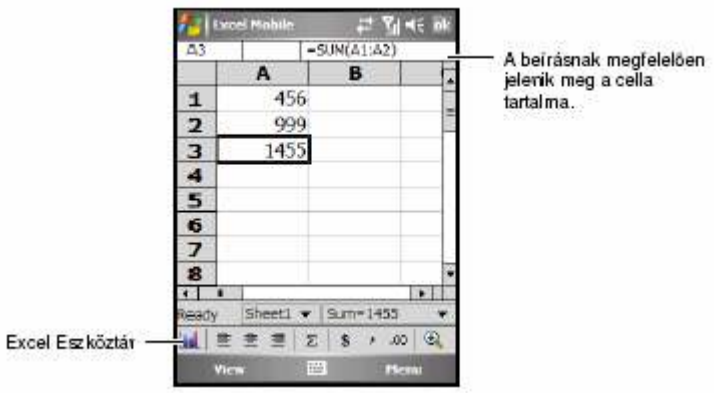

4. Amikor befejezte az adatok beírását, érintse meg az **OK** gombot, ekkor a munkafüzet automatikusan mentésre kerül és a munkafüzetbe beírt első néhány karakter alapján kapja a fájl nevét.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért érintse meg a → **Help** opciót.

Munkafüzet megnyitása

Az Excel Mobile elindításakor a munkafüzetek listája jelenik meg. Érintse meg a megnyitni kívánt munkafüzetet. Egyszerre csak egy táblázatot nyithat meg. Ha egy második táblázatot akar megnyitni, a Pocket PC megkérdezi, hogy az elsőt mentse-e.

6.4. PowerPoint Mobile

A PowerPoint Mobile programmal megnyithatja és megtekintheti az asztali gépen készített bemutatókat. A kézi számítógépen a *.ppt és *.pps formátumban készített PowerPoint 97 és újabb bemutatók tekinthetőek meg.

1. A program indításához érintse meg a → **Programs** → **PowerPoint Mobile** menüpontot.
2. A bemutatók listájában érintse meg azt a bemutatót, amit meg szeretne tekinteni.

3. Érintse meg az aktuális diát, hogy a következő diára váltson.

   Ha a bemutató időzített diavetítésként van beállítva, akkor a diák automatikusan meg fognak jelenni egymást követően.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért érintse meg a → **Help** opciót.

6.5. Pocket MSN

A Pocket MSN hozzáférést biztosít a népszerű MSN Hotmail fiókhoz, az MSN Messenger partner listához és a Pocket MSN beállításához.

A Pocket MSN program segítségével a következőket teheti:

- **MSN Hotmail**
  E-mail üzenetek olvasása, írása és küldése. E-mail üzenetek törlése és a Hotmail mappák kezelése.
- **MSN Messenger**
  Láthatja ki van bejelentkezve. Azonnali üzenetek küldése és fogadása. A választott partnerek állapotának követése, így értesülhet arról, hogy mikor ki van bejelentkezve.
- A Pocket MSN testre szabása.

A program indításához érintse meg a → **Programs** → **Pocket MSN** menüpontot.

Mielőtt használni kezdené a Pocket MSN programot, be kell állítania egy Microsoft .NET Passport vagy Hotmail fiókot. A Passport létrehozásához látogasson el a http://www.passport.com oldalra. Ha Hotmail fiókot szeretne létrehozni, látogasson el a http://www.hotmail.com oldalra.

Bejelentkezés a Pocket MSN programba

A bejelentkezési folyamat lényege, hogy biztonságos hozzáférést biztosítson az MSN Hotmail és MSN Messenger fiókokhoz.

1. Érintse meg a **Tap here to sign in to Pocket MSN** feliratot a Today képernyőn.
2. Adja meg az e-mail címet és jelszót, amivel bejelentkezhet az MSN Mobile programba.

   Válassza a **Save Password** lehetőséget, hogy a Pocket MSN programba automatikusan be tudjon jelentkezni.
3. Érintse meg a **Sign In** lehetőséget.
4. A Pocket MSN elemei megjelennek a Today képernyőn, miután bejelentkezett a programba.

A Pocket MSN Messenger használta

Az A701-esen található Pocket MSN Messenger program ugyanazt a csevegő környezetet biztosítja, mint a számítógépre telepített MSN Messenger program.

Ha bejelentkezett a Pocket MSN programba, érintse meg az MSN Messenger ikont a Today képernyőn, ezzel bejelentkezik az MSN Messenger programba. Érintse meg a **Sign In** gombot. Miután bejelentkezett, azonnal üzeneteket válthat partnereivel.

Az MSN Hotmail használata

A készüléken található MSN Hotmail programmal hozzáférhet a Hotmail fiókjához, még akkor is, ha éppen úton van. E-maileket olvashat, küldhet és válaszolhat rájuk, valamint kezelheti a mappáikat. Ha megjelöli a csatolásokat letöltésre, akkor meg is nézheti azokat.

Ha már bejelentkezett a Pocket MSN programba, érintse meg a Pocket MSN ikont a Today képernyőn. A Pocket MSN képernyőn érintse meg az **MSN Hotmail** lehetőséget, hogy elérje a Hotmail fiókját vagy a **Compose Hotmail** lehetőséget, aminek segítségével új üzeneteket írhat.

6.6. Windows Media Player

A Microsoft Windows Media Player használatával hang- és videó-fájlokat nézhet meg, melyeket a készüléken, vagy egy hálózaton tárol, vagy pl. egy weboldalról tölt le.

A program le tudja játszani a Windows Media vagy MP3 formátumú fájlokat (beleértve az .asf, .wma, .wmv és .mp3 kiterjesztésű fájlokat is).

A Windows Media Player elindításához érintse meg a → **Windows Media** menüpontot.

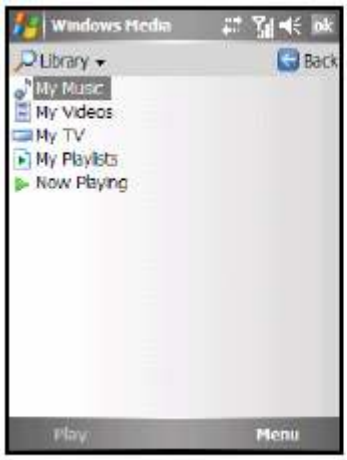

Könyvtár képernyő

Lejátszás képernyő

Ha elindítja számítógépén a Microsoft Windows Media Player programot, akkor szinkronizálhatja digitális audió- és videófájlokat. (Ez a lehetőség Windows Media Player 10 használata esetén működik). A fájlokat manuálisan kell a készülékre másolnia, ha Windows Media Player 9-et használ.

Bővebb információért érintse meg a → **Help** menüpontot.

6.7. Kamera

Az A701 beépített CMOS kamerával rendelkezik. Ennek segítségével készíthet képeket, vagy felvehet videóklippeket, majd ezeket lejátszhatja közvetlenül a készüléken. A mobiltelefon hálózat segítségével azonnal megoszthatja képeit ismerőseivel.

Képek készítése

1. Nyomja meg a készülék jobb oldalán található Kamera gombot; vagy érintse meg a → **Programs** → **Camera** menüpontot, ezzel elindul a program.
2. Alapértelmezésben a kamera Állókép módban van. Ha éppen nem ebben a módban van a kamera, érintse meg a **Menu** gombot → **Still** menüpontot, hogy erre a módra váltson.
3. Keresse meg a fénykép témáját a kereső ablakban. Ha szükséges, forgassa el a készüléket.
4. Ha a kép fényerejét vagy a nagyítást szeretné beállítani:
   - Nyomja meg a Bal/Jobb gombot, hogy beállítsa a kép fényerejét. Az állítható tartomány -3 ~ +3.
   - A Le gomb megnyomásával tudja nagyítani a képet.. A nagyítás lehet 1-szeres, 2-szeres, 4-szeres és 8-szoros. (Minél kisebb nagyítást használ, annál jobb lesz a kép felbontása.)
5. Ha készen áll a kép elkészítésére, nyomja meg az Enter vagy a Kamera gombot.

   Érintse meg a **Menu** gombot → **Mode** → **Timer** menüpontot, hogy az időzítés funkció használatával megelőzze az elmosódott képek készítését.

   Az időzítő az Enter, vagy a Kamera gomb megnyomása után még 5 másodpercig várakoztatja a készüléket és csak ezután készül el a kép. Amikor megnyomja a gombot, az visszaszámlálás elindul. Tartsa mozdulatlanul a készüléket, amíg az idő le nem jár és a kép el nem készül.
6. A kép elkészülte után a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - Nyomja meg a Kamera gombot, hogy a képet elmentse és visszatérjen az előző képernyőre. Az alapbeállításokat használva a kép a készülék My Device\My Documents\My Pictures mappájában kerül elmentésre.

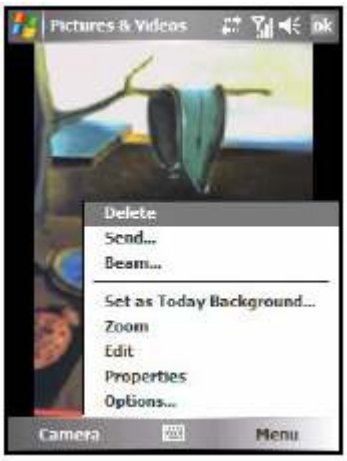

- Amennyiben a képet e-mail vagy MMS üzenetben kívánja elküldeni, érintse meg a **Menu** gombot → **Send** menüpontot. Válassza ki a kívánt postafiókot és írja meg az üzenetet.
- Ha a képet Bluetooth kapcsolaton keresztül kívánja továbbítani, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Beam** menüpontot.
- Ha a képet szeretné a Today képernyő hátterének beállítani, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Set as Today Background** menüpontot.
- A kép szerkesztéséhez érintse meg a **Menu** gombot → **Edit** menüpontot.
- Amennyiben nem szeretné elmenteni a képet, akkor érintse meg a **Menu** gombot → **Delete** menüpontot.

7. Ha meg szeretné tekinteni az elkészített képet, akkor érintse meg a **Thumbnails** gombot, ezzel átvált a Picture & Videos programra és itt érintse meg a megtekinteni kívánt fájlt.

Képek készítése sorozatban

Ha állókép módban van, érintse meg a **Menu** gombot → **Mode** → **Burst** menüpontot, ezzel 4 képet készíthet egymás után. Az ikont fogja látni a képernyő jobb alsó sarkában. A „Képek készítése” részben leírtaknak megfelelően készítse el a képeket.

Videók készítése

1. Nyomja meg a Kamera gombot a készülék jobb oldalán; vagy érintse meg a → **Programs** → **Camera** menüpontot a program indításához.
2. Alapértelmezésben a kamera Állókép üzemmódban van. Érintse meg a **Menu** gombot → **Video** menüpontot, ezzel átváltja az üzemmódot. Az ikont fogja látni a képernyő jobb alsó sarkában.
3. Keresse meg a videó témáját a kereső ablakban. Ha szükséges, forgassa el a készüléket.
4. Nyomja meg a Bal/Jobb gombot, hogy beállítsa a kép fényerejét. Az állítható tartomány -3 ~ +3.

5. Ha minden készen áll a videó rögzítésére, a felvétel indításához nyomja meg a Kamera gombot.

   Ha szüneteltetni akarja a felvételt érintse meg a **Pause** gombot, majd ha újra folytatni akarja érintse meg a **Resume** gombot.

   A felvétel befejezéséhez nyomja meg a Kamera gombot, vagy érintse meg a **Stop** gombot.

6. A program automatikusan elmenti a felvételt. Alapértelmezett beállításokat használva a videó az A701 My Device\My Documents\My Pictures mappájában kerül elmentésre.
7. Ha le szeretné játszani a felvett videót, érintse meg a **Thumbnails** szoftver gombot, hogy átváltson a Pictures & Videos programra, majd érintse meg a kívánt fájlt. A készülék a Windows Media Player program használatával fogja lejátszani a videót.

A kamera beállításai

A kamera programban érintse meg a **Menu** gombot →**Options** menüpontot, és a következő beállításokra nyílik lehetősége:

	Elem	Leírás
General	**When … use this picture size**	Beállítja a kép felbontását (azaz, hogy hány képponton kerüljön rögzítésre a kép). Az opciók a következők: **Original size, Large (640 x 480), Medium (320 x 240)** és **Small (160 x 120).**
	When rotaring a picture, rotate 90 degrees	Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba, vagy azzal ellentétesen.
Slide Show	**During slide shows, optimize for viewing**	Diavetítés alatt aktiválja a teljes képernyős megjelenítést, akár fekvő vagy álló nézetben.
	Play screen-saver when connected to my PC and idle for 2 minutes	Beállíthatja, hogy a készülék képernyővédő módba lépjen-e, ha, 2 percig tétlen állapotban volt és csatlakoztatva van az asztali számítógéphez.
Camera	**Save files to**	Beállítja, hogy a képeket mentési helyét. Ez lehet a készüléken, vagy az SD/MMC kártyán.
	Type filename	Beállítja a fájlnév előtagot a kép fájlok számára.

	Elem	Leírás
	prefix	
	Still image compression level	Beállítja a tömörítési szintet a kép fájlok számára.
Video	**Includa audio when recording video files**	Beállíthatja, hogy a videó felvétel esetén hangot kíván-e rögzíteni, vagy sem.
	Time limit for videos	Beállítja a videó felvétel időkorlátját. Az elérhető lehetőségek a következők: **No limit** (nincs korlátozás), **10 seconds** és **15 seconds.**

6.8. Pictures & Videos

A Pictures & Videos program segítségével a következőket teheti:

- Képeket készíthet, nézhet meg, vagy szerkeszthet.
- Rögzíthet, vagy lejátszhat videókat, a készülék memóriájából, vagy az SD/MMC kártyáról.
- Képeket és videókat küldhet másoknak.
- Beállíthat egy képet a Today képernyő hátttereként.
- Megnézheti a képeit egyenként, kisképernyős módban, vagy diavetítő módban.
- Szerkesztheti a képeket a következő eljárásokkal: vágás, forgatás, fényerő és kontraszt beállítása.

Képek megtekintése és videók lejátszása

1. Átmásolhatja a kép és videó fájlokat az asztali gépről az A701 My Device\My Documents\My Pictures mappájába. (Bővebb információt a készülékre történő másolásról a számítógépen lévő ActiveSync Súgójában találhat.)
2. Az SD/MMC kártyán tárolt képek és videók megtekintéséhez helyezze be a kártyát.
3. Érintse meg a → **Programs** → **Pictures & Videos** menüpontokat a program indításához

   - vagy -

   Érintse meg a gombot a Today képernyő Gyorsindítás menüjében.
4. Ha az alapértelmezett beállítások vannak érvényben a program megjeleníti az A701 **My Documents\My Pictures** mappában található képek és videók miniatűrjeit. Az SD/MMC kártyán található képek és videók megtekintéséhez érintse meg a **Storage Card** mappát. A készülék memóriájában található képek és videók megtekintéséhez érintse meg a **My Pictures** mappát.
5. A képek és videók miniatűrjeit fogja látni a képernyőn. Érintse meg valamelyiket és az objektum megjelenik teljes képernyőn.

Bővebb információért érintse meg a → **Help** menüpontot.

6.9. Számológép

A Számológép programmal azokat az alapvető műveleteket tudja végrehajtani, amiket általában egy kézi számológéppel szokás elvégezni. A számológép elvégzi az alapvető számtani műveleteket, például az összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

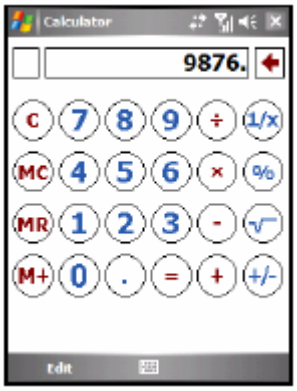

1. A program indításához érintse meg a → **Programs** → **Calculator** menüpontot.
2. A billentyűzet használatával adja meg a számokat és végezze el a műveleteket.
   - Ha törölni kívánja az utolsóként beírt számjegyet, érintse meg a ← gombot.
   - A kalkulált eredmény, vagy a teljes szám törléséhez érintse meg a C gombot.
   - Ha egy szám reciprok értékét kívánja megkapni, érintse meg az 1/x gombot.
   - A százalék számításhoz érintse meg a % gombot.
   - Egy szám négyzetgyökének kiszámításához érintse meg a √ gombot.
   - Egy szám pozitívról negatívra váltásához és visszaváltásához érintse meg a +/- gombot.

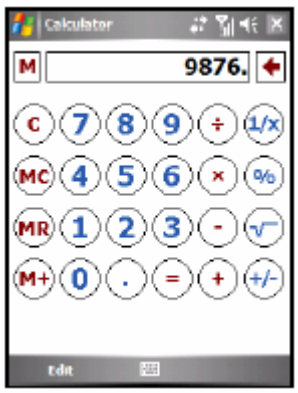

3. Lehetőség van arra, hogy eltároljon egy számot a számológép memóriájában, és azt később használja.

   Ha tárolni kíván egy számot érintse meg a beviteli mező bal oldalán található mezőt. Egy M jelenik meg a mezőben.
   - Ha a megjelenített számhoz hozzá szeretné adni a korábban a memóriában eltárolt számot, akkor érintsük meg az M+ gombot.
   - Ha meg szeretné nézni memóriában tárolt számot érintse meg az MR gombot.
   - Ha törölni kívánja a memóriában tárolt számot érintse meg az MC gombot.

MEGJEGYZÉS: A Bónusz CD-n található eConvertor programot is használhatja az alapvető számtani műveletek elvégzéséhez. Az eConvertor segítségével átválthat pénznemeket és mértékegységeket is. Bővebb információt az eConvertor programról a Bónusz CD-n az *A701 Application Manual* leírásban találhat.

6.10. Modem link

A modem link segítségével a készüléket, mint külső modemet tudja használni, mely USB kapcsolaton keresztül kapcsolódik egy másik készülékhez vagy számítógéphez.

MEGJEGYZÉS:

- Az A701 nem támogatja a COM és infravörös portokat.
- Amikor a modem link kapcsolatot használja, akkor a készülék csak a Windows 2000/XP oprációs rendszereket támogatja.
- Mielőtt a készüléket USB modemként használná, a számítógép ActiveSync programjában tiltsa le az **Allow USB connections** lehetőséget, ezzel bezárja az ActiveSync kapcsolatot. Amennyiben újra szeretné használni az ActiveSync kapcsolatot, akkor ismét engedélyeznie kell az **Allow USB connections** lehetőséget.

1. Ellenőrizze, hogy az A701 nem csatlakozik másik készülékhez.
2. Érintse meg a → **Programs** → **Modem Lin** menüpontot
3. Érintse meg az **OK** gombot a felnyíló ablakban.
4. A **Connection** részben válassza ki az **USB** lehetőséget.
5. Érintse meg az **Activate** gombot. Az aktuális képernyőt nem szabad elhagynia.
6. Csatlakoztassa az A701-et a számítógéphez és helyezze a mellékelt Getting Started címkéjű lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.
7. Az USB meghajtó program telepítése automatikusan elkezdődik. Amennyiben mégsem ez történne, keresse meg az USB meghajtó programot a Getting Started lemezen.
8. Nyissa meg a Device Manager programot az asztali gépen, ehhez kattintson a **Start** → **Control Panel** → **System** → **Hardware** (ha szükséges) → **Device Manager** menüpontokra.
9. Nyissa meg a **Modem** elemet, kattintson a jobb gombbal a **Mio DigiWalker SmartPhone USB Modem** elemen és válassza ki a **Properties** menüpontot.
   - Nyissa meg a **Modem** oldalt és átviteli sebességnek adja meg a **115200** értéket.
   - Nyissa meg az **Advanced** oldalt és írja be a **+cgdcont=1,"IP","internet","",0,0** szöveget az **Extra initialization commands** mezőbe.
     Kattintson az **OK** gombra.
10. A számítógépen készítsen egy dial-up kapcsolatot melyben az A701-et használjuk modemként, írja be a ***99#** értéket telefonszámnak és felhasználói névnek; jelszót nem kell megadnia. Bővebb információt a számítógépen létrehozandó dial-up kapcsolatról az operációs rendszer dokumentációjában találhat.
11. Kattintson a **Dial** gombra a dial-up kapcsolat képernyőjén. Az ikon megjelenik a tálcán, jelezvén a sikeres dial-up kapcsolatot.
12. Ha be szeretné fejezni a kapcsolatot, kattintson jobb gombbal az ikonon és válassza a **Disconnect** menüpontot. Vagy érintse meg a **Deactivate** szoftver gombot a készüléken.

MEGJEGYZÉS: A 9. lépésben megadott hozzáférési pont név (APN) nem feltétlenül **Internet**. Beállítása a szolgáltatótól függ ezért konzultáljon a szolgáltatójával, hogy megtudja mi a megfelelő APN.

6.11. Terminal Services Client

A Terminal Services Client segítségével olyan számítógépekre tud bejelentkezni, amiken a Terminal Services vagy Remote Desktop fut és így az A701-ről használhatja az ott található összes rendelkezésre álló programot. Például ahelyett, hogy a Word Mobile programot használná, futtathatja a Word asztali gépes változatát és hozzáférhet minden .doc fájlhoz mely a kapcsolódott számítógépen található.

Csatlakozás egy távoli szerverhez

Mielőtt megpróbálna csatlakozni egy távoli szerverhez, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e működőképes kapcsolattal. (Nézze meg a 7.1. részt a kapcsolatokról.)

1. Érintse meg a → **Programs** → **Terminal Services Client** menüpontot.
2. Kövesse az alábbi lépések valamelyikét:
   - Ha egy olyan szerverhez kíván kapcsolódni, amellyel korábban már kiépített kapcsolatot, akkor a **Recent Servers** mezőben érintse meg a szervert.
   - Ha egy új szerverhez szeretne kapcsolódni, akkor adja meg a szerver nevét, vagy IP címét a **Server** mezőben.
3. Érintse meg a **Connect** gombot.

Kapcsolat-bontás, folyamat-befejezés

1. A számítógép ablakban érintse meg a **Start** → **Shut Down** menüpontot.
2. Megjelenik a „Shut Down Windows” dialógus ablak.
3. Érintse meg a **Log Off [username]** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** gombot.

6.12. További programok

A Microsoft szoftvereken kívül az A701-en egyéb programokat is talál, melyek segítségével további funkciókat érhet el vagy megkönnyítheti a működtetést.

> **MEGJEGYZÉS:**
> - Bővebb információt a navigációs programról a Térkép CD-n, az *A701 Navigation System Manual* leírásban találhat.
> - Mivel a készüléket folyamatosan frissítjük, ezért a fejlesztésétől függően, az A701-re telepített szoftverek megváltozhatnak, vagy frissülhetnek. Ha bármilyen különbséget talál ezen leírás és a készülék működése között, akkor a készülék működését tekintse irányadónak.

Location Call

A Location Call használatával beállíthat egy szöveges üzenetet, amit vészhelyzetben tud elküldeni. Megadhatja az üzenet címzettjeit, értesítheti őket a vészhelyzetről és elküldheti az aktuális szélességi és hosszúsági koordinátáit. Abban az esetben is használhatja a Location Call programot, ha nincs navigációs program a készülékre telepítve.

1, A program indításához érintse meg a → **Programs** → **Location Call** menüpontokat.
2. Érintse meg az **Add** gombot.

3. Érintse meg a kívánt partnert a listában.

   Megérintheti az **Enter a number** feliratot is, ekkor manuálisan kell megadnia a telefonszámot. Érintse meg az **OK** gombot.
4. Egy címzett törléséhez válassza ki a törlendő elemet a listából és érintse meg a **Delete** gombot.
5. A beállítások rögzítéséhez érintse meg az **OK** gombot.

Vészhelyzet üzenet küldése

1. Ellenőrizze, hogy megadta-e a vészhelyzet üzenet címzettjeit.
2. Ha aktiválni szeretné a programot, nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentő gombot az A701 oldalán 6 másodpercen keresztül. (Ha nem állított be egyetlen címzettet sem, akkor a program egy figyelmeztető üzenetet fog megjeleníteni.)
3. A program aktiválja a készülék GPS vevőjét és megkeresi a pozíciót, majd elküldi az üzenetet.

   Ha több címzettet állít be, akkor mindenegyes címzett meg fogja kapni az üzenetet.
4. A program automatikusan értesítéseket generál, melyben tudatja, hogy az üzenet elküldésre került.

Ha az A701 megkapja a GPS koordinátákat (120 másodpercen belül), akkor az üzenet tartalmazni fogja a hosszúsági és szélességi adatokat. Ha a készülék nem kapja meg a GPS koordinátákat, akkor csak a segélykérő üzenetet küldi el.

GPS adat nélkül

Gyors pozíció

A gyors GPS pozicionáláshoz érdemes az ephemeris fájlt időnként frissítenie. Az ephemeris fájlt a gyártó szerveréről a Quick Position program segítségével tudja letölteni.

1. Csatlakoznia kell az internethez, ha le szeretné tölteni az új ephemeris fájlt. (A kapcsolatokról bővebb információt a 7.1. részben talál.)
2. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Quick Position** menüpontokat vagy érintse meg az ikont a Today képernyőn, hogy elindítsa a programot.
3. Érintse meg az **OK** gombot a megjelenő üzeneten.
4. Érintse meg a **Download File** gombot.
5. Miután az új ephemeris fájlt letöltötte, a képernyőn látni fogja a lejárati periódusát.
6. Ha szeretne egy bejegyzést készíteni a frissítésről a Naptárban, akkor válassza ki a **Show expiration in Calendar** lehetőséget. A bejegyzés automatikusan létrejön és megjelenik a Today képernyőn.
7. Ha szeretné, hogy a készülék magától letöltse az ephemeris fájlt, amikor annak lejárati dátum elérkezik, akkor válassza ki az **Automatic Download** lehetőséget.
8. Érintse meg az **OK** gombot.

TMC

Az A701 támogatja a Forgalom Üzenet Csatorna (TMC) funkciót. A TMC funkció lehetővé teszi, hogy elérje a legfrissebb forgalmi információkat ennek köszönhetően a készülék képes folyamatosan áttervezni ezek figyelembevételével az útvonalat, így elkerülheti a közlekedési dugókat és más torlódásokat.

Az interferencia elkerülése érdekében kapcsolja ki a TMC funkciót, mielőtt a Bluetooth kapcsolatot használni kezdené.

1. A program indításához érintse meg a → **Programs** → **TMC** menüpontot.
2. Érintse meg a **Deactivate TMC** gombot.
3. Érintse meg az **OK** gombot, hogy a beállításokat elmentse.

TMC
Traffic Message Channel
Bluetooth may not function properly when the Traffic Message Channel(TMC) mode is active. To avoid problems, deactivate the TMC mode before eastablishing an Bluetooth connection.
Status: Active
Deactivate TMC
Cancel

K-Lite Codec Pack

Ha le szeretné játszani a készülék segítségével felvett *.3gp videót a számítógépén, akkor először telepítenie kell a K-Lite Codec pack programot az asztali gépen.

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az asztali gép megfelel-e az alábbi rendszer követelményeknek:

- Operációs rendszer: Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 1 vagy ennél újabb verzió.
- Windows Media Player 9 vagy 10. (Ha szükséges, letölthető a Microsoft weboldaláról: http://www.microsort.com.)
- Microsoft DirectX 9.0c. (Ha szükséges, letölthető a Microsoft weboldaláról: http://www.microsoft.com.s)

A K-Lite Codec Pack telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse le a K-Lite Codec Pack programot ingyenesen a következő webcímről: http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_dowload.htm

   Válassza a 2.66 (vagy ennél újabbat) teljes verziót.

2. Kattintson a **Save** gombra, ezzel elmenti a fájlt a számítógépére.
3. Kattintson duplán az indítható fájlra, majd kattintson a **Next** gombra.

Setup - K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack 2.68 Full
This will install the K-Lite Codec Pack on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

4. A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   A következők szerint járjon el:

   - A „Select Components” képernyőn válassza a **Profile 1: Default** lehetőséget.

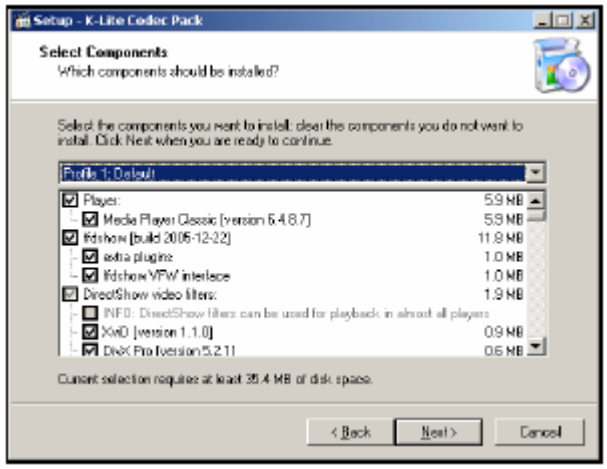
Setup - K-Lite Codec Pack
Select Components
Which components should be installed?
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Profile 1: Default
Player 5.9 MB
Media Player Classic [version 6.4.8.7] 5.9 MB
ffdshow [build 2005-12-22] 11.8 MB
extra plugins 1.0 MB
ffdshow VFW interface 1.0 MB
DirectShow video filters 1.9 MB
[INFO: DirectShow filters can be used for playback in almost all players]
XviD [version 1.1.0] 0.9 MB
DivX Pro [version 5.2.1] 0.6 MB
Current selection requires at least 35.4 MB of disk space.
< Back
Next >
Cancel

- A „Select Additional Tasks” képernyőn görgesse lefelé az ablakot és ellenőrizze, hogy a **Decode the following audio formats with ffdshow** alatt az **AMR** ki legyen választva.

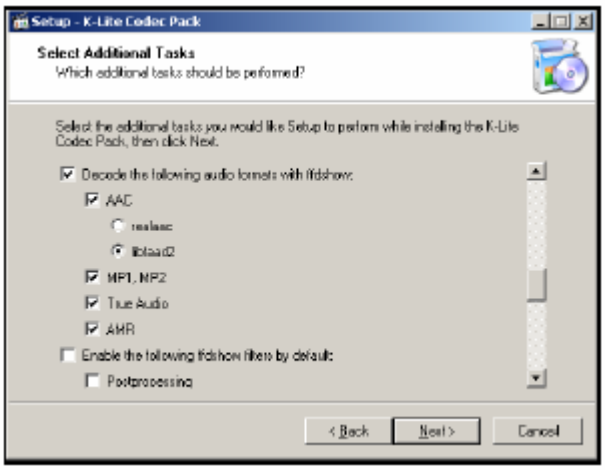
Setup - K-Lite Codec Pack
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing the K-Lite Codec Pack, then click Next.
Decode the following audio formats with ffdshow:
AAC
MP1, MP2
True Audio
AMR
Enable the following ffdshow filters by default:
Postprocessing
< Back
Next >
Cancel

5. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a **Finish** gombra.

Mielőtt a lejátszáshoz hozzákezdene, az ActiveSync Explorer program segítségével át kell másolnia a *.3gp fájlokat az A701 \My Device\My Documents\My Pictures mappájából a számítógépre. Ezután készen állunk arra, hogy lejátssza a *.3gp fájlokat a számítógépen, a Media Player Classic vagy a Windows Media Player használatával.

7. Csatlakozási lehetőségek

Ahhoz hogy a készülék összes funkcióját ki tudja használni csatlakoztatnia kell az A701-est egy másik eszközhöz, vagy hálózathoz. Ebben a fejezetben az A701 különböző csatlakoztatási lehetőségeiről olvashat. Szó lesz a GPRS, a modem, vezeték nélküli hálózati kártya és Bluetooth, valamint az Internet Explorer segítségével létesíthető web böngésző kapcsolatokról.

7.1. Kapcsolat beállítások

Az A701-en a kapcsolatok beállítására két lehetőség van: „My ISP" és „My Work Network." A „My ISP"-t az internet kapcsolatok beállítására használhatja, a „My Work Network"-öt pedig egy helyi hálózatba beállítására.

A kapcsolatok létrehozásához használhat GPRS-t, modemet, vezeték nélküli hálózati kártyát.

A kapcsolat létrehozása után böngészheti az internetet vagy az intranetet, e-mail és azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat, valamint az ActiveSync program segítségével szinkronizálhat.

GPRS kapcsolat

Az A701 képes fogadni a nagy sebességű GPRS adatszolgáltatást, mely a mobiltelefon hálózaton keresztül továbbítja az adatokat. A GPRS állandó on-line kapcsolatot biztosít.

A GPRS használatához elő kell fizetni a GPRS szolgáltatást biztosító szolgáltatónál.

A legtöbb szolgáltató GPRS kapcsolat beállításai előre beállításra kerültek a A701-esen. Egyszerűen csak ki kell választania a szolgáltatónknak megfelelő kapcsolat beállításokat.

1. Érintse meg a → **Programs** → **GPRS Configuration** menüpontot.
2. Válassza ki a szolgáltatóját a lenyíló listából, majd érintse meg az **Apply** → **OK** gombokat.

A GPRS kapcsolat elindítása és befejezése

A kapcsolat elindításához egyszerűen használja a kívánt programot. Például indítsa el az Internet Explorer Mobile programot és látogasson meg egy weboldalt. A készülék automatikusan csatlakozni fog.

Ha be szeretné fejezni a kapcsolatot, akkor érintse meg az ikont a Navigációs panelen, majd érintse meg a **Disconnect** menüpontot.

Modem kapcsolat

A modem segítségével betárcsázhat az ISP-re, vagy a helyi hálózatba.

Mielőtt létrehozná a kapcsolatot, hajtsa végre a következőket.

- Telepítsen egy modemet (SDI/O vagy Bluetooth). A telepítéshez kövesse a modem használati utasítását.
- A hálózati adminisztrátortól kérje el a következő adatokat: szerver telefonszáma, felhasználónév, jelszó, tartománynév, TCP/IP beállítás.

Modem kapcsolat létrehozása

1. Érintse meg a → **Settings** → **Connections** → **Connections** menüpontot.
2. **In A My ISP** vagy **My Work network** részben érintse meg az **Add a new modem connection** lehetőséget.

   Kövesse az új kapcsolat varázsló utasításait.
3. A további beállítások megtekintéséhez érintse meg az ikont.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha meg akarja változtatni a **My ISP** vagy **My Work Network** modem csatlakozási beállításait, érintse meg a **Manage existing connections** menüpontot. Válassza ki a kívánt modem kapcsolatot, majd érintse meg az **Edit** menüpontot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Modem kapcsolat létrehozása és bontása

A modemes kapcsolat kiépítéséhez telepítse a modemet és csatlakoztassa a modem kábelét, majd használja a kívánt programot. Például válassza az Internet Explorer Mobile programot, majd látogasson meg egy weboldalt, a készülék automatikusan csatlakozni fog.

A kapcsolat bontásához érintse meg a ikont a navigációs pulton, majd érintse meg a **Disconnect** menüpontot.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Ha fizikai kábelek használata nélkül kíván csatlakozni egy vezeték nélküli hálózathoz, akkor használjon vezeték nélküli hálózati kártyát.

A kapcsolat létrehozásához szüksége lesz a következőkre:

- Rendelkeznie kell egy olyan vezeték nélküli hálózati kártyával (SD IO kártya), mely kompatibilis a készülékkel. (A meghajtó programról és a telepítés folyamatáról tájékozódjon az SD IO kártyához mellékelt dokumentációból.)
- Amennyiben szükséges, szerezze be a hitelesítési információkat a hálózati adminisztrátortól.

Vezeték nélküli hálózat kapcsolat létrehozása

1. Telepítse a vezeték nélküli hálózati kártyát.
2. Alapértelmezésben az A701 automatikusan észleli a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat.
3. Amennyiben a készülék egynél több hálózatot észlel, akkor a képernyőn megjelenik a hálózatlista. Érintse meg a kívánt hálózatot, majd érintse meg az **OK** szoftver gombot.

4. Válassza ki, hogy az internethez vagy a magán hálózathoz szeretne-e csatlakozni, majd érintse meg a **Connect** szoftver gombot.
5. Ha a választott házat hálózati kulcsot igényel, akkor írja be a kulcsot és érintse meg a **Connect** szoftver gombot.

> **MEGJEGYZÉS:** A hálózati beállítások megváltoztatásához érintse meg a → **Settings** → **Connections** → **Network Cards** menüpontokat. Érintse meg a hálózat nevét és változtassa meg annak beállításait.

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozása és bontása

Miután telepítette a vezeték nélküli hálózati kártyát, beállította a vezeték nélküli hálózatot és a vezeték nélküli hálózat lefedettségén belül tartózkodik, akkor indítsa el a kívánt programot. Például indítsa el az Internet Explorer Mobile programot és látogasson meg egy weboldalt. A készülék automatikusan csatlakozni fog és az ikon lesz látható a navigációs panelen.

A kapcsolat befejezéséhez távolítsa el a kártyát a készülékből.

> **MEGJEGYZÉS:** Amikor befejezte a vezeték nélküli hálózat használatát, tegye meg a kapcsolat befejezéséhez szükséges lépéseket. Ha a vezeték nélküli hálózat modulját bekapcsolva hagyja, akkor feleslegesen pazarolja az energiát.

7.2. A Bluetooth használata

A készülék rendelkezik Bluetooth képességgel. A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A Bluetooth képességgel ellátott készülékek képesek egymással információt cserélni nagyjából 10 méteres távolságból anélkül, hogy fizikai kapcsolatot építenénk ki közöttük.

Az infravörös kapcsolattal szemben a Bluetooth esetében nem szükséges a készülékeket egymás mellé helyezni. Küldhet adatokat egy másik szobában lévő készüléknek is, ha az hatótávolságon belül van.

A Bluetooth technológia az alábbiakra használható:

- Információk tud cserélni a Bluetooth képességgel rendelkező eszközök között, például fájlokat, találkozókat, feladatokat és névjegykártyákat.
- Kapcsolatot létesíthet az A701 és egy Bluetooth telefon között, hogy a telefont modemként használja.
- Használhat Bluetooth szolgáltatásokat. Ha már csatlakozott egy másik Bluetooth-t használó készülékhez, vagy számítógéphez, akkor megkeresheti és használhatja a másik készülék rendelkezésre álló szolgáltatásait.

A Bluetooth be- és kikapcsolása

1. Érintse meg a → **Settings** → **Connections** → **Bluetooth** menüpontot.

   - vagy-

   Érintse meg az ikont a Today képernyőn.
2. A Bluetooth bekapcsolásához érintse meg a **Turn on Bluetooth** opciót.

   Ha fájlokat kíván a Bluetooth-on keresztül küldeni, akkor érintse meg a **Make this device discoverable to other devices** lehetőséget.
3. A Bluetooth kikapcsolásához törölje a **Turn on Bluetooth** és **Make this device discoverable to other devices** lehetőségeket.
4. Érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Alapértelmezésben a Bluetooth kikapcsolt állapotban van. Ha bekapcsolja, majd az A701-et kikapcsolja, akkor a Bluetooth is kikapcsolódik. Ha ilyenkor újra bekapcsolja a készüléket, akkor a Bluetooth is automatikusan bekapcsol.
- Ha befejezte a Bluetooth használatát, hajtsa végre a kikapcsoláshoz szükséges lépéseket. Ha a Bluetooth rádiót bekapcsolva hagyja, akkor feleslegesen pazarol el energiát.

Fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül

Fájlok küldése Bluetooth-tal

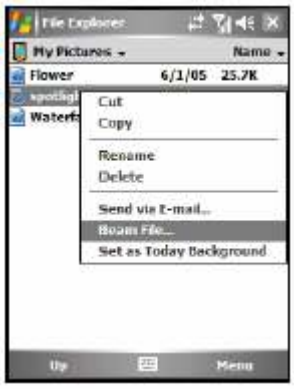

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t. (Bővebb információt az előző, „A Bluetooth be- és kikapcsolása” c. részben talál.)
2. A használt programban érintse meg hosszan azt az elemet, amit el szeretne küldeni, például egy találkozót a Naptárban, egy feladatot a Feladatokban, egy névjegykártyát a Névjegyekben vagy egy fájlt az Intézőben.
3. Érintse meg a **Beam [type of item]** menüpontot a felbukkanó menüben.
4. Az A701 közelben található Bluetooth készülékeket keres, majd a találatokat egy listában jeleníti meg. Érintse meg azt a készüléket, amelyikre küldeni szeretné az elemet.

FIGYELEM: A fájlokat küldés előtt automatikusan elmenti a készülék. Ha létrehozott egy Word dokumentumot vagy Excel munkafüzetet az asztali számítógépen, akkor a nem támogatott tartalom és formázás elveszhet, amikor a fájlok mentésre kerülnek.

Fájlok fogadása Bluetooth-on keresztül

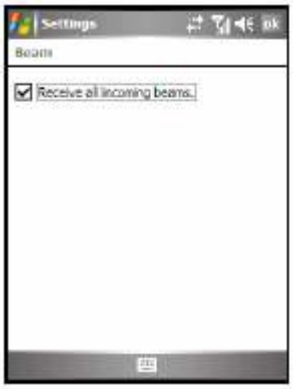

1. Érintse meg a → **Settings** → **Connections** → **Beam** menüpontot. Győződjön meg arról, hogy a **Revice all incoming beams** lehetőség ki van-e választva.
2. Ellenőrizze, hogy a **Make this device discoverable to other devices** lehetőség a Bluetooth beállításokban ki van-e pipálva. (Bővebb információt az előző, „A Bluetooth be- és kikapcsolása” c. részben talál.)
3. Ellenőrizze, hogy az A701 és az adatokat küldő készülék elég közel vannak-e egymáshoz és a másik készülék felfedezhető állapotban van-e.
4. Amikor értesítést kap a bejövő adat fogadásáról, akkor érintse meg a **Yes** gombot, hogy fogadja a küldött információt.

Bluetooth Partnerség

A partnerség olyan kapcsolat, amit az A701 és egy másik Bluetooth képességgel rendelkező készülék között hozhat létre, hogy biztonságos módon cserélhessen adatokat. A partnerség létrehozásakor ugyanazt a jelszót kell megadni mindkét készüléken. Ha a partnerség létrejött, a későbbiekben az információ cseréhez a Bluetooth képességet csak be kell kapcsolni; nem kell hogy a készülékek felfedezhetők legyenek.

Bluetooth Partnerség létrehozása

1. Ellenőrizze, hogy mindkét készülék bekapcsolt állapotban van-e, felfedezhetőek-e és elég közel vannak-e egymáshoz. (A Bluetooth bekapcsolásáról bővebb információt az előző, „A Bluetooth be- és kikapcsolása” c. részben talál.)
2. Érintse meg a → **Settings** →**Connections** → **Bluetooth** → **Devices** → **New Partnerség** menüpontokat
3. Az A701 megkeresi a közelben található Bluetooth képességgel rendelkező készülékeket és megjeleníti azokat egy listában.
4. Érintse meg a másik készülék nevét és érintse meg a **Next** gombot.
5. A **Passkey** mezőbe írja be egy alfanumerikus jelszót 1 és 16 karakter között és érintse meg a **Next** gombot.
6. Adja meg ugyanazt a jelszót a másik készüléken.
7. Ha egy beszédesebb névvel kívánja felruházni a kapcsolatot, akkor változtassa meg a készülék nevét a **Name** mezőben.
8. Érintse meg a **Finish** gombot.

A Bluetooth Partnerség elfogadása

1. Ellenőrizze, hogy mindkét készülék bekapcsolt állapotban van-e, felfedezhetőek-e és elég közel vannak-e egymáshoz. (A Bluetooth bekapcsolásáról bővebb információt talál, az előző, „A Bluetooth be- és kikapcsolása c. részben.)
2. Amikor megjelenik az üzenet, melyben a készülék felkéri hogy fogadja el a Bluetooth partnerséget a másik készülékkel, érintse meg a **Yes** gombot.
3. A **Passkey** mezőbe írjon be egy alfanumerikus jelszót 1 és 16 karakter között, majd érintse meg a **Next** gombot. Adja meg ugyanezt a jelszót a másik készüléken.
4. Ha egy beszédesebb névvel kívánja felruházni a kapcsolatot, akkor változtassa meg a készülék nevét a **Name** mezőben.
5. Érintse meg a **Finish** gombot. Ezzel készen áll arra, hogy a készülékkel fájlokat cseréljen.

A Bluetooth Partnerség átnevezése

1. Érintse meg a → **Settings** → **Connections** → **Bluetooth** → **Devices** menüpontokat.
2. Érintse meg hosszan a partnerséget, hogy át tudja nevezni.
3. Érintse meg az **Edit** menüpontot.
4. A **Display Name** mezőben adjon új nevet a partnerségnek.
5. Érintse meg a **Save** gombot.

A Bluetooth Partnerség megszüntetése

1. Érintse meg a → **Settings** → **Connections** → **Bluetooth** → **Devices** menüpontokat.
2. Érintse meg hosszan a megszüntetni kívánt partnerséget.
3. Érintse meg a **Delete** menüpontot a felbukkanó menüben.

7.3. Az Internet Explorer Mobile használata

Az Internet Explorer Mobile program segítségével a következőképpen böngészheti a weboldalakat:

- Csatlakozzon az internet szolgáltatójához, vagy a hálózathoz és böngésszе a webet.
- Az asztali számítógéppel való szinkronizálás során frissítse kedvenc linkjeit, melyeket a számítógép Internet Explorer programjában a Mobil Kedvencek mappában talál.

Amíg az internet szolgáltatóval kiépített kapcsolat, vagy a hálózati kapcsolat él, az internetről vagy az intranetről is tölthet le fájlokat vagy programokat.

Az Internet Explorer Mobile elindításához érintse meg az → **Internet Explorer** menüpontot. Ekkor az Internet Explorer Mobile kezdőoldala jelenik meg a képernyőn:

Az internet böngészése

1. Érintse meg az → **Internet Explorer** menüpontot.
2. Érintse meg a **Favorites** gombot, ezzel megjelenik a Kedvencek listája.

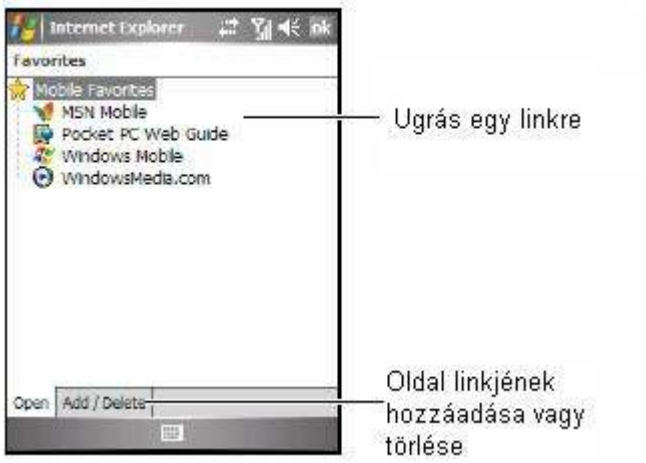

3. Érintse meg azt az oldalt, amit meg szeretne látogatni.

> **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben a Kedvencek között egy link halványabban jelenik meg, mint a többi vagy üzenetet kapott, hogy az oldal nem elérhető, akkor csatlakozással vagy az internetre kapcsolódással le kell töltenie az oldalt a készülékre.

Ha olyan weboldalt szeretne megtekinteni, ami nincs benne a Kedvencekben, akkor a képernyő felső részén található címsorba írja be a megtekinteni kívánt weboldal címét, majd érintse meg az ikont. Ha a nyilat érinti meg, választhat a korábban beírt címek közül.

A Kedvencek használata

Kedvenc hozzáadása

1. Érintse meg az → **Internet Explorer** menüpontot.
2. Látogassa meg a azt az oldalt, amit hozzá akar adni a Kedvencekhez.
3. Érintse meg hosszan az oldalt, majd érintse meg az **Add to Favorites** menüpontot a felbukkanó menüben.
4. Hagyja jóvá, vagy változtassa meg a felajánlott nevet és válassza ki a mappát, amiben a kedvenc linket tárolni szeretné.

5. Érintse meg az **OK** gombot, hogy elmentse a beállításokat.

Mappa hozzáadás a Kedvencekben

1. Érintse meg az → **Internet Explorer** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Favorites** → **Add/Delete** menüpontokat.
3. Érintse meg a **New Folder** lehetőséget.
4. Adja meg a mappa nevét és érintse meg az **Add** lehetőséget.

Egy kedvenc vagy mappa törlése

1. Érintse meg az → **Internet Explorer** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menu** gombot → **Favorites** → **Add/Delete** menüpontokat.
3. Válassza ki a törölni kívánt elemet és érintse meg a **Delete** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Yes** gombot, ha valóban törölni kívánja az elemet.

Kedvenc link szinkronizálása

Szinkronizálhatja az Internet Explorer kedvenceket a számítógép és a készülék között, így később az Internet Explorer Mobile programban is használhatja őket.

1. A számítógép ActiveSync programjában kattintson a **Tools** → **Options** → **Favorite** menüpontra és kattintson az **OK** gombra. Az ActiveSync használatáról bővebb tájékoztatást az ActiveSync súgójában találhat.
2. A számítógépen található Internet Explorer programban mentse el, vagy mozgassa a kedvenc linkeket a Kedvencek listájának Mobile Favorites mappájába. Az Internet Explorer használatáról bővebb információt a számítógép Internet Explorer súgójában találhat.
3. Csatlakoztassa az A701-et a számítógéphez. Ha a szinkronizáció nem indulna el automatikusan, akkor a számítógépen található ActiveSync programban kattintson a **Sync** gombra.

> **MEGJEGYZÉS:** Ahhoz hogy szinkronizálni tudja az adatokat először partnerséget kell létrehoznia az A701 és a számítógép között. Bővebb információt erről az 1.5. részben talál.

8. Hibaelhárítás és karbantartás

Ebben a fejezetben olyan általános problémákra kaphat választ, amelyek előfordulhatnak a készülék használata során. Emellett hasznos tanácsokat kaphat a készülék karbantartásához is.

> **MEGJEGYZÉS:** Ha olyan problémába ütközik, amit ebben a fejezetben leírtak segítségével nem tud megoldani, akkor forduljon tanácsért a forgalmazóhoz vagy hivatalos szervizhez.

8.1. Az A701 újraindítása

> **MEGJEGYZÉS:** Az újraindítással minden el nem mentett adat elvszik.

A kézi számítógép újraindítása, funkciójában az asztali számítógép újraindításának felel meg. Ilyenkor újraindul az operációs rendszer, és az el nem mentett adatok elvesznek.

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy újra kell indítani az A701-est; például újra kell indítani, amikor az A701 hosszú ideig nem válaszol.

Az érintő ceruza segítségével nyomja meg az A701 RESET (újraindítás) gombját.

8.2. A gyári alapállapot visszaállítása

Néhány esetben szüksége lehet arra is, hogy az A701 memóriájának törlésével visszaállítsa a gyári alapállapotot. Például a következő esetekben törölnie kell a memóriát:

- Ha újraindítás után sem válaszol a készülék.
- Ha elfelejtette a jelszót.

A memória törlése azt jelenti, hogy minden adat, amit az A701-es memóriájába elmentett, beleértve az összes fájlt, programbeállítást és a további, Ön által telepített programot, törlődnek. (A gyártó által a ROM-ba telepített programok viszont megmaradnak.)

> **MEGJEGYZÉS:** Az adatai biztonsága érdekében szükséges lehet, hogy törölje a memóriát, ezért jó, ha gyakran menti az adatokat.

Az A701 memóriájának törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy az A701 kikapcsolt állapotban van.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő csökkentés gombot. Mialatt a gombot nyomva tartja, nyomja meg és tartsa lenyomva a Vége gombot.
3. Miután a készülék megrezeg, elengedheti a gombokat.
4. Az A701 automatikusan bekapcsol. A billentyűzet háttérvilágítása felvillan és a beállítás varázsló megjelenik a képernyőn. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és a beállítás varázsló segítségével szabja meg a fontos paramétereket.
5. Hozzon létre újra kapcsolatot a számítógéppel.
6. Amennyiben szükséges, telepítsük újra a szoftvereket.

8.3. Energiaellátási problémák

A kézi számítógép nem kapcsol be, pedig benne van az akkumulátor

- Az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a készülék üzemeltetéséhez. Csatlakoztassa az A701-est a hálózati töltőhöz, majd kapcsoljuk be.

Az akkumulátor túl hamar lemerül

- Ellenőrizze, hogy nem használ-e feleslegesen sok energiát. (Az „Energiatakarékos tippek”-kel kapcsolatban további információkat a 4.1. fejezetben találhat.)

8.4. Memória Problémák

Előfordulhat, hogy az A701 azt az üzenetet írja ki a képernyőre, hogy nincs elegendő memória. Ilyenkor próbálja meg az alábbiakat, hogy fel tudjon szabadítani némi helyet a készülék memóriájában.

> **FIGYELEM:** Óvatosan töröljön fájlokat. Azon fájlok törlésével, amelyek működését nem ismeri, akár a programok hibás működését is okozhatja. A fájlok törlése előtt készítsen biztonsági másolatot.

- Törölje azokat a fájlokat, melyekre nincs többé szüksége. Érintse meg a → **File Explorer** menüpontot. Hossza érintse meg a törölni kívánt fájl nevét, majd a felbukkanó menüben válassza a **Delete** menüpontot. A legnagyobb méretű fájlok megkereséséhez érintse meg a → **Programs** → **Search** menüpontot. A **Type** listában érintse meg a Larger tha 64KB → **Go** gombot.
- Az Internet Explorer programból töröljön minden fájlt és eseményt. Az Internet Explorer programban érintse meg a **Menu** → **Tools** → **Options** → **Memory** menüpontokat. Érintse meg a **Delete Files** és a **Clear History** menüpontot.
- A már szükségtelen programok eltávolításához érintse meg a → **Settings** → **System** → **Remove program** menüpontokat. Érintse meg az eltávolítani kívánt programot, majd a **Remove** menüpontot.
- Zárjon be minden olyan programot, amit éppen nem használ. A legtöbb esetben a programok bezáráskor automatikusan felszabadítják a szükséges memóriaterületet. Azonban néhány esetben előfordulhat, például amikor egy ablak várakozik a felhasználó válaszára, hogy a program nem tud automatikusan leállni. Az éppen futó programok listájának megtekintéséhez érintse meg a → **Settings** → **System** → **Memory** → **Running Programs** menüpontokat. Érintse meg azt a programot, amit látni kíván, majd az **Activate** gombot. Csukjon be minden nyitott ablakot vagy üzenetet és térjen vissza

ismét a programlistához. Amennyiben ez az eljárás nem működne, leállíthatja a programot kézi vezérléssel is. Először ellenőrizze, hogy a munkáját elmentette-e, majd térjen vissza a programlistához. A program bezárásához érintse meg a **Stop** vagy a **Stop All** (mindent bezár) menüpontot, a **Running Program** fülben.

- A 8.1. és a 8.2. fejezetekben leírtaknak megfelelően indítsa újra az A701-est.

Ha van külső memóriakártyája, a következő módon rögzítse az adatokat a memóriakártyára

- Érintse meg a → **Programs** → **File Explorer** menüpontokat. Hosszan érintse meg a mozgatni kívánt fájlt, majd a **Cut** menüpontot. A memóriakártya mappái között keresse meg a **My Documents** mappát, hosszan érintse meg a fehér területet, majd érintse a **Paste** menüpontot.
- Mozgassa át az e-mail üzenetek csatolt fájljait. A Messaging programban érintse meg a **Menu** gombot → **Tools** → **Options** → **Storage** fület és válassza **Store attachments on storage card** menüpontot. Ezzel minden csatolt állomány a memóriakártyára kerül át, az új csatolt fájlokat pedig automatikusan a memóriakártyára menti majd a készülék.
- A Notes, Word Mobile és Excel Mobile programokat állítsa be úgy, hogy automatikusan a memóriakártyára mentsék a fájlokat. A programban érintse meg a **Menu** gombot → **Options** menüpontot. A **Save** mezőben válassza ki a **Storage Card** lehetőséget.

8.5. Képernyő problémák

A képernyő kikapcsol

Amennyiben a képernyő a készülék bekapcsolása után sem válaszolna, próbálja meg a következőket, amíg a probléma meg nem oldódik:

Csatlakoztassa a hálózati adapterre a készüléket.

- A 8.1 fejezetben leírtaknak megfelelően, indítsa újra az A701-est .

A képernyő lassan válaszol

- Ellenőrizze, hogy a készülék akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony-e és nem fut-e esetleg túl sok program. Amennyiben a probléma továbbra is fennállna, indítsa újra az A701-est a 8.1. fejezetben leírtaknak megfelelően.

A képernyő lefagy

- A 8.1. fejezetben leírtaknak megfelelően, indítsa újra az A701-est.

Nehezen olvasható a képernyő

Bizonyosodjon meg arról, hogy a háttérvilágítás be van-e kapcsolva.

- Vigye a készüléket egy jól megvilágított helyre.
- Ha egy nehezen olvasható dokumentumot tekint meg, próbálja meg a szöveg méretét vagy a nagyítás mértékét nagyobbra állítani.

  ✓ Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Screen** → **Text Size** menüpontot és válassza ki a szöveg méretét.

✓ A Notes programban érintse meg a **Menu** gombot → **Zoom** menüpontot és válassza ki a nagyítás mértékét.

✓ A Word Mobile és Excel Mobile programban érintse meg a **View** gombot → **Zoom** menüpontot és válassza ki a nagyítási százalékot.

✓ Az Internet Explorer Mobile programban érintse meg a **Menu** gombot → **Zoom** menüpontot és válassza ki a megfelelő méretet.

A képernyő nehezen érzékeli a ceruzát

- Kalibrálja újra az érintő képernyőt. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **Screen** → **Align Screen** menüpontokat.

8.6. Csatlakozási problémák

Szinkronizálási problémák

- Győződjön meg arról, hogy nincs-e más csatlakozás használatban. A navigációs sorban érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Disconnect** menüpontot.
- Speciális esetekben, különleges csatlakozási problémák léphetnek fel, amikor a készüléket egy olyan Windows operációs rendszert futtató számítógéphez próbálja meg csatlakoztatni, amelyre az ActiveSync 4.0 program van telepítve. A problémákat az asztali gépen futó tűzfal alkalmazások, vagy a hálózati forgalmat kezelő alkalmazások, vagy a LAN konfigurációs eszközök okozhatják. A probléma megoldásához látogasson el a Microsoft weboldalára http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync vagy tiltsa le a LAN konfigurációs eszközöket.
- Ellenőrizze, hogy az ActiveSync megfelelő verzióját telepítette-e a számítógépre. Telepítse az A701-hez mellékelt ActiveSync verziót.

  Ellenőrizze az operációs rendszer verzióját. Érintse meg a → **Settings** → **System** → **About** → **Version** menüpontot. Például verzió információk lehetnek a következők: „Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 OS 5.1.70 (Build 14406.1.1.1).” Ellenőrizze az első számjegyet az „14406” után (nem biztos, hogy ugyanez a szám jelenik meg Önnél). Ha a szám „1”, akkor használhatja az ActiveSync 4.0 programot; ha a szám „2”, akkor az ActiveSync 4.1 programot kell használnia.

Kábel csatlakozás problémák

- A kapcsolat létesítése előtt ellenőrizze, hogy az A701 és a számítógép is bekapcsolt állapotban van-e.
- Ellenőrizze, hogy a kábel biztosan csatlakozik-e a számítógép USB portjába.

Modem csatlakozási problémák

A modem nem tárcsáz

- Ellenőrizze, hogy a telefonvonal vezetéke megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy analóg telefonvonalat használ-e. Ne csatlakoztassa a modemet digitális telefonvonalhoz, kivéve azt az esetet, ha erre alkalmas modemet vásárolt.

A modem tárcsáz, de mégsem létesít megfelelő kapcsolatot

- Ellenőrizze, hogy a hálózat támogatja-e a PPP protokollt. Az internetszolgáltatója, vagy a hálózati adminisztrátor segítségével ellenőrizheti ezt.
- Ellenőrizze, hogy a tárcsázási hely megfelelően van-e beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a tárcsázott szám megfelelő-e.

A modemes kapcsolat nem megfelelő

- Ellenőrizze, hogy a telefonvonalat megfelelően csatlakoztatta-e.

Hálózat csatlakozási problémák

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kártyája kompatibilis-e a készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően adta-e meg az IP címet, és hogy a DNS/WINS szerver címét megfelelően írta-e be. A hálózati adminisztrátor segítségével tudja ezeket az adatokat leellenőrizni.
- Ha a szinkronizálás kezdetekor a Network Connection, mint kapcsolati mód, nincs a listában, akkor várjon néhány percet, majd próbálkozzon ismét. Ha a kapcsolat létesítésekor a szinkronizálás nem kezdődik meg azonnal, elképzelhető, hogy a hálózat éppen túlterhelt és csak egy kis idő elteltével tud az A701 a hálózatra kapcsolódni.
- A hálózat adminisztrátorral egyeztesse felhasználói nevét és jelszavát.
- Érdeklődjön a hálózati adminisztrátornál, hogy a használni kívánt hálózat pillanatnyilag elérhető-e, próbáljon meg kapcsolódni a hálózathoz egy másik számítógéppel is.

8.7. Az A701-es karbantartása

Az alábbi tanácsok betartásával elősegítheti, hogy a készülék üzemzavarmentesen és megbízhatóan működjön.

Általános tanácsok

- Az A701-est tartsa távol a nedves helyektől és kerülje az extrém hőmérsékleti körülményeket.
- Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napsütésnek, vagy erős ultraibolya sugárzásnak a készüléket.
- Kerülje az A701 leejtését vagy más tárggyal való összeütődését.
- Ha nem használja a készüléket, tartsa a védőtokjában.
- Ne tegye ki a készüléket hirtelen és nagymértékű hőingadozásnak, ugyanis ez a készülék belsejében páralecsapódást okozhat, ami károsíthatja az A701-est. Amennyiben ez mégis megtörténik, hagyja a készüléket teljesen kiszáradni.
- Vigyázzon, hogy ne üljön rá a készülékre, különösen ha azt a farzsebében tartja.
- A képernyő felülete könnyen megkarcolódhat. Kizárólag az érintőceruzát használja a képernyő megérintésére. Ne érintse meg a képernyőt az ujjával, tollal, ceruzával vagy más éles tárggyal.
- Bekapcsolt állapotban soha ne tisztítsa az A701-est. Használjon puha, pihementes, vízzel megnedvesített anyagot a képernyő, illetve az A701-es külső felületeinek tisztítására.

- A képernyő törléséhez ne használjon papírtörlőt.
- Soha ne próbálja meg a készüléket szétszedni, megjavítani, vagy átalakítani, mivel ez balesetveszélyes és a termék garanciájának elvesztésével jár.
- A készüléket és kiegészítőit tartsa kis gyermekektől távol.

Irányelvek a telefon használatához

- Használja a headsetet, vagy húzódjon félre az autóval, mielőtt használná a készüléket vezetés közben.
- Az A701-es egy alacsony teljesítményű RF (rádiófrekvenciás) készülék. Ha a telefon funkció bekapcsolt állapotban van, akkor fogadja és küldi az RF jeleket. Ezért figyeljen oda a következőkre:
  - A legtöbb RF készülék védve van az RF jelektől. Ennek ellenére az A701 mégis zavarhat másik készüléket, vagy azok zavarhatják az A701-est. Ez előfordulhat például televíziókkal, rádiókkal, vagy számítógépekkel.
  - Kapcsolja ki a telefon funkciót, amikor erre figyelmeztető feliratot lát, hogy elkerüljük a kellemetlen, vagy veszélyes helyzeteket.
  - Kapcsolja ki a telefon funkciót a kórházak vagy egészségügyi intézmények közelében, hogy ne zavarja meg a szívritmus szabályozók vagy hallókészülékek működését.
  - Kapcsolja ki a telefon funkciót a benzinkutak, kémiai üzemek, és egyéb robbanásveszélyes helyek közelében.
  - Kapcsolja ki a telefon funkciót a repülőgépen, hogy elkerülje a repülés irányító rendszer megzavarását.

Utazási tanácsok

- Utazás előtt archiválja az A701-esen található adatait. Elővigyázatosságból vigye magával az archiváláshoz használt kártyát.
- Vegye ki az SD/MMC kártyát, ha az benne van a készülékben.
- Kapcsolja ki az A701-est és válasszon le minden külső készüléket.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van-e.
- Vigye magával a hálózati töltőt.
- Ha útközben nem használja a készüléket, akkor tegye vissza a tokjába.
- Mindig a kézitáskában tartsa és szállítsa a készüléket. Soha ne adjuk fel poggyászként.
- Ha külföldi utazást tervez, érdeklődjön az adott országban használt hálózati csatlakozó típusáról és kérjen megfelelő csatlakozót a forgalmazótól.
- Ha külföldön modemet kíván használni, győződjön meg arról, hogy ott használható-e az Ön modeme és a hozzá való csatlakozó kábel.

A. Szabályozási információk

MEGJEGYZÉS: A jelölő címkék az eszköz külsején találhatók és azt jelzik, hogy a készülék mely szabályozásoknak felel meg. Ellenőrizze a készüléken található jelölő címkéket és egyeztesse a jelen fejezetben található ismertetéssel. Néhány jelzés csak bizonyos modellekre vonatkozik.

A.1. A rendelkezések ismertetése

Európai uniós jelölések

A CE jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a „Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC)", az „Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)" és a „Low Voltage Directive (73/23/EEC)" – mely módosítva lett a „Directive 93/68/EEC"-re, az Európai Közösség rendelkezése alapján.

Ennek megfelelően ezek az utasítások magukban foglalják a következő európai szabványokat is:

1999/5/EEC Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE)
EN 301 511/EN 300 328
Specific Absorption Rate (SAR)
Standard: EN 50360, EN 50361
73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD)
IEC 60950-1:2001
89/336/EEC Electromagnetic compatibility (EMC-Directive)
Standard: EN 301 489-1/717

A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által végzett módosításokért és ezek következményeiért, melyek módosíthatják a termék CE jelzésnek való megfelelését.

A.2. Biztonsági óvintézkedések

A hálózati töltő

- **FIGYELEM:** Csak a készülékhez mellékelt hálózati töltőt (PHIHONG, PSC05R-050) használja. Más típusú hálózati töltők használata hibás működést és/vagy veszélyt okozhat.
- A termék áramellátását csak a FELSOROLT, „LPS" jelzéssel ellátott töltőkkel biztosíthatja, melyek kimenő paraméterei: +5 V DC/1,0 A.
- Ne használja a töltőt magas páratartalmú környezetben. Soha ne érintse meg a töltőt, ha bőrfelülete nedves.
- Biztosítsa a megfelelő szellőzést a töltő körül. Ne használja olyan helyen, ahol a légáramlás korlátozott.
- A hálózati töltőt csak a megfelelő hálózatba csatlakoztassa. A feszültség és földelési követelmények a termék dobozán és/vagy csomagolásán találhatóak.

- Ne használja a töltőt, ha annak kábele megsérült.
- Ne próbálja saját maga megjavítani az eszközt. Nincsenek benne javítható alkatrészek. Ha az eszköz megsérült, vagy túl sok nedvesség került bele, akkor cserélje ki.

Az akkumulátor

- **FIGYELEM:** Robbanásveszély állhat elő, ha az akkumulátort hibás típussal helyettesíti. Az előírásoknak megfelelően kezelje a használt akkumulátorokat.
- Csak a gyártó által jóváhagyott, ugyanolyan vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Ne rongálja meg az akkumulátort, ne lyukassza ki vagy dobja az akkumulátort tűzbe. Az akkumulátor szétpukkanhat vagy felrobbanhat, ráadásul veszélyes vegyi anyagok szabadulhatnak ki.
- Csak a meghatározott töltőt használja.

A rádiófrekvenciás sugárzás

Ez a termék egy alacsony teljesítményű rádió adó és vevő. Ha bekapcsolt állapotban van, rádiófrekvenciás (RF) jeleket fogad és sugároz. A fajlagos elnyelés arány (SAR) a mértékegysége, a test által elnyelt rádiófrekvenciás energia mennyiségének. A legmagasabb SAR érték ennél a terméknél használat közben a 0,774 W/kg lehet, ami alacsonyabb, mint az 1,6 W/kg határérték. Ennek ellenére, hogy csökkenthesse a rádiófrekvenciás energia emberi testre gyakorolt hatását, figyeljen oda a telefon funkció használatára. Például lehetőleg beszéljen a telefonon röviden.

Az elektrosztatikus kisülés

Az elektronikus eszközök normális működése közben elektrosztatikus kisülések léphetnek fel. Az ilyen abnormális események hatására a készülékben tárolt adatok megsérülhetnek, így a nem mentett adatok elveszhetnek. Indítsa újra a berendezést, hogy helyreállítsa a létrejött állapotból.

Rendszeresen mentse adatait, hogy megelőzze az elektrosztatikus kisülés, vagy más események által okozott adatvesztést.